

Penkinlämmitin SH



⚡ 175–375 W Sähkölämmitys

6 mallit



Penkinlämmitin SH

Penkinlämmitin kirkkojen jne. viihtyisyyden parantamiseen.

Käyttökohteet

Penkinlämmitin SH on suunniteltu kirkkojen, odotushuoneiden jne. penkkien lämmitykseen. Penkinlämmitin asennetaan penkin alle, josta se lämmittää oleskelualueutta konvektiolla ja säteilylämmöllä.

Mukavuus

Lämmittimet on mitoitettu lämmittämään penkin istuinpinta ja ympäristö miellyttävään lämpötilaan. Kävijöiden viihtyvyys paranee samalla kun energiankulutus ja sisustuksen kuivuminen minimoidaan.

Toiminta ja taloudellisuus

Koska SH tuottaa lämpöä heti kun se kytketään päälle, se on ihanteellinen myös hitaasti lämmitettyihin rakennuksiin kuten kirkkoihin. Rakennuksen lämmittäminen tarpeen mukaan pitää lämmityskustannukset alhaisina.

Ulkonäkö

Penkinlämmitin SH on huomaamaton ja soveltuu siten hyvin penkkien ja istuinten alle.

Tekniset tiedot

- Hyväksytty sarjakyt kentään.
- Suojaritilä ja putkielementti ruostumatonta terästä.
- Kaksoisheijastimet (ulkoiset ja sisäiset) ohjaavat lämmön alaspäin.
- Ulkoisheijastimet ovat sinkittyä terästä, lämmitin on maalattu harmaaksi. Väri: NCS 4000, RAL 7036 (harmaa).

Tekniset tiedot | Penkinlämmitin SH ⚡


Tyyppi	Teho [W]	Jännite [V]	Virta [A]	PxK*xL [mm]	Paino [kg]
SH17521	175	230V~	0,8	700x110x200	1,4
SH17531	175	400V~	0,4	700x110x200	1,4
SH25021	250	230V~	1,1	1000x110x200	1,9
SH25031	250	400V~	0,6	1000x110x200	1,9
SH37521	375	230V~	1,6	1500x110x200	2,9
SH37531	375	400V~	0,9	1500x110x200	2,9

*) Kannakkeiden kanssa

Kotelointiluokka: IP21.

CE-merkitty.

Mitat

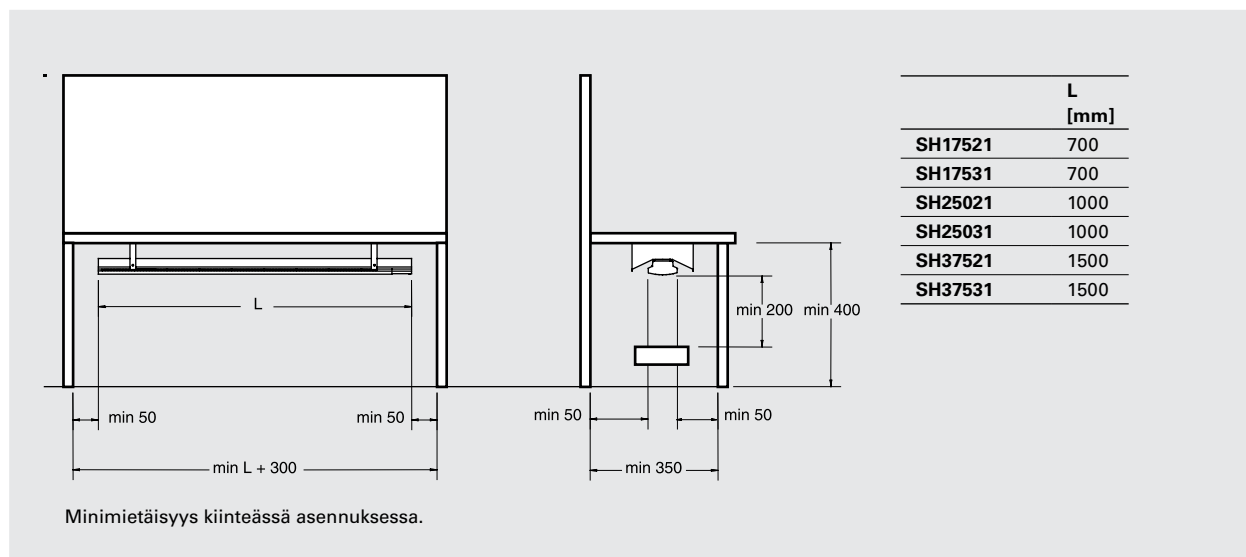

Asennus ja kytkennät

Asennus

Penkinlämmitin SH asennetaan vaakasuoraan penkkien alle. Minimietäisyydet kiinteässä asennuksessa, katso kaavio yllä.

Sähköasennus

Penkinlämmitin SH on tarkoitettu kiinteään asennukseen ja hyväksytty sarjakytkeentään. Kytkeä ja välikaapelina tulisi käyttää kaapelia, jonka ala on enintään 4x2,5 mm + suojamaa.

Säätimet

Ohjelmoitavaa elektronista lämmityksen säätöä tulisi käyttää lämmityksen ohjaukseen kirkoissa ja vastaavissa tiloissa. Tilat voidaan jakaa lämpötila-alueisiin, joita säädetään yksilöllisesti ja sovitetaan rakennuksen edellytyksiin ja kävijöiden tarpeisiin. Lisävaihtoehtoja löydät termostaatteja ja säätimiä käsittelevästä kappaleesta tai ottamalla yhteys Fricoon.