

Saunatonnttu 3, 4, 6 ja 8

HELO


Katte on lisävaruste.

Käyttökohde

Kiukaat on tarkoitettu lämpöeristettyihin huoneistosaunoihin, joiden tilavuus on 3 - 17 m³ (kts. taulukko).

Mitat

Leveys	500 mm
Korkeus	1090 mm
Paino	50 kg
Kiviä	n. 100 kg



Hello!
Hellästi hyvä olo

Rakenne

Kiukaan vaippa on korroosiosuojattua maalattua teräslevyä. Runko on ruostumatonta terästä. Kiukaassa on suuri eristetty kivitila, jossa kivien lämpötilaa ylläpidetään ns. muhimistehoilla.

Mekaaninen asennus

Kiuas asennetaan lattialle seisovaksi.

Sähköinen asennus

Kiukaat soveltuvat 3-vaiheiliitäntään. (Sähköliitännät kts. sivu 2).

Ohjausjärjestelmä

Kiuas on varustettu tehtaalla valmiiksi liitetyllä ohjausyksiköllä, joka sijoitetaan saunahuoneeseen.

Kiukaan lämpötilaa ylläpidetään muhimistehoilla 100 W, 200 W tai 300 W. Kiukaan lämpötila voidaan ohjelmoida ylläpidettäväksi myös edullisella yösähköllä.

Saunomisen ajaksi voi valita joko aikaohjauksen tai kansiohjauksen. Aikaohjauksessa ohjausyksiköstä kytketään täysi teho päälle halutuksi ajaksi, 15 min, 30 min tai 60 min.

Kansiohjauksessa anturi valvoo kivitilan lämpötilaa ja kytkee vastukset päälle tai pois sen mukaan. Kivitilan lämpötila vaihtuu kun kansi avataan tai suljetaan.



Saunatonnttu-kiukaat


Malli	Tyyppi	Teho kW	Muhimisteho kW	Saunan tilavuus*) m ³	Saunan min. korkeus mm	SSTLnro
Saunatonnttu 3	2000734	3,4	0,1 0,2 0,3	3 - 8	1900	82 606 30
Saunatonnttu 4	2000748	4,8	0,1 0,2 0,3	5 - 11	1900	82 600 44
Saunatonnttu 6	2000764	6,4	0,1 0,2 0,3	7 - 14	1900	82 600 46
Saunatonnttu 8	2000780	8,0	0,1 0,2 0,3	9 - 17	2100 ¹⁾	82 600 48

*) Tilavuudet laskettu täysin lämpöeristetyille saunahuoneille.


¹⁾ Saunahuoneissa 9-14 m³ minimikorkeus 1900 mm.

Asennusmitat ja suojaetäisyydet


Asennus nurkkaan

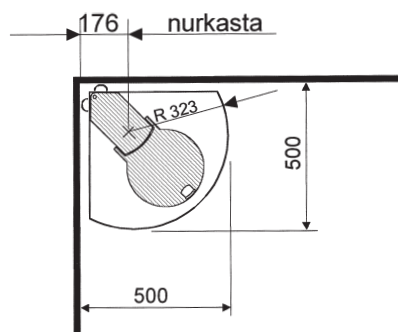

Asennus syvennykseen

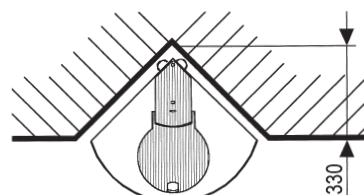


Mitat min. mm

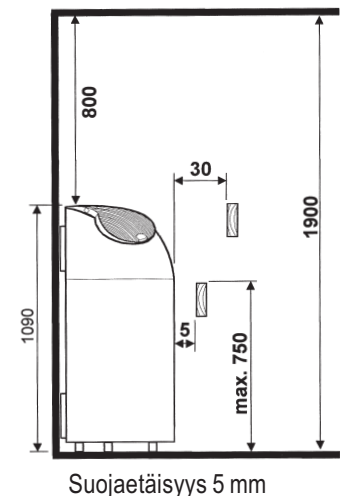

Saunatonnttu 3,4,6 ja 8



Ohjausyksikön asennus
löylyhuoneeseen

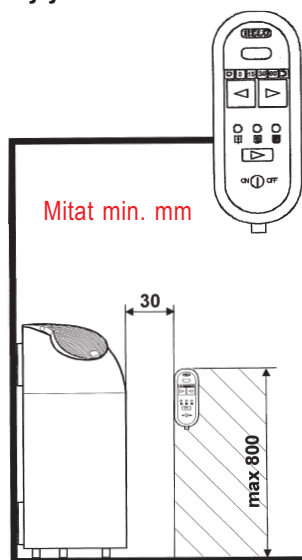

Lisävarusteet

Kaide, puinen
Kaide, väri rst


Tarkemmat asennustiedot
kiukaan mukana toimitettavasta
asennus ja -käyttöohjeesta.

Sähköliitännät


Kiukaat liitetään puolikiinteästi H0 7 RN-F tai vastaavaa laatua olevalla kumikaapelilla.

Kytkenäkaaviot


Saunatonnttu 3

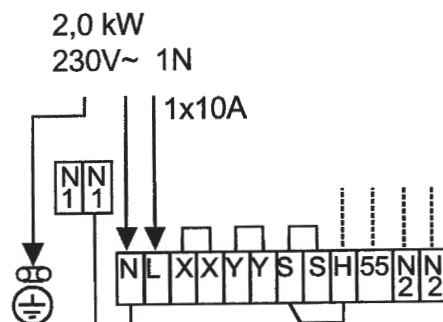


Saunatonnttu 3

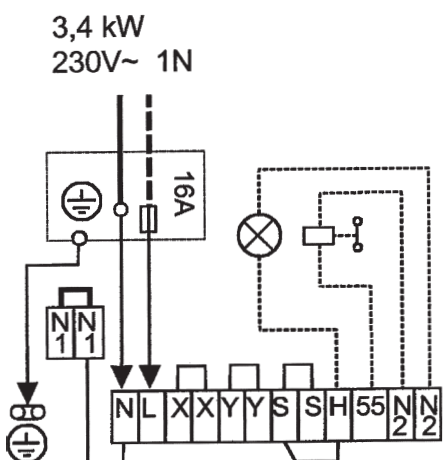


Saunatonnttu 4

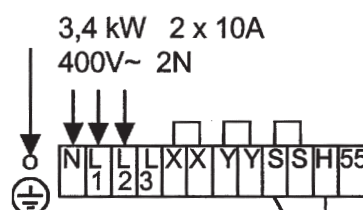

Saunatonnttu 4

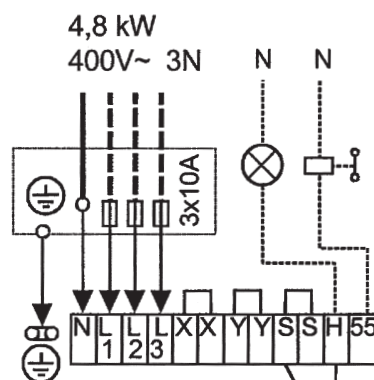

Saunatonnttu 6 1) 3 x 10A 2) 5G 1,5
Saunatonnttu 8 1) 3 x 16A 2) 5G 2,5

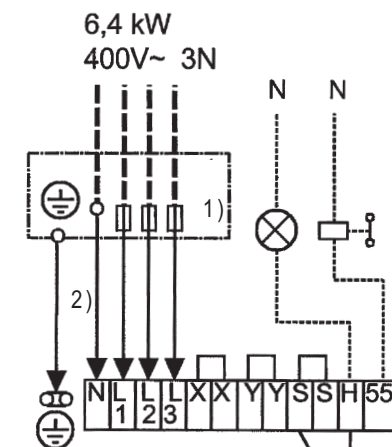

Kytkenäkaavioiden selitykset

Liittimeen 55 voidaan kytkeä tehon vuorottelun ohjaus.

Välille X-X voidaan kytkeä muhimistehon kauko-ohjaus.

Välille Y-Y asennetulla kytkentälaitteella voidaan valita
ne yöt, jolloin yösähkövastus lämpenee tai on pois päältä.

Välille S-S voidaan asentaa tehohiipin valvontakytkin
esim. verkkokäskyllä toimiva releen kärki. Tämä toiminta
ei ohjaa muhimistehoja.

Lataa saunan suunnitteluohjeet www.saunatec.fi



Saunatec Group Oy
PL 15, 10901 Hanko
Puh. 019-280 7300
Fax 019-248 5043

info@saunatec.fi
www.saunatec.fi