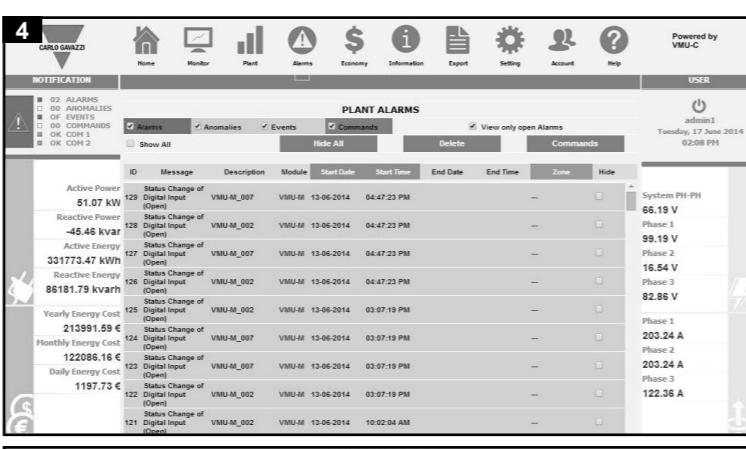
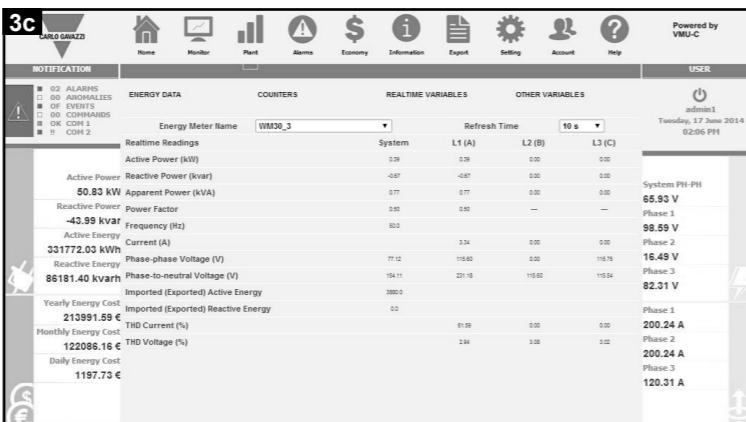
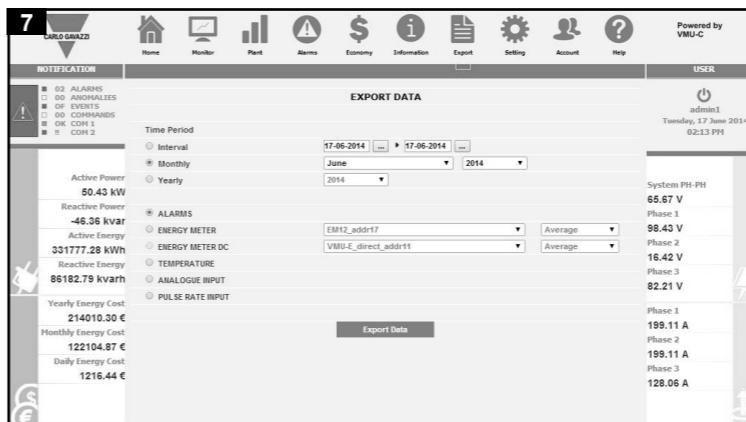
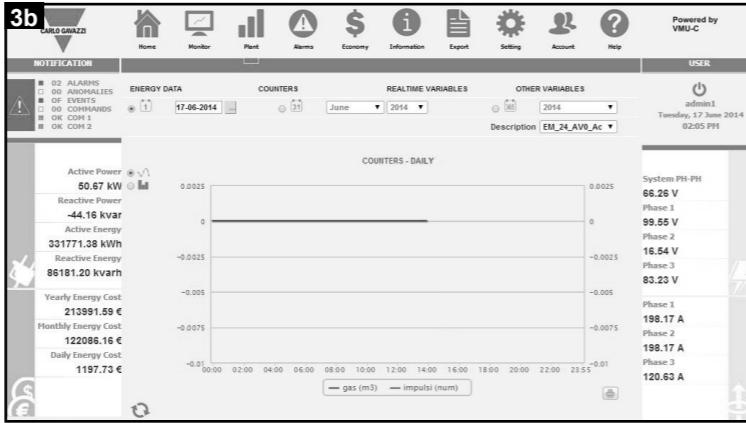
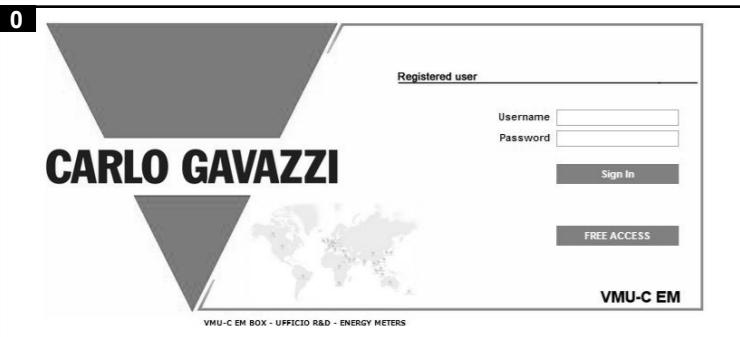


**VMU-C EM - Web Server**  
**Quick overview**


The information can be graphically displayed on monthly or annual basis.

**6 INFORMATION:** it allows the display of the tab containing the plant characteristics.

**7 EXPORT:** it allows to export all the data logged in XLS compatible format. The exported file can be relevant to a selected period of 7 days, or to a selected month or year. Data relevant to alarms, to one of the energy meters (average, minimum or maximum data within the logged period), to the temperature inputs, to the analogue inputs, or to the pulse rate inputs can be selected and exported.

**8 SETTINGS:** it allows to access the system configuration menu, so as to perform the necessary actions to start-up the monitoring system.

-SYSTEM: network configuration, including LAN, NTP, FTP, DP(data push); VMU-W modem configuration; firmware update; alarms management; language selection; MODBUS TCP configuration.

-PLANT: field bus management, including COM ports setup, energy meter drivers selection, device labelling, VMU modules advanced features.

-OTHER VARIABLES: set-up and labelling of analogue, environmental and pulse rate inputs from VMU-P and VMU-O modules.

**9 ACCOUNT:** it provides access to the Account Management section (available only for Administrators users).

**10 HELP:** online help system, reporting information included in the VMU-C's extended manual

**ITALIANO**

Questo foglio di istruzioni è una panoramica sulle caratteristiche del VMU-C Web Server per la Gestione dell'Energia. Per le istruzioni dettagliate scaricare il relativo manuale dal sito internet al link <http://www.productselection.net/>. VMU-C visualizza i dati tramite la sua interfaccia web e può scambiare dati tramite email, FTP standard o servizi DP (data push). Gli allarmi possono essere notificati automaticamente via e-mail o SMS (nel caso in cui il VMU-W sia installato).

**0** Per accedere la prima volta all'interfaccia utente è necessaria una connessione Ethernet tra il VMU-C EM ed il PC dell'utente. Dopo aver configurato i parametri del VMU-C EM ulteriori connessioni TCP/IP saranno possibili a seconda delle opzioni scelte. Pagina principale che permette l'accesso alle funzioni del VMU-C EM (indirizzo IP di default: 192.168.1.110 User ID: admin Password: admin). Sono disponibili 3 livelli di accesso. 1) Accesso libero (la password non è richiesta). 2) Accesso USER: tutte le icone funzioni sono disponibili ad eccezione di "Setting" e "Account". 3) ADMINISTRATOR: tutte le icone funzioni sono disponibili. Note: è possibile accedere al sistema dal PC al VMU-C mediante una connessione mini USB ed il relativo cavo, seguendo la procedura: (a) connettere una memoria USB (Pen-Drive) alla porta USB e attendere finché il led blu USB smetta di lampeggiare; (b) disconnettere la memoria USB dal PC e installare il driver dalla cartella "DriverWin\_USB\_Eth"; (c) connettere il cavo alla mini porta USB dal PC al VMU-C; (d) accedere al VMU-C utilizzando l'indirizzo IP 192.168.254.254.

**1 HOME PAGE:** permette la visualizzazione grafica delle energie consumate di tutta l'installazione. I dati possono essere acquisiti dal contatore principale o mostrato come contatore virtuale, che è la somma dei sub-contatori definiti. L'andamento dei giorni/settimane/mesi correnti è in colore rosso e comparato con l'andamento precedente (lavorativo o non lavorativo) giorno/settimana/mese. Sono sempre disponibili 4 aree relative alla visualizzazione di dati istantanei: A, riquadro rosso, dati relativi a potenza ed energia; B, riquadro blu, dati economici; C, riquadro verde, tensioni sistema e fase; D, riquadro giallo, correnti fase. Una sezione di notifica visualizza le condizioni di allarme nell'impianto e nel field bus.

**2 MONITOR:** visualizza le variabili istantanee registrate relative al contatore principale su base giornaliera, mensile o annuale. Inoltre visualizza le variabili analogiche ed ambientali acquisite dal modulo VMU direttamente connesso al VMU-C, su base giornaliera mensile o annuale.



**3 IMPIANTO:** permette la visualizzazione su base giornaliera, mensile, annuale di: 3a: i dati relativi ad energia e potenza provenienti da ciascun contatore di energia sia sul lato CA sia sul lato CC; 3b: i totalizzatori dai contatori delle utenze (es. gas, acqua) forniti dagli input digitali dei contatori di energia; 3c: le variabili istantanee di ogni contatore di energia (sia CA sia CC). Per avere un aggiornamento veloce o per risparmiare larghezza di banda, è possibile selezionare il tempo di aggiornamento dei dati tra 5, 10, 30 e 60 secondi; 3d: variabili analogiche ed ambientali acquisite al modulo VMU connesso al VMU-C via COM1.

**4 ALLARMI:** permette la visualizzazione degli avvisi o allarmi avvenuti nell'impianto. Ci sono 3 differenti categorie: eventi (ogni cambiamento del sistema monitorato), anomalie (problematiche avvenute al sistema monitorato), allarmi (problematiche avvenute all'impianto monitorato).

**5 ECONOMIA:** permette di stimare il costo mensile dell'energia dell'impianto monitorato basato su un sistema a tariffa multipla a costi fissi, energia attiva e reattiva a costi variabili, e penalità mensili per le eccedenze contrattuali della potenza. Le informazioni possono essere visualizzate come grafici su base mensile o annuale.

**6 INFORMAZIONI:** permette la visualizzazione di una tabella contenente le caratteristiche dell'impianto.

**7 ESPORTAZIONE:** consente di esportare tutti i dati registrati in formato compatibile con XLS. Il file esportato può essere relativo ad un periodo selezionato di 7 giorni o mese o anno. I dati relativi agli allarmi di un contatore di energia (dati medi, minimo o massimo all'interno del periodo registrato), agli ingressi di temperatura, agli ingressi analogici, o gli ingressi impulsivi possono essere selezionati ed esportati.

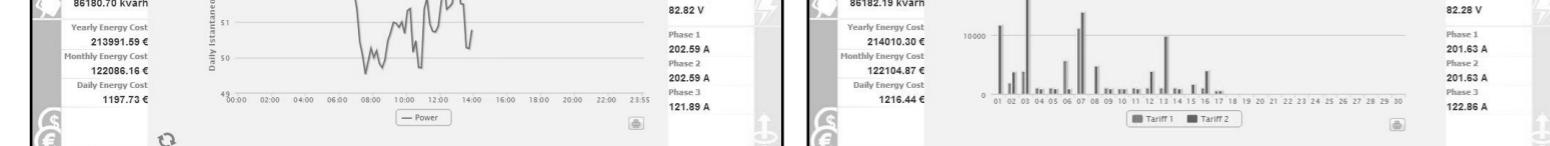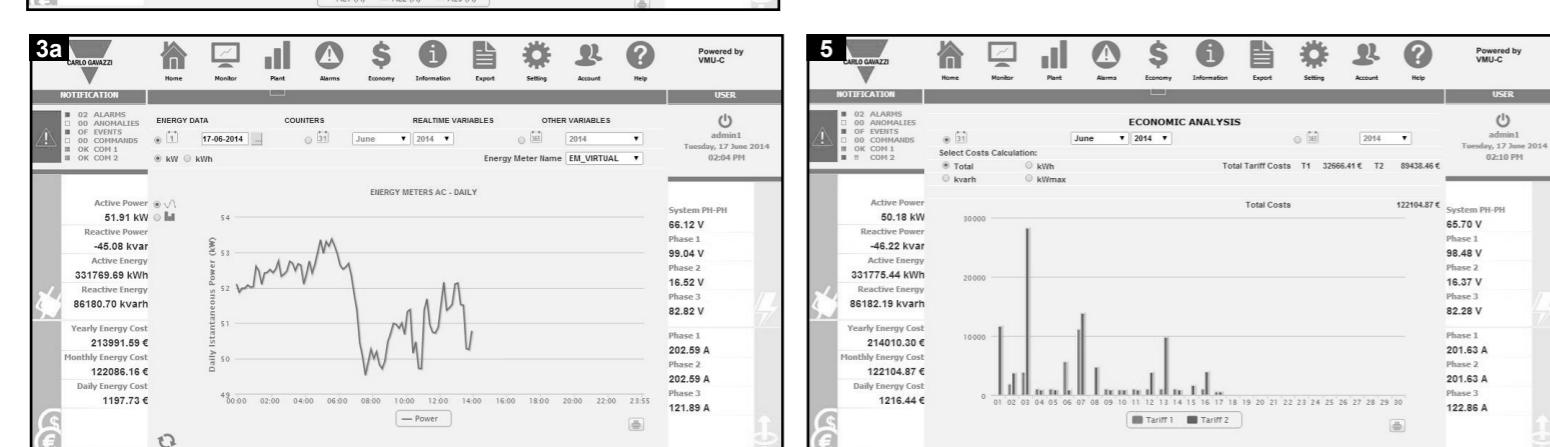

**8 IMPOSTAZIONI:** permette di accedere al menu di configurazione del sistema, in modo da effettuare le azioni necessarie per avviare il sistema di monitoraggio.  
**-SISTEMA:** configurazione rete, comprendente LAN, NTP, FTP, DP (data push); configurazione modem VMU-W; aggiornamento firmware; gestione allarmi; selezione lingua; configurazione MODBUS TCP  
**-IMPIANTO:** gestione field bus, comprendente configurazione porte COM, selezione driver contatori energia, etichettatura dispositivo, funzionalità avanzate moduli VMU  
**-ALTRI VARIABILI:** configurazione ed etichettatura di ingressi analogici, ambientali e impulsi da moduli VMU-P e VMU-O.

**9 ACCOUNT:** permette l'accesso alla sezione per la gestione dell'account (disponibili solo agli utenti amministratori).

**10 HELP:** sistema help online, che riporta le informazioni incluse nel manuale esteso di VMU-C.

#### DEUTSCH

Dieses Heft gibt eine Überblick über die Eigenschaften des Web-Servers VMU-C zum Energiemanagement. Laden Sie für detaillierte Angaben bitte das entsprechende Handbuch von der Internetseite <http://www.productselection.net/> herunter. VMU-C zeigt Daten über seine Weboberfläche an und kann Daten über E-Mail-, Standard-FTP- oder DP (Data Push)-Dienste austauschen. Die Alarne können automatisch mittels E-Mail oder SMS (bei installiertem Modem VMU-W) übermittelt werden.

**0** Um das erste Mal auf die Benutzerschnittstelle zuzugreifen, ist eine direkte Ethernet-Verbindung zwischen der VMU-C und dem Benutzer-PC erforderlich. Nach der Konfiguration der Netzwerkparameter der VMU-C sind weitere TCP/IP-Verbindungen je nach den gewählten Optionen möglich. Startseite, die den Zugriff auf die VMU-C-Funktionen gestattet (Default IPAdresse: 192.168.1.110 Benutzer-ID: admin Passwort: admin). Es stehen 3 Zugriffsebenen zur Verfügung: 1) Freier Zugriff (ohne Passwort). 2) USER-Zugriff: alle Funktionssymbole außer "Setting" und "Account" stehen zur Verfügung. 3) ADMINISTRATOR-Zugriff: alle Funktionssymbole stehen zur Verfügung. Hinweis: auf das System kann mit einem PC über den Anschluss VMU-C mittels eines USB-/Mini-USB-Kabels entsprechend diesem Vorgang zugegriffen werden: (a) Verbinden Sie einen USB-Stick mit dem USB-Anschluss und warten Sie ab, bis die USB-LED auf der Vorderseite zu blinken anfängt; (b) Lösen Sie den USB-Stick vom PC und installieren Sie den Treiber aus dem Verzeichnis "DriverWin\_USB\_Eth"; (c) Schließen Sie in USB-/Mini-USB-Kabel vom PC an den VMU-C an; (d) Greifen Sie auf den VMU-C mittels der IP-Adresse: 192.168.254.254 zu.

**1 HOME PAGE:** es ermöglicht die graphische Anzeige des Energieverbrauchs der gesamten Installation. Die Daten können vom Hauptzähler erfasst oder einen virtuellen Zähler zeigen, der die Summe der festgelegten untergeordneten Zähler angibt.

Der Trend für den laufenden Tag/die Woche/den Monat wird rot angezeigt und mit dem/r vorherigen Tag/Woche/Monat verglichen (an denen gearbeitet wird oder nicht). 4 Bereiche sind immer zur Anzeige der Energiezähler-Momentandaten verfügbar: A, roter Rahmen, Leistungs- und Energiedaten; B, blauer Rahmen, wirtschaftliche Daten; C, grüner Rahmen, System- und Phasenspannungen; D, gelber Rahmen, Phasenströme. Ein Benachrichtigungsbereich zeigt Alarmzustände in der Anlage und im Feldbus an.

**2 BILDSCHIRM:** es zeigt die gespeicherten Istdaten bezüglich des Zählers auf täglicher, monatlicher oder jährlicher Grundlage an. Er erlaubt auch die Anzeige analoger und umgebungsbezogener Daten auf täglicher, monatlicher oder jährlicher Grundlage, die vom VMU-Modul in direkter Verbindung zum VMU-C erfasst wurden.

**3 ANLAGE:** es ermöglicht die Anzeige auf täglicher, monatlicher oder jährlicher Grundlage:

3a: die Energie- und Leistungsdaten für die einzelnen Energiezähler auf der AC- und DC-Seite.  
 3b: Totalisatoren von den Abnahmzählern (z.B. Gas, Wasser), die von den digitalen Eingängen des Energiezählers bereitgestellt werden;  
 3c: die Istwerte zu jedem einzelnen Energiezähler (AC und DC). Für eine schnelle Aktualisierung oder zur Einsparung von Bandbreite kann eine Aktualisierung der Daten von 5, 10, 30 und 60 s gewählt werden;  
 3d: die analogen und umgebungsbezogenen Daten, die vom VMU-Modul erfasst werden, das an den VMU-C über COM1 verbunden ist.

**4 ALARME:** gestattet die Anzeige der in der Anlage aufgetretenen Warnungen oder Alarne. Es gibt 3 verschiedene Arten: Ereignisse (jegliche am Überwachungssystem aufgetretene Veränderungen), Störungen (am Überwachungssystem aufgetretene Probleme) und Alarne (an der überwachten Anlage aufgetretene Probleme).

**5 WIRTSCHAFT:** ermöglicht eine Schätzung der monatlichen Energiekosten in der überwachten Anlage, basierend auf einem mehreren Tarifsystem mit Festkosten, variablen aktiven und reaktiven Energiekosten sowie monatlichen Strafgebühren für eine Überschreitung der vertraglichen Leistung. Diese Daten können graphisch auf monatlicher oder jährlicher Grundlage angezeigt werden.

**6 ANGABEN:** es gestattet die Anzeige der Tabelle, die die Anlageneigenschaften enthält.

**7 EXPORT:** es erlaubt das Exportieren aller Daten, die im XLS-kompatiblen Format geloggt wurden. Die exportierten Daten können sich auf einen gewählten Zeitraum von 7 Tagen, einen gewählten Monat oder ein Jahr beziehen. Daten in Bezug auf Alarne an einem der Energiezähler (durchschnittliche, minimale oder maximale Werte innerhalb des gespeicherten Zeitraums), zu den Temperatureingängen, den analogen Eingängen oder zu den Impulseneingängen können gewählt und exportiert werden.

**8 EINSTELLUNGEN:** erlaubt den Zugriff auf das Systemkonfigurationsmenü, um die Aktionen auszuführen, die zum Starten des Überwachungssystems erforderlich sind.

**-SYSTEM:** Netzwerkkonfiguration, einschließlich LAN, NTP, FTP, DP (Data Push); VMU-W-Modemkonfiguration; Firmware-Update; Alarmverwaltung; Sprachauswahl; MODBUS-TCP-Konfiguration  
**-PLANT:** Feldbus-Verwaltung, einschließlich COM-Port-Setup, Auswahl der Energiezähler-Treiber, Gerätekennzeichnung, erweiterte VMU-Modulfunktionen  
**-OTHER VARIABLES:** Setup und Kennzeichnung von Analog-, Umwelt- und Pulsraten-Eingängen von VMU-P- und VMU-O-Modulen.

**9 ACCOUNT:** es gestattet den Zugriff auf den Account Management Bereich (nur für Administrators-Benutzer).

**10 HELP:** Online-Hilfesystem, Berichtsinformationen im erweiterten VMU-C-Handbuch.

#### FRANÇAIS

Ce dossier est une vue d'ensemble des caractéristiques du Serveur Web VMU-C pour la Gestion de l'Énergie. Pour des informations plus détaillées, prière de télécharger le manuel pertinent sur le site web <http://www.productselection.net/>. Le VMU-C affiche les données à travers son interface web et peut échanger des données via les services de courriel, FTP standard ou DP (data push). Les alarmes peuvent être notifiées automatiquement via courriel ou via SMS (en cas de modem VMU-W installé).

**0** Une connexion Ethernet directe entre le VMU-C et le PC de l'utilisateur est nécessaire pour accéder à l'interface utilisateur, la première fois. Après avoir configuré les paramètres du réseau VMU-C, d'autres connexions TCP/IP seront possibles en fonction des options sélectionnées. Page principale qui permet l'accès aux fonctions VMU-C (adresse IP par défaut: 192.168.1.110 ID Utilisateur: admin Mot de passe: admin). 3 niveaux d'accès sont disponibles: 1) Accès libre (le mot de passe n'est pas requis). 2) Accès UTILISATEUR: toutes les icônes de fonctions sont disponibles sauf les icônes "Réglage" et "Compte". 3) Accès ADMINISTRATEUR: toutes les icônes de fonctions sont disponibles.

Remarque: il est possible d'accéder au système avec une connexion du PC au VMU-C au moyen d'un câble USB/mini-USB en suivant cette procédure: (a) connecter une clé USB au port USB et attendre jusqu'à ce que la LED USB bleue frontale arrête de clignoter; (b) déconnecter la Clé USB du PC et installer le pilote depuis le dossier "DriverWin\_USB\_Eth"; (c) connecter le câble USB/mini-USB du PC au VMU-C; (d) accéder au VMU-C en utilisant l'adresse IP: 192.168.254.254.

**1 PAGE D'ACCUEIL:** permet l'affichage graphique de la consommation d'énergie de toute l'installation. Les données peuvent provenir du compteur principal ou montrer un compteur virtuel, qui est la somme des compteurs divisionnaires définis. La tendance du jour/semaine/mois actuel est en rouge et est comparée à la tendance du jour/semaine/mois (ouvrable ou non ouvrable) précédent. 4 zones sont toujours disponibles pour l'affichage des données instantanées du compteur principal: A, cadre rouge, données de puissance et d'énergie; B, cadre bleu, données économiques; C, cadre vert, tensions du système et de phase; D, cadre jaune, courants de phase. Une section de notification affiche les conditions d'alerte dans l'installation et dans le bus de terrain.

**2 ÉCRAN:** affiche les variables instantanées enregistrées relatives au compteur principal, sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle. Il permet aussi l'affichage des variables analogiques et environnementales acquises par le module VMU directement connecté au VMU-C, sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle.

**3 INSTALLATION:** permet d'afficher sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle:

3a: les données d'énergie et de puissance pertinentes à chaque compteur d'énergie aussi bien du côté CA que CC.  
 3b: les totaliseurs des compteurs de distribution (par ex. gaz, eau) fournis par les entrées numériques du compteur d'énergie;  
 3c: les variables instantanées de chaque compteur d'énergie (aussi bien CA que CC). Pour avoir une mise à jour rapide ou pour économiser de la bande passante, il est possible de sélectionner le temps de rafraîchissement des données entre 5, 10, 30 et 60 secondes;  
 3d: les variables analogiques et environnementales acquises par le module VMU connecté au VMU-C via COM1.

**4 ALARMES:** permet l'affichage des avertissements ou des alarmes qui se sont vérifiées dans l'installation. Il y a 3 différentes catégories: événements (toute modification survenue au système de surveillance), anomalies (problèmes survenus au système de surveillance), alarmes (problèmes survenus dans l'installation surveillée).

**5 ÉCONOMIE:** permet d'estimer le coût mensuel de l'énergie de l'installation surveillée, basé sur un système à tarif multiple avec des coûts fixes, des coûts variables pour l'énergie active et réactive, et des pénalités mensuelles dues au dépassement de la puissance contractuelle. Les informations peuvent être affichées graphiquement sur une base mensuelle ou annuelle.

**6 INFORMATIONS:** permet l'affichage graphique de l'onglet contenant les caractéristiques de l'installation.

**7 EXPORTER:** permet d'exporter toutes les données enregistrées au format compatible avec XLS.

Les fichiers exportés peuvent être relatifs à une période sélectionnée de 7 jours, ou à un mois ou à une année sélectionnée. Les données pertinentes aux alarmes, à l'un des compteurs d'énergie (données moyennes, minimums ou maximums durant la période enregistrée), aux entrées de température, aux entrées analogiques, ou aux entrées du taux d'impulsions peuvent être choisies et exportées.

**8 RÉGLAGES:** permet d'accéder au menu de configuration du système, afin d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en route le système de surveillance (suivi).

**-SYSTÈME:** configuration réseau, y compris LAN, NTP, FTP, DP (data push); configuration modem VMU-W; mise à jour micrologiciel; gestion des alarmes; sélection de la langue; configuration MODBUS TCP

**-PLANTA:** gestión del bus de campo, que incluye la instalación de puertos COM, la selección de las unidades de los contadores de energía, el etiquetado del dispositivo, las funciones avanzadas de los módulos VMU

**-INSTALACIONES:** gestión bus de terreno, y compris configuration des ports COM,

sélection des pilotes du compteur d'énergie, étiquetage du dispositif, caractéristiques avancées des modules VMU

**-AUTRES VARIABLES:** configuration et étiquetage des entrées analogiques, environnementales et du taux d'impulsions des modules VMU-P et VMU-O.

**9 COMPTE:** fournit l'accès à la section Gestion Compte (disponible uniquement pour les utilisateurs Administrateurs).

**10 AIDE:** système d'aide en ligne, reportant les informations contenues dans le manuel complet du VMU-C

#### ESPAÑOL

Este manual resume las características del módulo servidor Web VMU-C para Gestión de Energía. Para obtener información más detallada, por favor descargue el manual completo desde la página web <http://www.productselection.net/>. El VMU-C muestra los datos a través de su interfaz web y se pueden intercambiar datos por correo electrónico, FTP standard o DP (data push). Las alarmas se notifican automáticamente mediante e-mail o SMS (en caso de estar instalado el módem VMU-W).

**0** Para acceder al interfaz de usuario por primera vez, se necesita una conexión directa a Ethernet entre el VMU-C y el PC del usuario. Una vez configurados los parámetros de la red de VMU-C, las siguientes conexiones TCP/IP serán posibles según las opciones elegidas. Página principal que permite el acceso a las funciones de VMU-C (dirección IP predeterminada: 192.168.1.110 ID usuario: admin Contraseña: admin). Están disponibles 3 niveles de acceso: 1) Acceso libre (no se necesita contraseña). 2) Acceso del USUARIO: están disponibles todos los iconos de función salvo los de "Ajuste" y "Cuenta". 3) Acceso del ADMINISTRADOR: están disponibles todos los iconos de función.

Nota: es posible acceder al sistema desde un PC conectado al módulo VMU-C mediante el cable USB/mini-USB siguiendo estos pasos: (a) conectar un Pen drive USB al puerto USB y esperar hasta que el LED azul del frontal del USB deje de parpadear; (b) desconectar el Pen drive USB, conectarlo al PC e instalar el driver desde la carpeta "DriverWin\_USB\_Eth"; (c) conectar un cable USB/mini-USB desde el PC al módulo VMU-C; (d) acceder a VMU-C usando la dirección IP: 192.168.254.254.

**1 PÁGINA INICIAL:** permite visualizar el gráfico relativo al consumo de energía de toda la instalación. Los datos se pueden obtener desde el medidor principal o mostrar un medidor virtual, que sería la suma de los submedidores definidos. La tendencia del día/semana/mes en curso está en color rojo y se compara con la anterior tendencia (funcionando o sin funcionar) del día/semana/mes. 4 áreas están siempre disponibles para mostrar los datos instantáneos del contador principal: A, cuadro rojo, los datos de potencia y energía; B, cuadro azul, los datos económicos; C, cuadro verde, tensiones del sistema y de fase; D, cuadro amarillo, las corrientes de fase. Una sección de notificación muestra las condiciones de alerta en la planta y en el bus de campo.

**2 MONITOR:** proporciona la visualización de las variables instantáneas registradas correspondientes al medidor principal, en base a datos diarios, mensuales o anuales. Permite también la visualización de las variables analógicas y ambientales recogidas por el módulo VMU directamente conectado a VMU-C en base a datos diarios, mensuales o anuales.

**3 PLANTA:** permite visualizar, en base a datos diarios, mensuales o anuales: 3a: los datos de potencia y energía correspondientes a cada contador individual de energía, en el lado de CA y de CC.  
 3b: los totalizadores de los contadores de servicios públicos (por ejemplo, gas, agua) que proporcionan las entradas digitales del contador de energía;  
 3c: variables instantáneas de cada medidor de energía (CA y CC). Para tener una actualización rápida o para ahorrar ancho de banda, es posible seleccionar el tiempo de refresco de datos entre 5, 10, 30 y 60 segundos;  
 3d: variables analógicas y ambientales recogidas por el módulo VMU conectado a VMU-C a través del puerto COM1.

**4 ALARMAS:** permite visualizar las advertencias o alarmas ocurridas en la planta. Hay 3 categorías diferentes: eventos (cualquier cambio ocurrido en el sistema de monitorización), anomalías (problemas ocurridos en el sistema de monitorización), alarmas (problemas ocurridos en la planta monitorizada).

**5 ECONOMÍA:** permite estimar el coste mensual de energía en la planta monitorizada, en base a un sistema de tarifa múltiple con costes fijos, costes de variables de energías activa y reactiva y penalizaciones mensuales por superar la potencia contratada. La información se presenta en gráfica mensual o anual.

**6 INFORMACIÓN:** permite visualizar la tabla conteniendo las características de la planta.

**7 EXPORTACIÓN:** permite exportar todos los datos registrados en formato compatible con XLS. El archivo exportado puede estar referido a un periodo seleccionado de 7 días o a una selección mensual o anual. Se puede elegir y exportar los datos referidos a alarmas, a uno de los medidores de energía (datos sobre la media, mínimo o máximo dentro del periodo registrado), a entradas de temperatura, a entradas analógicas, o a entradas de pulsos.

**8 CONFIGURACIONES:** permite acceder al menú de configuración del sistema. La configuración del sistema se permite el acceso al menú de configuración del sistema, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para la puesta en marcha del sistema de vigilancia.

**-SISTEMA:** configuración de red, que incluye LAN, NTP, FTP, DP(insertión de datos); configuración del módem VMU-W; actualización de firmware; gestión de alarmas; selección de idioma; configuración de MODBUS TCP

**-PLANTA:** gestión del bus de campo, que incluye la instalación de puertos COM, la selección de las unidades de los contadores de energía, el etiquetado del dispositivo, las funciones avanzadas de los módulos VMU

**-INSTALACIONES:** gestión bus de terreno, y compris configuration des ports COM,

analogicas y ambientales de los módulos VMU-P y VMU-O.

**9 CUENTA:** proporciona el acceso a la sección de Gestión de la cuenta (sólo disponible para los usuarios administradores).

**10 AYUDA:** sistema de ayuda en línea, presentación de información incluida en el manual ampliado de VMU-C

#### DANSK

Denne mappe er en oversigt over funktionerne i VMU-C Web Server til brug for energistyrling. Find detaljerede anvisninger ved at downloade den pågældende vejledning fra webstedet <http://www.productselection.net/>. VMU-C viser data gennem webgrænsefladen og kan udveksle data via e-mail, standard FTP eller DP (data push) tjenesteydelser. Alarmerne kan meddeles automatisk via e-mail eller sms (hvis VMU-W-modem er installeret).


**0** For at få adgang til brugergrænsefladen for første gang er der brug for en direkte Ethernet-forbindelse mellem VMU-C'en og brugerens pc. Når VMU-C'en netværksparametre er blevet konfigureret, bliver yderligere TCP/IP-forbindelser mulige i henhold til de valgte indstillinger. Hovedside, der giver adgang til VMU-C-funktionerne (standard IP-adresse: 192.168.1.110; bruger-id: admin; Adgangskode: admin). 3 adgangsniveauer er tilgængelige: 1) Fri adgang (adgangskoden er ikke påkrevet). 2) BRUGERADGANG: Alle funktionsikonerne er tilgængelige undtagen ikonerne "Indstilling" og "Konto". 3) ADMINISTRATORADGANG: Alle funktionsikonerne er tilgængelige.

Bemærk: Det er muligt at få adgang til systemet med en pc-til-VMU-C-forbindelse ved hjælp af et USB-/mini-USB-kabel ved at gøre følgende: (a) Slut et USB Pen-drev til USB-porten, og vent, indtil den forstørre, blå LED-lysdiode holder op med at blinke; (b) kobl USB Pen-drev til pc fra, og installer driveren fra mappen "DriverWin\_USB\_Eth"; (c) slut et USB-/mini-USB-kabel fra pc til VMU-C; (d) få adgang til VMU-C'en ved hjælp af IP-adressen: 192.168.254.254.

**1 HJEMMESIDE:** Tillader grafikvisning af hele installationens strømforbrug. Dataene kan hentes fra hovedmåleren eller vise en virtuel måler, som er summen af bestemte undermålere. Trenden for den aktuelle dag/uge/måned vis



## VMU-C EM

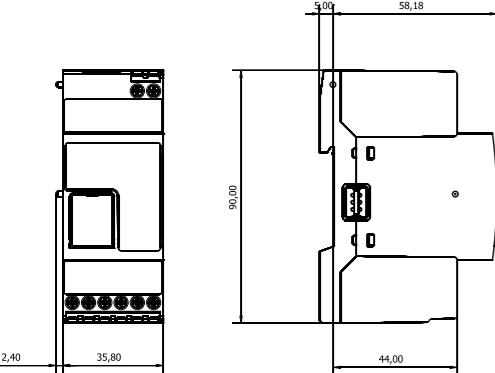

COM1 → VMU modules (M, P, O)




Moduli VMU (M, P, O)

VMU-Module (M, P, O)

COM2 → Energy Meters and power analysers


Misuratori di energia e analizzatori di potenza

Energiezähler und Leistungsanalysatoren.

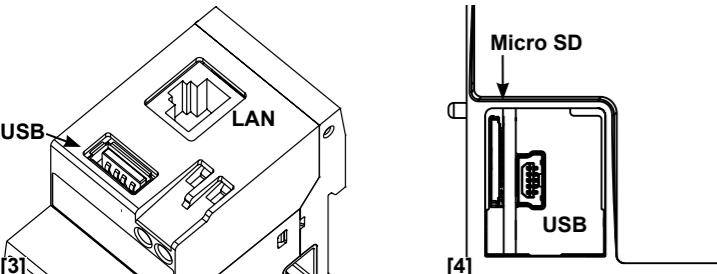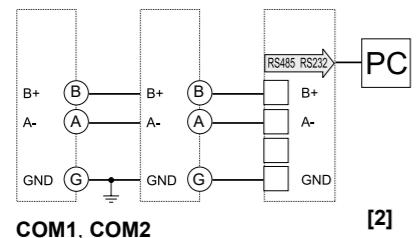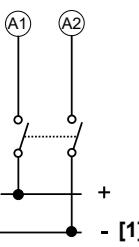

**UL Note:** this product is intended to be supplied by a Listed Information Technology Equipment AC Adaptor marked NEC Class 2 or LP.

MAX ambient temperature: 40°C (104°F).

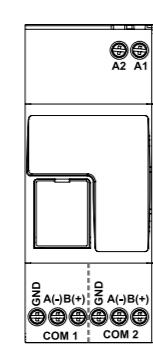

### ENGLISH

■ **LED:** • Power ON (Green), Steady ON: power supply is on; Blinking: writing cycle on micro SD card. • Bus (internal) (Yellow), Steady OFF: no communication; blinking: regular communication, Steady ON: communication error. • COM1 (Yellow), Steady OFF: no communication; Slow blinking: no answer to Modbus request (time-out); Blinking: regular communication. • COM2 (Yellow), Steady OFF: no communication; Slow blinking: no answer to Modbus request (time-out); Blinking: regular communication. • USB (Blue), Steady ON: acknowledged device, no writing in progress; Steady OFF: neither acknowledged device nor connected device; Blinking: acknowledged device and writing cycle in progress. • Alarm (Red), Steady on: alarm in progress; Steady OFF: no alarms. Note: Rapid flashing: 200ms ON, 200ms OFF, 200ms ON, 200ms OFF. Slow flashing: 200ms ON, 600ms OFF.

■ **WIRING DIAGRAMS.** [1] Power Supply. [2] COM1 (to VMU modules) and COM2 (to energy meters and power analysers) connections. NOTE: both COM ports are internally terminated with a resistance of 150Ω and polarized with two 511Ω resistors each (from +B to +5 V and -A to GND). It is therefore not needed any other external connection. [3] Ethernet port and USB Host connections. [4] Micro SD memory slot and USB port "Device".

### ■ SAFETY PRECAUTIONS

**Read carefully the instruction manual.** If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. **Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

### ■ TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Operating temperature** -25 to +55°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to < 90% non-condensing 40°C). **Storage temperature** -30 to +70°C (-22°F to 158°F) (R.H. < 90% non-condensing 40°C). **Over voltage category** Cat. III (IEC 60664, EN60664). For inputs from string: equivalent to Cat. I, reinforced insulation. **Dielectric strength** 4000 VAC RMS for 1 minute. **Noise rejection** CMRR 65 dB, 45 to 65 Hz. **EMC (Immunity)** According to EN61000-6-2. Electrostatic discharges EN61000-4-2: 8kV air discharge, 4kV contact; Immunity to irradiated. Electromagnetic fields EN61000-4-3: 10V/m from 80 to 3000MHz; Immunity to Burst EN61000-4-4: 4kV on power lines, 2kV on single lines; Immunity to conducted disturbances EN61000-4-6: 10V from 150KHz to 80MHz; Surge EN61000-4-5: 500V on power supply; 4kV on string inputs. **EMC (Emission)** According to EN61000-6-3. Radio frequency suppression according to CISPR 22. **Standard compliance** safety IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1. **Approvals CE, cULus Listed.** **Housing dimensions** (WxHxD) 17.5 x 90 x 67 mm. Material noryl, self-extinguishing: UL 94 V-0. **Mounting DIN-rail.** **Protection degree** front IP40. Screw terminals IP20. Power supply: from 12 to 28VCC. Power consumption: ≤0.5W. **Connections:** Ethernet RJ-45 connector (10/100Base-T). USB: High speed USB 2.0. RS485: 3 screw terminals per port. Cable cross-section area 1.5 mm² max. Min./Max. screws tightening torque: 0.4 Nm / 0.8 Nm. Power supply: 2 screw terminals 1.5 mm² max. Min./Max. screws tightening torque: 0.4 Nm / 0.8 Nm.

**UL Note:** this product is intended to be supplied by a Listed Information

Technology Equipment AC Adaptor marked NEC Class 2 or LP.

MAX ambient temperature: 40°C (104°F).

### ITALIANO

■ **LED:** • ON (verde), alimentazione. Sempre accesa: alimentazione è on; Lampeggiante: ciclo di scrittura sulla scheda micro SD. • BUS (interno) (giallo). Sempre spento: nessuna comunicazione; lampeggiante: comunicazione regolare. Sempre acceso: errore di comunicazione. • COM1 (giallo), Steady OFF: no communication; Slow blinking: no answer to Modbus request (time-out); Blinking: regular communication. • COM2 (giallo), Steady OFF: no communication; Slow blinking: no answer to Modbus request (time-out); Blinking: regular communication. • USB (blu), Steady ON: acknowledged device, no writing in progress; Steady OFF: neither acknowledged device nor connected device; Blinking: acknowledged device and writing cycle in progress. • Alarm (Red), Steady on: alarm in progress; Steady OFF: no alarms. Note: Rapid flashing: 200ms ON, 200ms OFF, 200ms ON, 200ms OFF. Slow flashing: 200ms ON, 600ms OFF.

■ **SCHEMI DI COLLEGAMENTO** [1] Alimentazione. [2] Porte di comunicazione COM1 (ai moduli VMU) e COM2 (ai contatori di energia e analizzatori di potenza). NOTA entrambe le porte COM sono terminate con delle resistenze interna da 150Ω e sono polarizzate con due resistenze da 511Ω (da +B a +5 V e da -A a GND). Quindi non necessitano di nessuna altra terminazione [3] Porta Ethernet e USB Host. [4] Alloggiamento per la memoria Micro SD e porta USB "Device".

### ■ NORME DI SICUREZZA

**Leggere attentamente il manuale istruzioni.** Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa.

**Manutenzione:** assicurarsi che i collegamenti siano effettuati correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno leggermente inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scollegare lo strumento prima di pulirlo.

### ■ SPECIFICHE TECNICHE

**Temperatura di funzionamento** -25 to +55°C (da -13°F a 131°F) (U.R. da 0 a < 90% senza condensa 40°C). **Temperatura di immagazzinamento** -30 to +70°C (da -22°F a 158°F) (R.H. < 90% senza condensa 40°C). **Categoria d'installazione** Cat. III (IEC 60664, EN60664) Per gli ingressi di stringa: equivalente a Cat. I, isolamento rinforzato. Isolamento (per 1 minuto). **Rigidità dielettrica** 4000 VAC RMS per 1 minuto. **Reiezione** CMRR 65 dB, da 45 a 65 Hz. **EMC (Immunità)** secondo EN61000-6-2. Scariche elettrostatiche EN61000-4-2: 8kV air discharge, 4kV contact; Immunità ai campi elettromagnetici irradianti EN61000-4-3: 10V/m da 80 a 3000MHz; Immunità ai transitori veloci EN61000-4-4: 4kV sulle linee di alimentazione, 2kV su singole linee; Immunità ai radio disturbi condotti EN61000-4-6: 10V da 150KHz a 80MHz; Immunità ad impulso EN61000-4-5: 500V sull'alimentazione; 4kV sugli ingressi di stringa. **EMC (Emissioni)** secondo EN61000-6-3. Emissioni in radiofrequenza secondo CISPR 22. **Conformità alle norme sicurezza** IEC60664, IEC61010-1, EN60664, EN61010-1. **Approvazioni CE, cULus Listed.** **Custodia** dimensioni 35 x 90 x 67 mm. Materiale Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0. **Montaggio** a guida DIN. **Grado di protezione** frontale IP40. Connessioni IP20. Alimentazione da 12 a 28 VCC. Autoconsumo ≤0,5W. **Connessioni.** Ethernet: connettore RJ-45 (10/100Base-T). USB: USB 2.0 alta velocità. RS485: 3 morsetti per porta. Sezione del cavo 1,5 mm² max. Coppia di serraggio viti min./max.: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Alimentazione: 2 morsetti, sezione del cavo 1,5 mm² max. Coppia di serraggio viti min./max. 0,4 Nm / 0,8 Nm.

### DEUTSCH

■ **LED:** • Eingeschaltet (Grün), Dauerhaft EIN: Stromversorgung vorhanden; Blinkend: Schreibzyklus auf micro SD-Karte. • Bus (intern) (Gelb), Dauerhaft EIN: Kommunikationsfehler. • COM1 (Gelb), Dauerhaft AUS: keine Kommunikation; Langsam blinkend: keine Antwort auf Modbus-Anfrage (Time-Out); Blinkend: reguläre Kommunikation. • COM2 (Gelb), Dauerhaft AUS: keine Kommunikation; Langsam blinkend: keine Antwort auf Modbus-Anfrage (Time-Out); Blinkend: reguläre Kommunikation. • USB (Blau), Dauerhaft EIN: bestätigtes Gerät, kein Schreibvorgang aktiv; Dauerhaft AUS: kein bestätigtes Gerät und kein angeschlossenes Gerät; Blinkend: bestätigtes Gerät und Schreibzyklus aktiv. • Alarm (Rot), Dauerhaft EIN: Aktiver Alarm; Dauerhaft AUS: keine Alarne. Hinweis: Schnelles Blinken: 200 ms EIN, 200 ms AUS, 200 ms EIN, 200 ms AUS. Langsames Blinken: 200 ms EIN, 600 ms AUS.

■ **ANSCHLÜSSE.** [1] Stromversorgung. [2] COM1 (zu VMU-Modulen) und COM2 (zu Energiezählern und Leistungsanalysatoren) Anschlüsse. HINWEIS: Beide COM-Anschlüsse sind intern mit einem Widerstand von 150Ω angeschlossen und mit zwei Widerständen zu je 511Ω polarisiert (von +B zu +5 V und -A zu MASSE). Deshalb ist kein weiterer externer Anschluss erforderlich. [3] Ethernet Port und USB Host Anschlüsse. [4] Micro SD-Steckplatz und USB "Gerät".

### ■ SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

**Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.** Sollte das Gerät nicht gemäß der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. **Wartung:** Beachten Sie den korrekten Anschluss aller Anschlussterminale um eine Beschädigung des Instrumentes zu vermeiden. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

### ■ TECHNISCHE DATEN

**Betriebstemperatur** -25 bis +55°C (-13°F bis 131°F) (R.F. von 0 bis < 90% nicht kondensierend 40°C) Siehe auch "VMU-S Eingangsspezifikationen". **Speichertemperatur** -30 bis +70°C (-22°F bis 158°F) (R.F. < 90% nicht kondensierend 40°C). **Überspannungs klasse** Kl. III (IEC 60664, EN60664) Für Eingänge vom String: entspricht Kl. I, verstärkte Isolierung. **Isolierung** (für 1 Minute). Siehe Tabelle „Isolierung zwischen Ein- und Ausgängen“. **Dielektrische Stärke** 4000 VAC RMS für 1 Minute. **Lärmrückweisung**. Gleichtaktunterdrückungsverhältnis 65 dB, 45 bis 65 Hz. **EMC (Immunität)** gemäß EN61000-6-2. Elektrostatische Entladungen EN61000-4-2: 8kV. Luftentladung, 4kV. Kontakt. Immunität bei bestrahlten elektromagnetischen Feldern EN61000-4-3: 10V/m von 80 bis 3000MHz; Immunität bei Bersten EN61000-4-4: 4kV an Stromleitungen, 2kV an Signalleitungen; Immunität bei Leitungsstörungen EN61000-4-6: 10V von 150KHz bis 80MHz; Momentanüberstrom EN61000-4-5: 500V an Stromversorgung; 4kV an Stringeingängen. **EMC (Emission)** Gemäß EN61000-6-3. Funkfrequenzunterbrechung gemäß CISPR 22. **Standardkonformität** Sicherheit IEC60664, IEC61010-1, EN60664, EN61010-1. **Zulassungen** CE, cULus Listed. **Gehäuse.** Abmessungen (LxHxT) 35 x 90 x 67 mm. Material Noryl, selbstlöschend: UL 94 V-0. **Montage DIN-Rail.** **Schutzgrad** Vorderseite IP40. Schraubenklemmen IP20. **Stromversorgung:** 12 bis 28 VDC; eigenstromversorgt Stromverbrauch: ≤0,5W. **Anschlüsse** Ethernet: RJ-45 Stecker (10/100Base-T). USB: Hohe Geschwindigkeit USB 2.0. RS485: 3 Schraubklemmen pro Schnittstelle. Kabelquerschnitt: 1,5 mm² max Min./Max. Schraubenanzugsmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Stromversorgung: 2 Schraubklemmen, 1,5 mm² max Min./Max. Schraubenanzugsmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm.


Join or divide the modules (W-C-M-O-P) ONLY when they're NOT power supplied.

Unire o separare i vari moduli (W-C-M-O-P) SOLO quando questi NON sono alimentati.

Die Modules (W-C-M-S-O-P) dürfen nur voneinander getrennt oder an einander gereiht werden, wenn diese nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen sind.





## VMU-C EM

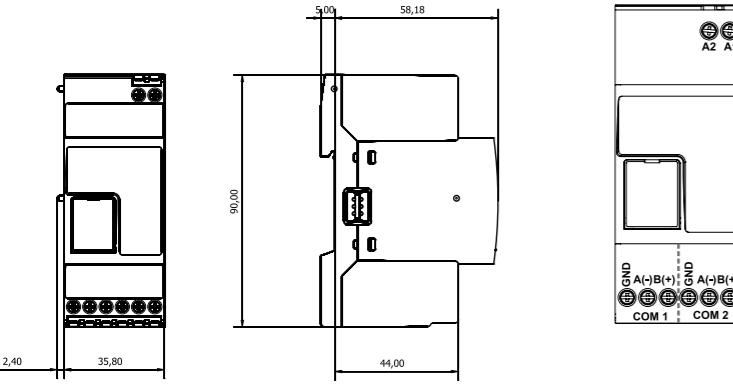

**COM1** → Modules VMU (M, P, O)  
Módulos VMU (M, P, O)  
VMU moduler (M, P, O)

**COM2** → Compteurs d'énergie et analyseurs de puissance  
Medidores de energía y analizadores de potencia  
Energimålere og strømanalysatorer.

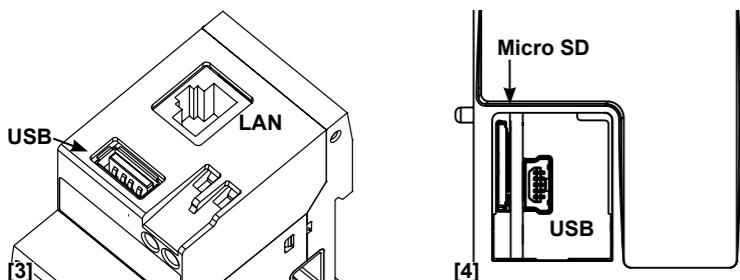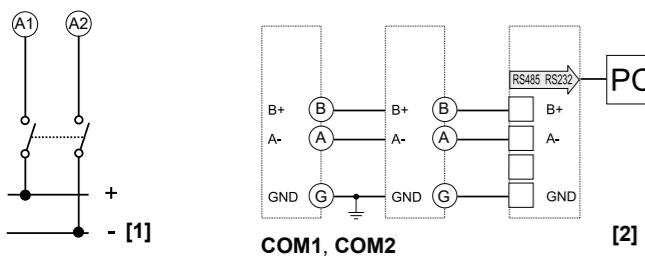

## FRANÇAIS

■ **LED:** • Led vert ON allumé. ON fixe: alimentation activée; Clignotant: cycle d'écriture sur carte SD micro. • Bus (interne) (Jaune). OFF fixe: pas de communication; clignotement: communication normale. On fixe: erreur sur communication. • COM1 (Jaune). OFF fixe: pas de communication; Clignotement lent: pas de réponse à la demande du Modbus (temps écoulé); Clignotement: communication normale. • COM2 (Jaune). OFF fixe: pas de communication; Clignotement lent: pas de réponse à la demande du Modbus (temps écoulé); Clignotement: communication normale. • USB (Bleu). On fixe: dispositif reconnu, aucune écriture en cours; OFF fixe: dispositif ni reconnu ou ni connecté; Clignotement: dispositif reconnu et cycle d'écriture en cours. • Alarme (Rouge). On fixe: alarme en cours; OFF fixe: pas d'alarmes. Remarque: Clignotement rapide: 200ms ON, 200ms OFF, 200ms ON, 200ms OFF. Clignotement lent: 200ms ON, 600ms OFF.

■ **SCHÉMAS DE CÂBLAGE.** [1] Alimentation. [2] Connexions COM1 (vers modules VMU) et COM2 (vers compteurs d'énergie et analyseurs de puissance). REMARQUE: les deux ports COM se terminent intérieurement par une résistance de 511Ω et sont polarisés chacun par deux résistances de 511Ω (de + B à +5V et de - A à GND). Aucune autre connexion externe n'est donc nécessaire. [3] Port de communication Ethernet et USB. [4] Fente Micro SD et connexion câble "dispositif" USB.

## ■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis. Entretien: s'assurer que les connexions sont réalisées correctement dans le but d'éviter toutes fautes ou endommagements de l'appareil. Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

## ■ SPÉCIFICATIONS

**Température de fonctionnement.** -25 à +55°C (-13°F à 131°F) (H.R. de 0 à < 90% sans condensation 40°C). **Température de stockage** -30 à +70°C (-22°F à 158°F) (H.R. < 90% sans condensation 40°C). **Catégorie de surtension** Cat. III (IEC 60664, EN60664). Pour des entrées de chaîne: équivalent à Cat. I, isolation renforcée. Isolation (pour 1 minute). Voir le tableau «Isolation entre les entrées et les sorties». Rigidité diélectrique 4000 VCA RMS pour 1 minute. **Émission de bruit** CMRR 65 dB, 45 à 65 Hz. **Compatibilité électromagnétique (immunité)** Selon EN61000-6-2. Décharges électrostatiques EN61000-4-2: 8kV décharge d'air, 4kV contact; Immunité aux champs électromagnétiques irradiés EN61000-4-3: 10V/m de 80 à 3000MHz; Immunité aux rafales EN61000-4-4: 4kV sur les lignes électriques, 2kV sur les lignes de signal; Immunité aux perturbations par conduction EN61000-4-6: 10V de 150KHz à 80MHz; Tension EN61000-4-5: 500V sur l'alimentation; 4kV sur les entrées de chaîne. **Compatibilité électromagnétique (Émission)** selon EN61000-6-3. Suppression de fréquence radio selon CISPR 22. **Conformité aux normes** sécurité IEC60664, IEC61010-1, EN60664, EN61010-1. **Approbations** CE, cULus Listed. **Boîtier**, dimensions (LxHxD) 35 x 90 x 67 mm. Matériel noryl, auto-extinguible: UL 94 V-0. **Montage** Rail DIN. **Degré de protection**, avant IP40. Bornes à vis IP20. Alimentation: 12 à 28 VCC. Consommation d'énergie: ≤0,5W. **Connexions**: Ethernet: Connecteur RJ-45 (10/100Base-T). USB: haute vitesse USB 2.0. RS485: 3 bornes à vis par port. Section de câbles 1,5 mm² max. Couple de serrage de vis min/max: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Alimentation: 2 bornes à vis 1,5 mm² max. Couple de serrage de vis min/max: 0,4 Nm / 0,8 Nm.

**Note UL:** ce produit est conçu pour être alimenté par un adaptateur CA NEC Classe 2 ou LP prévu comme «Listed Information Technology Equipment». Température ambiante MAX.: 40°C (104°F).

## ESPAÑOL

■ **LED:** • ENCENDIDO (Verde). Fijo ENCENDIDO: alimentación activada; Parpadeo: ciclo de escritura en la tarjeta micro SD. • Bus (interno) (Amarillo), Fijo APAGADO: sin comunicación; parpadeo: comunicación regular. Fijo ENCENDIDO: error en la comunicación. • COM1 (Amarillo), Fijo APAGADO: sin comunicación; Parpadeo lento: ninguna respuesta a la petición del Modbus (tiempo fuera); Parpadeo: comunicación regular. • COM2 (Amarillo), Fijo APAGADO: sin comunicación; Parpadeo lento: ninguna respuesta a la petición del Modbus (tiempo fuera); Parpadeo: comunicación regular. • USB (Azul), Fijo ENCENDIDO: dispositivo reconocido, ninguna escritura en curso; Fijo APAGADO: dispositivo no reconocido ni conectado; Parpadeo: dispositivo reconocido y escritura en curso. • Alarma (Rojo), Fijo encendido: alarma en curso; Fijo APAGADO: ninguna alarma. Nota: Parpadeo rápido: 200ms ON, 200ms OFF, 200ms ON, 200ms OFF. Parpadeo lento: 200ms ON, 600ms OFF.

■ **CONEXIONES.** [1] Alimentación. [2] Conexiones COM1 (a módulos VMU) y COM2 (a medidores de energía y analizadores de redes). NOTA: ambos puertos COM están internamente terminados con una resistencia de 150Ω y polarizados con dos resistencias de 511Ω cada una (desde +B a +5V y desde -A a GND). Por tanto, no es necesaria ninguna otra conexión externa. [3] Conexiones puerto Ethernet y Host USB. [4] Memoria micro SD y conexión de cable para puerto USB.

## ■ NORMAS DE SEGURIDAD

Lea el manual y siga atentamente las instrucciones. Si se utiliza el equipo de manera distinta de como indica el Fabricante, se puede dañar la protección de la que está provisto el instrumento. **Mantenimiento:** Asegurarse de que las conexiones son correctas para evitar un mal funcionamiento o daños en el instrumento. Para tener el instrumento limpio, limpiar periódicamente la carcasa con un trapo un poco humedecido. No utilizar productos abrasivos o disolventes. Desconectar el equipo antes de limpiarlo.

## ■ ESPECIFICACIONES

**Temperatura de funcionamiento** -25 a +55°C (-13°F a 131°F) (H.R. de 0 a < 90% sin condensación 40°C). **Temperatura de almacenamiento** -30 a +70°C (-22°F a 158°F) (H.R. < 90% sin condensación 40°C). **Categoría de sobretensión**: Cat. III (IEC 60664, EN60664) Para entradas de string: igual a la Cat. I, aislamiento reforzado. Aislamiento (durante 1 minuto). Véase la tabla «Aislamiento entre las entradas y las salidas». **Rigididad dieléctrica** 4000 VCA RMS durante 1 minuto. **Rechazo al ruido** CMRR 100 dB, 45 a 65 Hz. **Compatibilidad Electromagnética EMC (Inmunidad)**. Según EN61000-6-2. Descargas electrostáticas EN61000-4-2: Descarga de aire 8kV, contacto 4kV. Inmunidad a los campos electromagnéticos irradiados EN61000-4-3: 10V/m de 80 a 3000MHz; Inmunidad a transitorios rápidos EN61000-4-4: 4kV en la líneas de alimentación, 2kV en las líneas de señal; Inmunidad a las perturbaciones conducidas EN61000-4-6: 10V de 150KHz a 80MHz; Surtension EN61000-4-5: 500V en la alimentación; 4kV en las entradas de string. **Compatibilidad Electromagnética EMC (Emisión)** según EN61000-6-3. Eliminación de radiofrecuencia según CISPR 22. **Conformidad con las normas**. Seguridad IEC60664, IEC61010-1. **Approbations** CE, cULus listed. **Boîtier**, dimensiones (LxHxD) 35 x 90 x 67 mm. Matériel noryl, auto-extinguible: UL 94 V-0. **Montage** Rail DIN. **Degré de protection**, avant IP40. Bornes à vis IP20. Alimentación: 12 à 28 VCC. Consommation d'énergie: ≤0,5W. **Connexions**: Ethernet: conector RJ-45 (10/100Base-T). USB: alta velocidad 2.0. RS485: 3 terminales a tornillo por puerto. Sección del cable: 1,5 mm² max. Par de apriete mín./máx: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Alimentación: 2 terminales a tornillo, 1,5 mm² max. Par de apriete mín./máx: 0,4 Nm / 0,8 Nm.

## DANSK

■ **LYSDIODE:** • Tændt (grøn), lyser konstant: Strømforsyning er tændt. Blinker: Skriver cyklus på SD-kort. • Bus (intern) (gul), konstant slukket: ingen kommunikation. Blinker: jaevn kommunikation, lyser konstant: kommunikationsfejl. • COM1 (gul), konstant slukket: ingen kommunikation. Langsomt blink: Intet svar på Modbus-anmodning (timeout). Blinker: jaevn kommunikation. • COM2 (gul), konstant slukket: ingen kommunikation. Blinker langsomt: Intet svar på Modbus-anmodning (timeout). Blinker: jaevn kommunikation. • USB (blå), lyser konstant: godkendt enhed, ingen skrivning i gang. Konstant slukket: enhed er hverken godkendt eller tilsluttet. Blinker: godkendt enhed og skrivning af cyklus i gang. • Alarm (rød), lyser konstant: alarm i gang. Konstant slukket: ingen alarmer. Bemærk: hurtigt blink: 200 ms til, 200 ms fra, 200 ms til, 200 ms fra. Langsomt blink: 200 ms til, 600 ms fra.

■ **LEDNINGSDIAGRAMMER.** [1] Strømforsyning. [2] COM1- (til VMU-moduler) og COM2-forbindelser (til strømmålere og energianalyseapparater). BEMÆRK: Begge COM-porter afsluttes internt med en modstand på 150Ω og er polariserede med to resistorer, hver på 511Ω (fra + B til +5 V, og -A til GND). Det kræves derfor ingen anden ekstern tilslutning. [3] Ethernet-port og USB-værtstilslutninger. [4] Micro SD-hukommelsesåbning og USB-port til "Enhed".

## ■ SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs instruktionsmanualen omhyggeligt. Hvis instrumentet anvendes på en måde, der ikke er beskrevet af producenten, kan den af instrumentet ydede beskyttelse forringes. **Vedligeholdelse:** Sørg for, at forbindelserne er korrekt udført for at undgå enhver fejlfunktion eller beskadigelse af instrumentet. Til rengøring af instrumentet anvendes en let fugtet klud; anvend ikke slike- eller rengøringsmidler. Vi anbefaler, at instrumentet frakobles før rengøring.

## ■ TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Driftstemperatur:** -25 °C til +55 °C (-13 °F til 131 °F) (relativ fugtighed fra 0 % til < 90 %, ikke-kondenserende ved 40 °C). **Opbevaringstemperatur:** -30 °C til +70°C (-22 °F til 158°F) (relativ fugtighed 90 %, ikke-kondenserende ved 40 °C). **Overspændingskategori:** kat. III (IEC 60664, EN60664). Til input fra streg: Svarende til kat. I, forstærket isolering. **Dielektrisk styrke:** 4000 VAC RMS i 1 minut. **Støjafvisning:** CMRR 65 dB, 45 til 65 Hz. **EMC (immunitet)** i henhold til EN61000-6-2. Elektrostatiske udladning EN61000-4-2: 8 kV luftudladning, 4 kV kontakt. Stråleimmunitet. Elektromagnetiske felter EN61000-4-3: 10 V/m fra 80 til 3000 MHz. Burst-immunitet EN61000-4-4: 4 kV på strømlinjer, 2 kV på enkelte linjer. Immunitet mod ledningsbårne forstyrrelser EN61000-4-6: 10 V fra 150 KHz til 80 MHz; Overspænding EN61000-4-5: 500 V på strømforsyning. 4 kV på strenginput. **EMC:** (emission) i henhold til EN61000-6-3. Undertrykkelse af radiofrekvens i henhold til CISPR 22. **Standardoverenstemmelse:** sikkerhed IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1. **Godkendelser:** CE, cULus-listet. **Hus:** Dimensioner (BxHxD) 17,5 x 90 x 67 mm. Materiale Noryl, selvslukkende: UL 94 V-0. **Montering:** DIN-skinne. **Beskyttelsesgrad:** (front) IP40. Skruklemmer: IP20. **Strømforsyning:** fra 12 til 28 VCC. Effektforbrug: ≤0,5 W. **Tilslutninger:** Ethernet: RJ-45-stik (10/100Base-T). USB: High-Speed USB 2.0. RS485: 3 skruklemmer pr. port. Område for kabeltværtsnit, 1,5 mm² maks. Min./maks. skruemoment: 0,4 Nm/0,8 Nm. Strømforsyning: 2 skruklemmer, 1,5 mm² maks. Min./maks. skruemoment: 0,4 Nm/0,8 Nm.

! Connecter ou séparer les modules (W-C-M-O-P) SEULEMENT quand ils ne sont PAS alimentés.

! Unir o separar los módulos (W-C-M-S-O-P) SÓLO cuando NO estén alimentados.

! Sammenslut eller opdel modulerne (W-C-M-O-P) KUN, når de ikke er strømforsyнет.