





AC3N, AC3RN, AC45N & AC6N Air Curtains

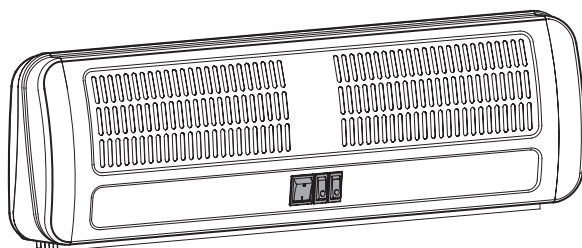

AC3N, AC45N & AC3RN

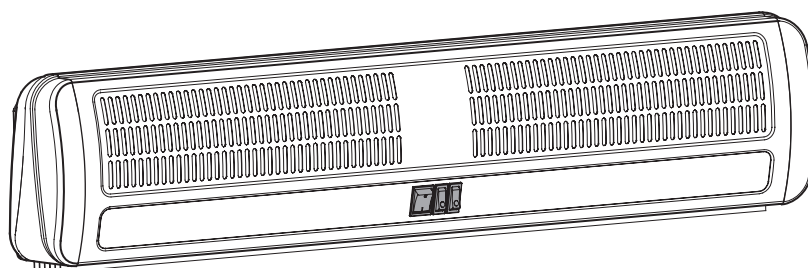

AC6N

UK

DE

FR

ES

PT

NL

IT

RU

PL


SL

NO

SE








DK

FI

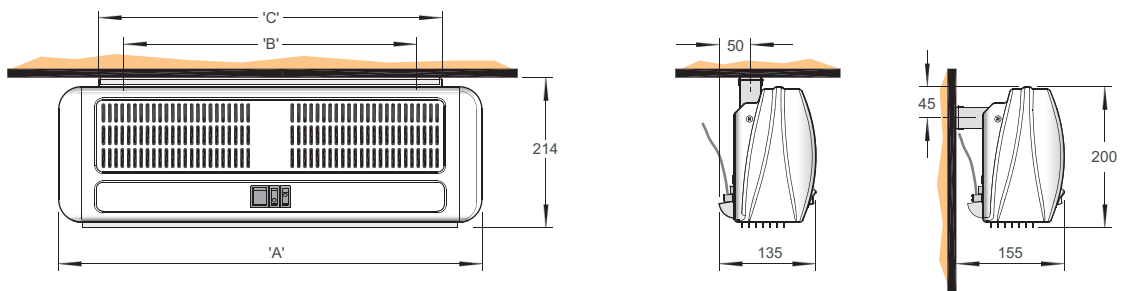


Model(s)	Watt	A	B	C
AC3N	3.0kw	605	424	492
AC45N	4.5kw	605	424	492
AC6N	6.0kw	905	721	756
AC3RN	3.0kw	605	424	492


①

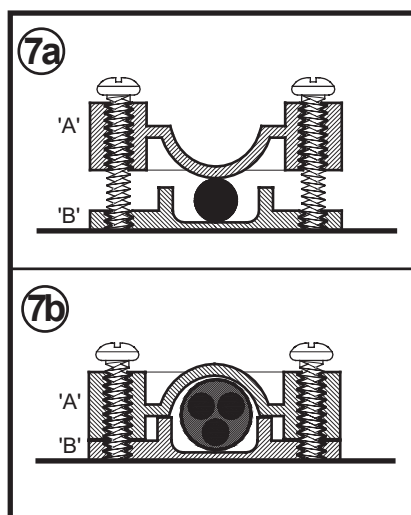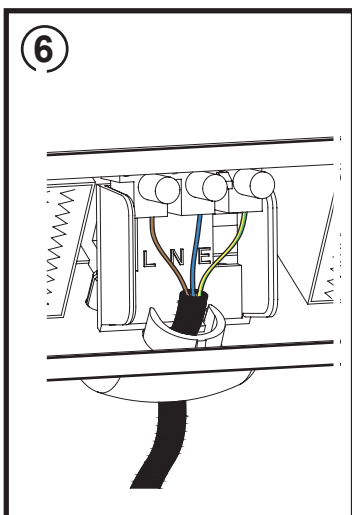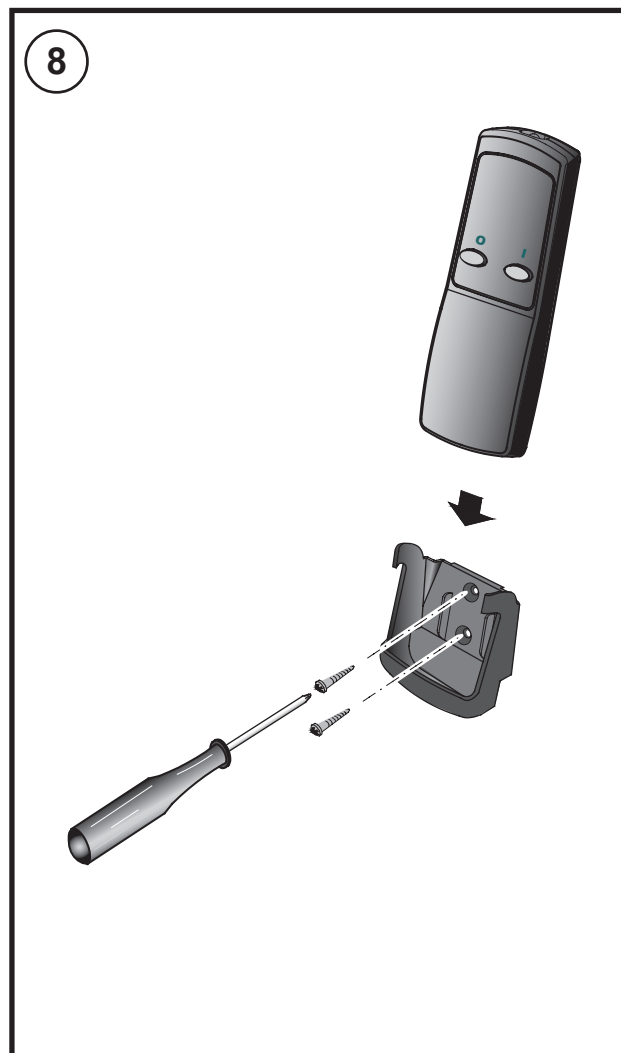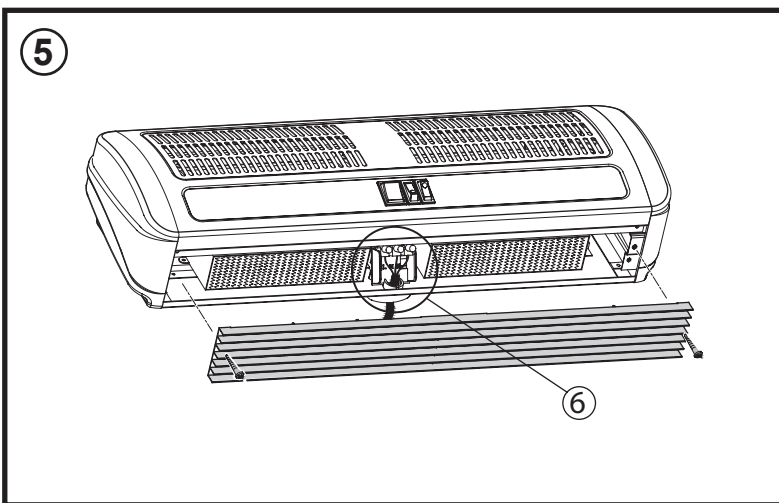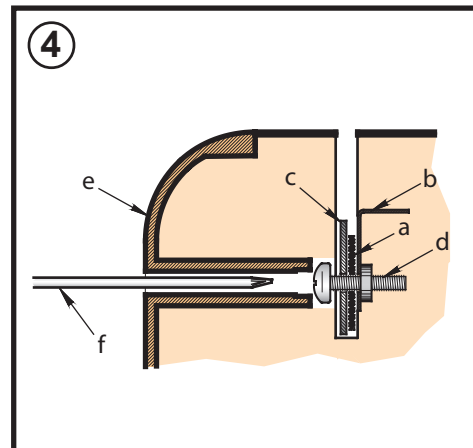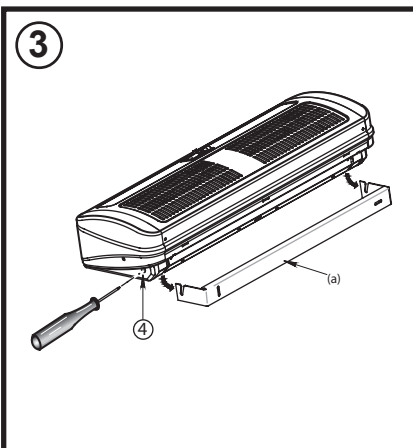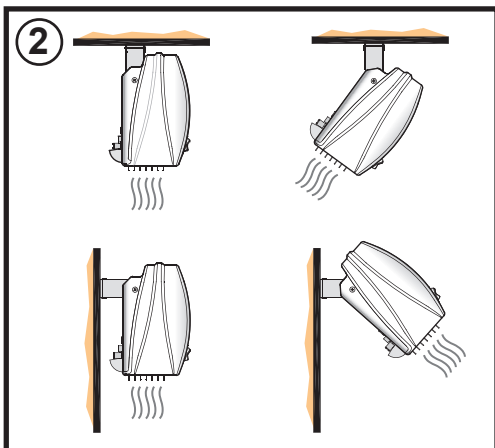

9

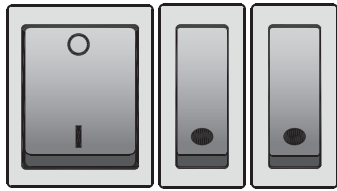


10

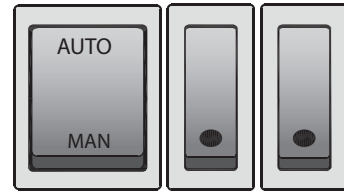


11

AC3N

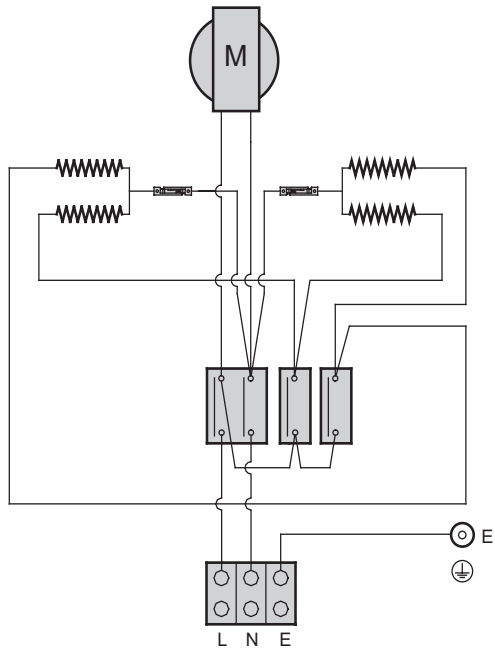


12

AC45N

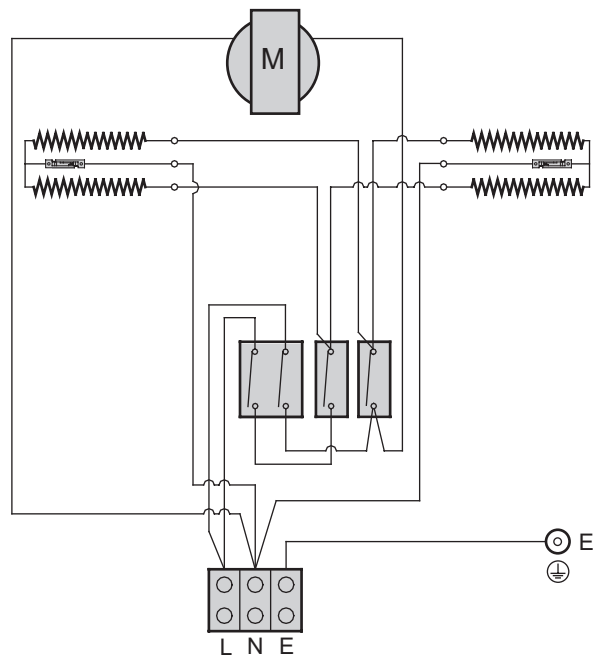


13

AC6N

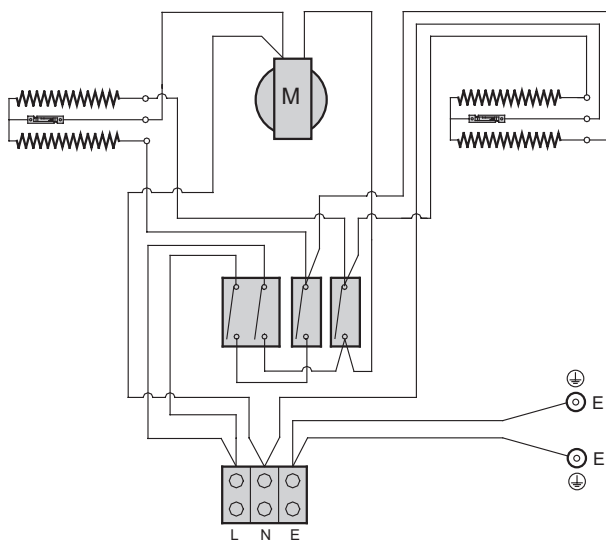

14

AC3RN

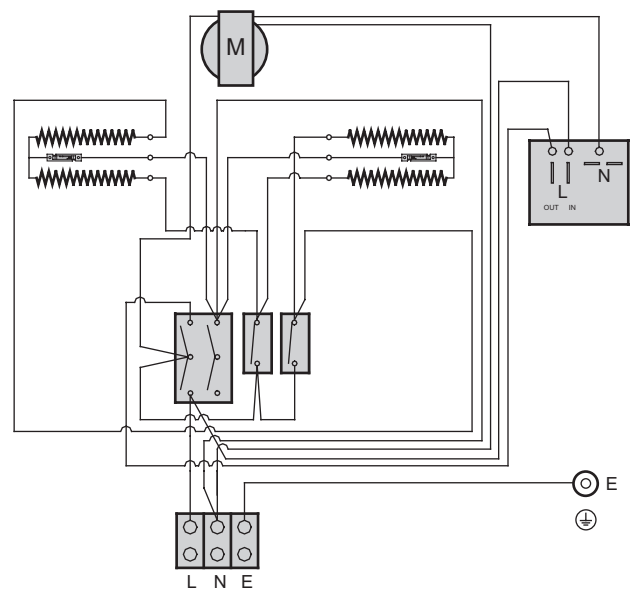

UK		1
DE		2
FR		3
ES		4
PT		5
NL		6
IT		7
RU		8
PL		9
SL		10
NO		11
SE		12
DK		13
FI		14

IMPORTANT SAFETY ADVICE

DO NOT COVER OR OBSTRUCT the air inlet or outlet grille.

ENSURE THE APPLIANCE IS EARTHED.

Do not use this heater in areas where excessive dust exists.

This heater must not be located immediately above or below a fixed socket outlet or connection box.

Always disconnect supply before working on the product.

This product should be mounted safely to solid wall or ceiling surfaces only.

Ensure the supply cables are of adequate current carrying capacity and are protected by a suitable fuse.

If the appliance is mounted in a toilet or washroom, the appliance should be mounted such that no part of it can be touched by a person using a fixed bath or shower.

If the appliance is mounted in a toilet or washroom an isolating switch must be provided outside the washroom adjacent to the entrance door.

Warning : In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance **MUST NOT** be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Electrical

The installation of this appliance should be carried out by a competent electrician and be in accordance with the current IEE wiring regulations.

Fixing Positions

This appliance may be either wall-mounted or fixed to a ceiling - see Fig. 2 for various fixing positions and 'Installation' see section below, for details on fixing. Heaters may be mounted end to end for wide doorways.

Installation

Using the wall mounting bracket as a guide (see 'a' in Fig. 3) mark off the hole positions on the wall or ceiling (see 'B' in Fig. 1). A minimum height of 1.8 metres is required from floor to bracket. Fix the bracket in position by following steps as described under the heading 'Wall or Ceiling Mounting'.

Wall or Ceiling Mounting

Solid brick or concrete block walls must be drilled and plugged (using a spirit level as a guide ensure bracket is level) and plugged with rawlplugs supplied. The plug must be located in the solid part of the wall, not just in the plaster layer.

For panelled internal walls or ceilings, it is best to locate the studding, position the heater fixing bracket accordingly and use screws supplied. If it is not possible to locate the studding, use type M5 Rawlplug inserts, making the 10mm holes with a drill rather than a bradawl or a screwdriver.

Locate the heater on the mounting bracket ensuring that the pozi-head screws are fully engaged in the slots of the bracket.

It is important that the serrated metal washer (a) is located between the heater holding bracket (b) and the wall mounting bracket (c). Adjust heater to the required angle then firmly tighten the fixing screw (d) inside the endcap (e) using a cross-head screwdriver (f) as shown in Fig. 4.

Electrical connection

Release the screws at either end of the air-outlet grille (see Fig. 5) to gain access to the terminals for connection of the supply cable - see Fig. 6.

Insert the mains cable down the outside of the back panel (not on inside) and through the rear entry cable clamp and make connection as shown in Fig. 6 (see also Fig. 7 for detailed views of cable clamp).

Fig. 7a shows the cable clamp detail for AC3N & AC3RN models.

Fig. 7b shows cable clamp detail for AC45N & AC6N models. Note : Part 'A' of cable clamp is flipped over to receive the larger cable.

Connection to fixed wiring should be made through an adjacent minimum 20 amp double-pole switch for AC3N, AC3RN & AC45N models.

Connection to fixed wiring should be made through an adjacent minimum 30 amp double-pole switch for AC6N model with a minimum separation of 3mm in each pole.

Re-secure the outlet grille.

Ensure that the air-curtain is securely fastened and that the supply cable is firmly clamped before operating the appliance.

Operation (AC3N, AC45N & AC6N models)

Switch on electricity supply to the heater.

Switching the switch marked 'I' energises the blower.

Select 'I' and the smaller switches marked '●' as required (see Fig. 9)

Settings -	I	: Fan 'On'
	I + ●	: Half heat
	I + ● + ●	: Full heat

Operation (AC3RN model)

Switch on electricity supply to the heater.

Select the switch position '**MAN**' for Manual Operation.

Select the switch position '**AUTO**' for Operation via the remote control.

Select the desired heat output using the smaller switches marked '●' (see Fig. 10).

To operate the remote control you must first select '**AUTO**'. The heater may now be turned On or Off using the Remote Control (see Fig. 8).

Settings -	MAN	: Fan On
	AUTO	: Fan On or Off (using remote I / ●)
	MAN / AUTO + ●	: Half heat
	MAN / AUTO + ● + ●	: Full heat

'**AUTO**' will default to 'OFF' if the remote control is not being used.

NOTE. Infra red technology is used for the remote control link, the range is 8 meters in line of sight. If the remote control becomes lost, switch off at the mains supply for at least 30 seconds and select '**MAN**' for Manual Operation.

Remote Control (AC3RN model only)

Insert 2 off 1.5 volt AAA batteries into the remote control handset.

Switch the heater to '**AUTO**' for automatic operation.

Press the **I** button to activate the heater, and **O** to turn off.

If the remote control does not operate the heater, first check batteries, then point remote directly at the heater before operating.

The remote control may be placed, when not in use, in the provided wall-mounted holster (see Fig. 8). Screws and rawlplugs for wall fixing the holster are provided.

Important Battery Information

Discard leaking batteries.

Dispose of batteries in the proper manner according to Provincial and local regulations. Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, if all the batteries are not replaced at the same time, if disposed of in a fire or if an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.

Thermal Safety Cut-outs

The power supply to the heating elements will be interrupted if one or a combination of the following abnormal events occurs.

1. Air inlet or outlet grilles are obstructed.
2. Internal ventilation is impaired due to build up of dust and fluff.
3. Blower unit stalls.

Note : If the cut-out operates, the fan may continue to run impairing the performance of the heater. If this occurs, turn off unit immediately and follow the reset procedure below.

Procedure for resetting cut-out

1. Disconnect power supply.
2. Determine what has caused the cut-out to operate and rectify.
(Note : This should only be undertaken by competent persons with experience of repairing electrical appliances and in full knowledge of the possible hazards involved).
3. After a short period of time (allowing the heater to cool down) the cut-out will reactivate allowing electrical supply to be returned to the heater thus permitting normal operation.

Maintenance

WARNING : Disconnect the heater from the mains supply before carrying out maintenance.

This product is designed to require no maintenance. If operated in an extremely dusty environment it may however be necessary to carefully brush clean the air-inlet grille from time to time.

Recycling

For electrical products sold within the European Community.

At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

Cleaning

WARNING: ALWAYS DISCONNECT POWER SUPPLY before cleaning the heater.

Do not use detergents, abrasive cleaning powders or polish of any kind on the heater.

External appearance can be maintained by wiping occasionally with a damp cloth ; for stain removal, a weak soap solution can be applied with a cloth and the surface wiped dry. Care must be taken to avoid any moisture ingress into the product.

Ensure that dust or fluff does not accumulate inside the heater as this could lead to overheating of the element. Use a vacuum cleaner to remove any fluff which does accumulate.

After Sales Service

Should you require after sales service or should you need to purchase any spares, please contact the retailer from whom the appliance was purchased or contact the service number relevant to your country on the warranty card.

Please do not return a faulty product to us in the first instance as this may result in loss or damage and delay in providing you with a satisfactory service.

Please retain your receipt as proof of purchase.

Modelle: AC3N, AC45N, AC6N & AC3RN

WICHTIG: DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE REFERENZ AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Den Lufteinlass oder Luftauslass NICHT ABDECKEN ODER BLOCKIEREN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS HEIZGERÄT GEERDET IST.

Dieses Heizgerät nicht in Bereichen betreiben, in denen es verstärkt Staub ausgesetzt ist.

Dieses Heizgerät darf nicht direkt über oder unter einer festen Steckdose oder Abzweigdose montiert werden.

Vor dem Ausführen von Arbeiten am Produkt stets die Stromversorgung trennen.

Die Geräte muss sicher an stabilen Wand- oder Deckenflächen befestigt werden.

Sicherstellen, dass alle elektrischen Leitungen eine entsprechende Strombelastbarkeit aufweisen und mit einer geeigneten Sicherung geschützt sind.

Wenn das Heizgerät in einer Toilette oder einem Badezimmer montiert wird, dann muss es so montiert werden, dass kein Teil von einer Person in einer Badewanne oder Dusche berührt werden kann.

Wenn die Einheit in einer Toilette oder einem Badezimmer montiert wird, dann muss sich außerhalb des Badezimmers ein Trennschutzschalter neben der Eingangstür befinden.

Warnung: Um Gefahr durch ungewünschtes Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf diese Einheit nicht durch ein externes Schaltgerät (z. B. einen Zeitschalter) mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsbetrieb regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Elektrik

Diese Einheit sollte von einem ausgebildeten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Verdrahtungsvorschriften der IEE montiert werden.

Befestigung

Die Einheit kann entweder an der Wand oder der Decke befestigt werden. Siehe **Abbildung 2** mit verschiedenen Befestigungen und den Abschnitt „Montageort“ unten mit Befestigungsdetails. Bei breiten Türöffnungen können Heizgeräte längs hintereinander montiert werden.

Montageort

Mit Hilfe der Wandhalterung (siehe „a“ in **Abbildung 3**) die Position der Bohrungen an der Wand oder der Decke markieren (siehe „B“ in **Abbildung 1**). Es wird eine Mindesthöhe von 1,8 m zwischen dem Fußboden und der Wandhalterung benötigt. Die Wandhalterung mit den unter „Wand- oder Deckenmontage“ beschriebenen Schritten befestigen.

Wand- oder Deckenmontage

Bohrungen in stabilem Mauerwerk oder Zementwänden müssen mit den im Lieferumfang enthaltenen Spreizdübel-Fasereinsätzen gebohrt und gedübelt werden. (Dabei eine Richtwaage zur Ausrichtung der Halterung verwenden.) Der Dübel muss sich im stabilen Wandteil befinden - nicht nur im Verputz.

Bei getäfelten Innenwänden oder -decken zuerst die Beschläge suchen und dann die Befestigungshalterung des Heizgeräts mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben entsprechend anbringen. Wenn die Beschläge nicht gefunden werden können, Spreizdübel-Einsätze Typ M5 verwenden. Die 10 mm großen Bohrungen mit einem Bohrer vornehmen, nicht mit einer Ahle oder einem Schraubendreher.

Das Heizgerät in der Montagehalterung anbringen und sicherstellen, dass die Pozi driv-Schrauben vollständig in die Schlitze der Halterung eingehängt sind.

Es ist wichtig, dass sich die Fächer-Unterlegscheibe aus Metall (a) zwischen der Montagehalterung des Heizgeräts (b) und der Wandhalterung (c) befindet. Das Heizgerät im gewünschten Winkel einstellen, dann die Schraube (d) im Inneren der Kappe (e) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (f) festziehen - siehe **Abbildung 4**.

Anschluss der Stromversorgung

Die Schrauben an beiden Enden des Luftauslasses entfernen (siehe **Abbildung 5**), um Zugang zu den Kabelanschlüssen für das Stromkabel zu erhalten - siehe **Abbildung 6**.

Das Stromkabel an der Außenseite der Rückwand (nicht an der Innenseite) entlang und durch den hinteren Kabeleingang verlegen und das Kabel wie in **Abbildung 6** gezeigt anschließen (siehe **Abbildung 7** für eine detaillierte Ansicht des Kabeleingangs).

Abbildung 7a zeigt den Kabeleingang für Modelle AC3N und AC3RN.

Abbildung 7b zeigt den Kabeleingang für Modelle AC45N und AC6N. Hinweis: Teil „A“ des Kabeleingangs wird bei Verwendung des größeren Kabels umgedreht.

Der Anschluss an festverlegte Leitungen sollte für die Modelle AC3N, AC3RN und AC45N über einen benachbarten doppelpoligen 20-Ampere-Schalter erfolgen.

Der Anschluss an festverlegte Leitungen sollte für das Modell AC6N über einen benachbarten doppelpoligen 30-Ampere-Schalter mit einem Abstand von mindestens 3 mm in jedem Pol erfolgen.

Den Luftauslass wieder anbringen.

Vor Betrieb der Einheit sicherstellen, dass der Luftschleier sicher befestigt ist und dass die Stromkabel fest eingespannt sind.

Betrieb (Modelle AC3N, AC45N und AC6N)

Die Stromversorgung zum Heizgerät einschalten.

Der mit „I“ gekennzeichnete Schalter schaltet den Lüfter ein.

„I“ und die kleineren, mit „●“ markierten Schalter je nach Bedarf auswählen (siehe **Abbildung 9**)

Einstellungen -	I	: Lüfter „Ein“
	I + ●	: Halbe Wärme
	I + ● + ●	: Volle Wärme

Betrieb (Modell AC3RN)

Die Stromversorgung zum Heizgerät einschalten.

Zum manuellen Betrieb den Schalter auf „MAN“ stellen.

Zum Betrieb über die Fernbedienung den Schalter auf die Position „AUTO“ stellen.

Die gewünschte Wärmeeinstellung über die kleineren, mit „●“ markierten Schalter auswählen (siehe **Abbildung 10**).

Zum Betrieb über die Fernbedienung muss zuerst „AUTO“ ausgewählt werden. Das Heizgerät kann nun über die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden (siehe **Abbildung 8**).

Einstellungen -	MAN	: Lüfter Ein
	AUTO	: Lüfter Ein oder Aus (I / ● auf Fernbedienung)
	MAN / AUTO + ●	: Halbe Wärme
	MAN / AUTO + ● + ●	: Volle Wärme

„AUTO“ stellt automatisch auf „AUS“, wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird.

HINWEIS: Die Fernbedienung verwendet Infrarot-Technologie. Die Reichweite beträgt 8 m in Sichtlinie.

Wenn die Fernbedienung verloren geht, die Stromversorgung mindestens 30 Sekunden lang trennen und „MAN“ zum manuellen Betrieb auswählen.

Fernbedienung (Nur Modell AC3RN)

Zwei 1,5 Volt AAA-Batterien in die Fernbedienung einlegen.

Das Heizgerät auf „AUTO“ für automatischen Betrieb stellen.

Taste **I** drücken, um das Heizgerät zu aktivieren. Mit der Taste **O** abschalten.

Wenn das Heizgerät nicht mit der Fernbedienung bedient werden kann, zunächst die Batterien prüfen, und die Fernbedienung direkt auf das Heizgerät richten.

Die Fernbedienung kann in der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung aufbewahrt werden, wenn sie nicht verwendet wird (siehe **Abbildung 8**). Schrauben und Dübel zur Montage der Wandhalterung für die Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten.

Wichtige Informationen zu Batterien

Auslaufende Batterien entsorgen.

Die Batterien in Übereinstimmung mit regionalen und lokalen Vorschriften entsorgen. Jede Batterie kann lecken, wenn sie mit einem anderen Batterietyp verwendet oder falsch eingesetzt wurde, wenn Batterien nicht gleichzeitig ausgetauscht werden, in einem Feuer entsorgt werden oder wenn eine nicht aufladbare Batterie aufgeladen wird.

Überhitzungsschutz

Die Stromversorgung der Heizelemente wird unterbrochen, wenn einer der folgenden oder eine Kombination der folgenden ungewöhnlichen Vorfälle auftreten.

1. Lufteinlass oder Luftauslass sind blockiert.
2. Die interne Luftzirkulation ist durch Ansammlung von Staub und Fusseln beeinträchtigt.
3. Die Lüftereinheit blockiert.

Hinweis: Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wird, läuft das Gebläse ggf. weiter, wodurch die Leistung des Heizgeräts vermindert wird. In diesem Fall die Einheit sofort ausschalten und den unten beschriebenen Zurücksetzvorgang durchführen.

Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes

1. Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
2. Die Ursache der Sicherheitsabschaltung ermitteln und beseitigen.
(Hinweis: Dies sollte nur von fachkundigen Personen mit Erfahrung beim Reparieren von elektrischen Geräten und unter Berücksichtigung der möglichen Gefahren durchgeführt werden).
3. Nach kurzer Zeit (nachdem sich das Heizgerät abgekühlt hat) erlaubt der Überhitzungsschutz die Verbindung zum Stromnetz wieder; das Heizgerät nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

Wartung

WARNUNG: Vor Wartungsarbeiten das Heizgerät vom Stromnetz trennen.

Dieses Produkt wurde so entwickelt, dass keine Wartungsarbeiten vonnöten sind. Wenn das Gerät in einer sehr staubigen Umgebung betrieben wird, ist es u. U. nötig, den Luftauslass von Zeit zu Zeit vorsichtig abzubürsten.

Recycling



Für Elektrogeräte, die in der Europäischen Gemeinschaft verkauft wurden.

Kaputte Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn möglich sollten sie recycelt werden. Informationen zu Recycling in Ihrem Land erhalten Sie von den örtlichen Behörden oder von Ihrem Händler.

Reinigung

WARNUNG: Vor dem Reinigen des Heizgeräts IMMER ZUNÄCHST DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN.

Keine Lösungsmittel, Scheuervpulver oder Politur auf dem Heizgerät verwenden.

Die Außenflächen können durch gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Verschmutzungen zu reinigen, kann eine milde Seifenlösung mit einem Tuch aufgetragen und die Oberfläche abgetrocknet werden. Das Eindringen von Feuchtigkeit in das Produkt muss vermieden werden.

Sicherstellen, dass sich im Inneren des Heizgeräts kein Staub oder keine Fussel ansammeln, da dies zur Überhitzung des Heizelements führen kann. Angesammelte Fussel mit einem Staubsauger entfernen.

Kundendienst

Wenn Sie den Kundendienst benötigen oder Ersatzteile bestellen möchten, bitte den Händler kontaktieren, von dem das Gerät erworben wurde, oder die für Ihr Land zutreffende Kundendienst-Telefonnummer auf dem Garantieschein anrufen.

Ein fehlerhaftes Produkt bitte zunächst nicht an uns zurücksenden, da dies Verlust oder Beschädigungen des Produkts zur Folge haben sowie die Bereitstellung einer angemessenen Kundendienstleistung verzögern könnte.

Bitte bewahren Sie Ihre Quittung als Kaufnachweis auf.

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

NE PAS COUVRIR NI OBSTRUER la grille d'entrée ou de sortie d'air.

S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST RELIÉ À LA MASSE.

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des endroits très poussiéreux.

Cet appareil de chauffage ne doit pas être placé juste au-dessus ou en dessous d'une prise ou d'un boîtier de connexion fixes.

Toujours débrancher l'alimentation avant d'effectuer toute opération d'entretien sur ce produit.

Ce produit doit être monté en toute sécurité sur un mur ou un plafond solides uniquement.

S'assurer que les câbles d'alimentation ont une intensité de courant admissible correcte et qu'ils sont protégés par un fusible adapté.

Dans des toilettes ou salles d'eau, le dispositif doit être monté de telle sorte qu'aucune pièce ne puisse être accessible par une personne utilisant une baignoire ou une douche fixées au sol.

Dans les toilettes ou salles d'eau, un sectionneur doit être installé à l'extérieur de la pièce, à côté de la porte d'entrée.

Avertissement : Pour éviter les risques liés à la réinitialisation accidentelle du disjoncteur, cet appareil NE DOIT PAS être alimenté par un dispositif de connexion externe, tel qu'une minuterie, ou branché à un circuit régulièrement mis hors et sous tension.

Installation électrique

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un électricien compétent, conformément aux réglementations IEE en vigueur concernant les câblages électriques.

Positions de fixation

Cet appareil peut être monté à un mur ou fixé à un plafond ; pour connaître les différentes positions de fixation et obtenir des instructions de fixation détaillées, voir la figure 2 et la section « Installation » ci-dessous. Pour les portes plus larges, il est possible de monter plusieurs appareils de chauffage côte à côte.

Installation

En se basant sur le support de montage mural (voir l'élément « a » à la figure 3), marquer les emplacements des orifices sur le mur ou au plafond (voir l'élément « B » à la figure 1). Veiller à ce que la hauteur entre le sol et le support soit de 1,8 m minimum. Fixer le support en position conformément aux instructions de la section « Montage mural ou au plafond ».

Montage mural ou au plafond

Pour ce qui est des murs en brique ou en parpaings, effectuer des trous à la perceuse et les boucher à l'aide des chevilles fournies (se munir d'un niveau pour s'assurer le positionnement correct du support). Les mèches doivent être enfoncées dans la partie solide du mur et pas simplement dans la couche de plâtre. Dans le cas de murs ou de plafonds cloisonnés, déterminer l'emplacement des chevilles, positionner le support de fixation de l'appareil de chauffage et fixer à l'aide des vis fournies. Si les chevilles sont impossibles à insérer, utiliser des chevilles de type M5 et, à l'aide d'une perceuse plutôt que d'un tournevis ou d'un foret, effectuer des trous de 10 mm. Positionner l'appareil de chauffage sur le support de montage en veillant à ce que les vis cruciformes renforcées soit entièrement insérées dans les fentes du support.

Veiller à ce que la rondelle métallique sertie (a) soit située entre le support de fixation de l'appareil de chauffage (b) et le support de montage mural (c). Positionner l'appareil de chauffage à l'angle souhaité et serrer fermement la vis de fixation (d) située à l'intérieur de l'embout (e) à l'aide du tournevis cruciforme (f), comme illustré à la figure 4.

Branchements

Retirer les vis de chaque côté de la grille de sortie d'air (voir figure 5) pour accéder aux terminaux et connecter le câble d'alimentation (voir figure 6).

Insérer le câble électrique au bas et à l'extérieur du panneau arrière (et non à l'intérieur) en le faisant passer à travers le collier de câble d'entrée arrière et en le connectant comme illustré à la figure 6 (voir aussi la figure 7 pour une vue détaillée du collier de câble).

Le collier de serrage des modèles AC3N et AC3RN est illustré à la figure 7a.

Le collier de serrage des modèles AC45N et AC6N est illustré à la figure 7b. Remarque : Pour les câbles plus larges, rabattre la partie « A » du collier de serrage.

Pour les modèles AC3N, AC3RN et AC45N, le branchement à un fil fixe doit se faire à l'aide d'un interrupteur bipolaire adjacent de 20 A minimum.

Pour le modèle AC6N, tout raccordement à un câblage fixe doit être effectué par le biais d'un commutateur bipolaire adjacent de 30 A minimum, avec une séparation minimale de 3 mm entre chaque pôle.

Reinstaller la grille de sortie.

S'assurer que le rideau d'air est correctement fixé et que le câble d'alimentation est correctement attaché avant d'utiliser l'appareil.

Fonctionnement (modèles AC3N, AC45N et AC6N)

Mettre l'appareil de chauffage sous tension.

L'activation de la commande marquée « I » met le ventilateur en marche.

Sélectionner « I » et les commutateurs plus petits portant la marque « ● » comme indiqué (voir la figure 9).

Réglages -	I	: Ventilateur en marche
	I + ●	: Chauffage moyen
	I + ● + ●	: Chauffage maximal

Fonctionnement (modèle AC3RN)

Mettre l'appareil de chauffage sous tension.

Choisir la position « MAN » pour le faire fonctionner manuellement.

Choisir la position « AUTO » pour le faire fonctionner avec la télécommande.

Choisir le niveau de chaleur souhaité à l'aide des petits interrupteurs portant la marque « ● » (voir Fig. 10).

Pour pouvoir utiliser la télécommande, choisir préalablement la position « AUTO ». L'appareil de chauffage peut à présent être mis sous ou hors tension à l'aide de la télécommande (voir la figure 8).

Réglages -	MAN	: Ventilateur en marche
	AUTO	: Ventilateur en marche ou à l'arrêt (à partir du bouton marche/arrêt (I / ●) de la télécommande)
	MAN / AUTO + ●	: Chauffage moyen
	MAN / AUTO + ● + ●	: Chauffage maximal

« AUTO » équivaut par défaut à « OFF » si la télécommande n'est pas utilisée.

REMARQUE : La télécommande fonctionne grâce à la technologie infra-rouge et a une portée de 8 m dans l'axe de l'appareil.

En cas de perte de la télécommande, déconnecter l'appareil du réseau électrique pendant au moins 30 secondes puis sélectionner la position « MAN » pour un fonctionnement manuel.

Télécommande (modèle AC3RN uniquement)

Insérer 2 piles AAA de 1,5 V dans la télécommande.

Mettre l'appareil de chauffage sur « AUTO » pour un fonctionnement automatique.

Appuyer sur le bouton I pour activer l'appareil de chauffage, et O pour l'arrêter.

Si la télécommande ne permet pas de faire fonctionner l'appareil de chauffage, vérifier tout d'abord les batteries, puis pointer directement la télécommande vers l'appareil de chauffage avant de l'actionner.

Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, elle peut être rangée dans le support fourni destiné à être fixé au mur (voir figure 8). Les vis et les chevilles servant à fixer le support de la télécommande au mur sont fournies.

Informations importantes concernant les batteries

Mettre au rebut toute pile présentant des fuites.

Mettre au rebut les piles conformément aux réglementations locales applicables. L'électrolyte de toute pile est susceptible de fuir si des piles de type différent sont installées ensemble, si les piles sont installées de manière incorrecte, si toutes les piles ne sont pas remplacées simultanément, si les piles sont mises au rebut dans un feu ou en cas de tentative de rechargement d'une pile non rechargeable.

Coupe-circuit thermique

L'alimentation électrique des éléments chauffants est interrompue si l'un des problèmes suivants est détecté :

1. Les grilles d'admission ou de sortie d'air sont bouchées.
2. La ventilation interne est gênée par une accumulation de poussière et de peluches.
3. Le ventilateur cale.

Remarque : Si le disjoncteur se déclenche et que le ventilateur continue à fonctionner, le fonctionnement de l'appareil de chauffage peut s'en voir affecté. Auquel cas, arrêter immédiatement l'appareil et effectuer la procédure de réinitialisation indiquée ci-dessous.

Procédure de réinitialisation du disjoncteur

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Déterminer la cause de l'interruption de l'alimentation et résoudre l'origine de la panne.
(Remarque : cette étape doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée en matière de réparation des appareils électriques et connaissant parfaitement les risques possibles impliqués).
3. Le disjoncteur se réactive après un bref moment (pour laisser le temps à l'appareil de chauffage de refroidir), permettant ainsi à l'appareil d'être remis sous tension et de fonctionner à nouveau normalement.

Entretien

AVERTISSEMENT - Mettre l'appareil de chauffage hors tension avant toute opération d'entretien.

Ce produit ne nécessite aucun entretien. Toutefois, en cas d'utilisation dans un environnement très poussiéreux, il peut être nécessaire de nettoyer régulièrement la grille d'entrée d'air située à l'arrière.

Recyclage

 Pour les produits électriques vendus au sein de l'Union Européenne. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Les recycler dans les endroits prévus à cet effet. Contacter l'administration locale ou le revendeur pour connaître la procédure de recyclage en vigueur dans le pays d'utilisation.

Nettoyage

AVERTISSEMENT - TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION avant de nettoyer l'appareil de chauffage.

Ne pas utiliser de détergent, de produit abrasif ou tout produit de polissage sur l'appareil de chauffage. L'aspect extérieur de l'appareil peut être entretenu en essuyant ce dernier de temps à autre avec un chiffon humide ; pour éliminer les taches, appliquer une solution légèrement savonneuse à l'aide d'un torchon et essuyer. Faire preuve de prudence pour empêcher toute humidité de pénétrer dans le produit. Éviter toute accumulation de poussières ou de peluches à l'intérieur de l'appareil de chauffage, car cela pourrait provoquer une surchauffe des éléments. Utiliser un aspirateur pour enlever les peluches.

Service après-vente

Pour solliciter le service après-vente ou se procurer des pièces détachées, contacter le vendeur du produit ou le service d'assistance du pays désiré au numéro indiqué sur le bon de garantie.

Ne pas nous retourner un produit défectueux sans nous avoir averti au préalable car celui-ci risquerait de se perdre ou de subir des dommages durant le transport ; le délai requis pour offrir un service satisfaisant à l'utilisateur en serait inévitablement affecté.

Conserver soigneusement la facture en guise de preuve d'achat.

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NO CUBRA NI OBSTRUYA las rejillas de entrada o salida de aire.

COMPRUEBE QUE EL APARATO ESTÉ CONECTADO A TIERRA.

No utilice esta estufa en zonas de mucho polvo.

No coloque esta estufa inmediatamente por encima o debajo de una toma de corriente fija o de una caja de conexiones.

Desconecte siempre la alimentación antes de manipular el producto.

Este producto debe montarse de manera segura, únicamente en superficies macizas de paredes o techos.

Compruebe que los cables de alimentación tengan la capacidad adecuada y estén protegidos por un fusible apropiado.

Si este aparato ha de utilizarse en un baño o servicio, deberá montarse de forma que no pueda haber contacto entre el mismo y la persona que utilice un baño o una ducha fija.

Si este aparato ha de utilizarse en un baño o servicio, deberá instalarse un interruptor aislante fuera del baño y junto a la puerta de entrada.

Advertencia: Para evitar riesgos por restablecimiento accidental del disyuntor térmico, la alimentación de este aparato **NO DEBE** proceder de un dispositivo de conexión externo, como por ejemplo un temporizador, ni conectarse a un circuito encendido y apagado regularmente por la empresa proveedora del fluido eléctrico.

Alimentación eléctrica

La instalación de este aparato debe realizarla un electricista competente, de acuerdo con las normas aplicables a las conexiones eléctricas.

Posiciones de fijación

Este aparato puede montarse en una pared o fijarse en un techo – vea en la **Fig. 2** las diversas posiciones de fijación y consulte en "Instalación" los detalles de la fijación. En las entradas amplias, se pueden montar varias estufas una al lado de otra.

Instalación

Utilizando como guía el soporte de montaje mural (vea "a" en la **Fig. 3**), marque en la pared o en el techo las posiciones de los orificios (vea "B" en la **Fig. 1**). Se necesita una altura mínima de 1,8 m entre el suelo y el soporte. Fije el soporte en su posición, siguiendo los pasos descritos en el apartado "Montaje mural o en techo".

Montaje mural o en techo

Los muros de ladrillo macizo o de bloques de hormigón deben taladrarse (guiándose con un nivel de burbuja de aire, para asegurarse de que el soporte quede horizontal) y proveerse con los tacos de plástico que se acompañan. Los tacos deben superar la capa de yeso y penetrar en la parte maciza del muro.

Para techos o tabiques recubiertos con paneles, lo mejor es colocar los pasadores, situar convenientemente el soporte de fijación de la estufa y utilizar los tornillos que se acompañan. Si no es posible colocar los pasadores, utilice inserciones para tacos M5 y abra los orificios de 10 mm con un taladro, en lugar de un punzón o un destornillador.

Coloque la estufa sobre el soporte de montaje, comprobando que los tornillos de estrella con cabeza especial para destornillador eléctrico queden totalmente sujetos en las ranuras del soporte.

Es importante que la arandela metálica dentada (a) quede entre el soporte de sujeción de la estufa (b) y el soporte de montaje mural (c). Ajuste la estufa en el ángulo requerido y apriete bien el tornillo de fijación (d) en el interior de la cofia (e) con un destornillador de cruceta (f), como en la **Fig. 4**.

Conexión eléctrica

Extraiga los tornillos de los dos extremos de la rejilla de salida del aire (vea la **Fig. 5**) a fin de acceder a los bornes para la conexión del cable de alimentación – vea la **Fig. 6**.

Conduzca el cable de alimentación por el exterior (no por el interior) del panel trasero, páselo a través de la abrazadera del cable de entrada trasera y establezca la conexión como en la **Fig. 6** (la **Fig. 7** contiene vistas detalladas de la abrazadera del cable).

La **Fig. 7a** muestra el detalle de la abrazadera del cable para los modelos AC3N y AC3RN.

La **Fig. 7b** muestra el detalle de la abrazadera del cable para los modelos AC45N y AC6N. Nota: para recibir el cable de mayor medida, dé la vuelta a la parte "A" de la abrazadera del cable.

Para los modelos AC3N, AC3RN y AC45N, la conexión a cables fijos deberá efectuarse mediante un interruptor bipolar contiguo de 20 A como mínimo.

Para el modelo AC6N, la conexión a cables fijos deberá efectuarse mediante un interruptor bipolar contiguo de 30 A como mínimo y con una separación en cada polo no inferior a 3 mm.

Vuelva a sujetar la rejilla de salida.

Compruebe que la cortina de aire y el cable de alimentación queden bien sujetos, antes de utilizar el aparato.

Funcionamiento (Modelos AC3N, AC45N y AC6N)

Active la alimentación eléctrica de la estufa.

Accionando el interruptor "I" se pone en marcha el soplador.

Seleccione "I" y los interruptores menores "●" según sea necesario (vea la **Fig. 9**)

Ajustes -	I	: Ventilador "activado"
	I + ●	: Calor medio
	I + ● + ●	: Calor total

Funcionamiento (Modelo AC3RN)

Active la alimentación eléctrica de la estufa.

Seleccione en el interruptor la posición "**MAN**" para funcionamiento manual.

Seleccione en el interruptor la posición "**AUTO**" para funcionamiento mediante el mando a distancia.

Seleccione la intensidad de calor que desee con los interruptores menores "●" (vea la **Fig. 10**).

Para utilizar el mando a distancia deberá seleccionar antes "**AUTO**". Ahora ya puede activar o desactivar la estufa con el mando a distancia (vea la **Fig. 8**).

Ajustes -	MAN	: Ventilador activado
	AUTO	: Ventilador activado o desactivado (utilizando el mando a distancia I / ●)
	MAN / AUTO + ●	: Calor medio
	MAN / AUTO + ● + ●	: Calor total

"**AUTO**" se desactiva ("OFF") por sí solo, si no se está utilizando el mando a distancia.

NOTA. La tecnología de infrarrojos aplicada al enlace por mando a distancia tiene un alcance de 8 metros en línea recta.

Si se pierde el mando a distancia, desactive la alimentación eléctrica al menos durante 30 segundos y seleccione "**MAN**" para pasar a funcionamiento manual.

Mando a distancia (Sólo el modelo AC3RN)

Introduzca dos pilas AAA de 1,5 V en el mando a distancia.

Para activar el funcionamiento automático, sitúe el interruptor de la estufa en "**AUTO**".

Pulse el botón **I** para activar la estufa, y **O** para desactivarla.

Si el mando a distancia no acciona la estufa, apúntelo directamente hacia el aparato después de comprobar el buen estado de las pilas.

Cuando no se utilice, el mando a distancia puede dejarse en el soporte mural que se acompaña (vea la **Fig. 8**).

El aparato se suministra con los tornillos y tacos precisos para instalar este soporte.

Información importante sobre las pilas

Deseche las pilas que tengan fugas.

Deseche las pilas correctamente, de acuerdo con las normativas locales. Cualquier pila puede perder electrolito si se mezcla con otras de tipo diferente, se inserta mal, no se cambia al mismo tiempo que las demás, se arroja al fuego, o se intenta recargar sin ser recargable.

Disyuntores térmicos de seguridad

La alimentación eléctrica de los elementos calefactores se interrumpirá si se produce una o más de las siguientes anomalías.

1. Obstrucción de las rejillas de entrada o salida de aire.
2. Ventilación interna dificultada por acumulación de polvo y pelusa.
3. El soplador se atasca.

Nota: Si se activa el disyuntor, es posible que el ventilador siga en marcha y que perjudique así el funcionamiento de la estufa. En este caso, desactive el aparato inmediatamente y realice el procedimiento de reposición siguiente.

Procedimiento para el restablecimiento del disyuntor

1. Desconecte la alimentación eléctrica.
2. Averigüe la causa de la activación del disyuntor y corrija el fallo.
(Nota: esta operación sólo deberán realizarla personas competentes con experiencia en la reparación de aparatos eléctricos y que sean conscientes de los posibles riesgos que conlleva.)
3. Poco después (el tiempo suficiente para que la estufa se enfríe) la reactivación del disyuntor permitirá el retorno del fluido eléctrico a la estufa y su funcionamiento normal.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación de la estufa antes de efectuar el mantenimiento.

Este producto se ha diseñado para que no precise mantenimiento. No obstante, si se utiliza en un entorno de mucho polvo, ocasionalmente puede precisar un cepillado cuidadoso de la rejilla de entrada de aire.

Reciclaje

Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea.

Los productos eléctricos que han finalizado su vida útil no deben desecharse junto con la basura doméstica. Recíclelos, en las zonas donde haya instalaciones apropiadas. Solicite asesoramiento a las autoridades locales o a su proveedor detallista.

Limpieza

ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN antes de limpiar la estufa.

No utilice detergentes, polvos de limpieza abrasivos ni pulimento de ningún tipo en la estufa.

El exterior del aparato puede limpiarse periódicamente con un paño húmedo; las manchas se eliminan pasando un paño humedecido en una solución jabonosa y secando después la superficie. Tenga cuidado de que no entre humedad en el aparato.

Compruebe que no se acumule polvo o pelusilla en el interior de la estufa, porque podría recalentarse el elemento. Si llega a acumularse pelusilla, extráigala con una aspiradora.

Servicio posventa

Para solicitar servicio posventa o adquirir algún recambio, diríjase al proveedor del aparato o llame al número de Atención al cliente de su país, que figura en la tarjeta de garantía.

No nos devuelva un producto defectuoso sin antes consultar con el servicio técnico, para evitar pérdidas o daños y que podamos ofrecerle un servicio satisfactorio lo antes posible.

Guardé el recibo como prueba de compra.

IMPORTANTE: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO E GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA

AVISO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA

NÃO CUBRA NEM OBSTRUA a grelha de entrada ou de saída de ar.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO POSSUI UMA PROTECÇÃO TERRA.

NÃO utilize este sistema de calefação em áreas excessivamente poeirentas.

Este sistema de calefação não deve ser colocado imediatamente acima ou abaixo de uma tomada fixa nem de uma caixa de ligação.

Desligue sempre o produto da corrente antes de efectuar qualquer trabalho no mesmo.

Este produto deverá ser montado de forma segura, apenas em superfícies sólidas de paredes ou tectos.

Certifique-se de que os cabos de alimentação possuem uma capacidade condutora adequada e que estão protegidos por um fusível apropriado.

A instalação do aparelho numa casa de banho deverá ser feita de modo a que quem utilize uma banheira ou chuveiro não tenha acesso a nenhuma parte do mesmo.

A instalação do aparelho numa casa de banho exige a montagem de um interruptor seccionador no exterior da casa de banho, ao lado da porta de entrada.

AVISO: Para evitar perigos devido a uma reinicialização inadvertida do disjuntor térmico, este aparelho NÃO DEVE ser alimentado através de um disjuntor externo como, por exemplo, um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela companhia de electricidade.

Eléctricos

A instalação deste aparelho deverá ser efectuada por um electricista competente e em conformidade com as actuais normas da IEE em termos de ligações eléctricas.

Posições de fixação

Este aparelho pode ser montado na parede ou num tecto – consulte a Fig. 2 para obter indicações das várias posições de fixação e as respectivas instruções na secção “Instalação” que se segue, para obter informações pormenorizadas sobre a fixação. No caso de entradas largas é possível montarem-se sistemas de aquecimento lado a lado.

Instalação

Utilizando o suporte de montagem na parede como guia (consulte “a” na Fig. 3) assinale as posições do buraco na parede ou no tecto (consulte “B” na Fig. 1). É necessária uma altura mínima de 1,8 metros do chão até ao tecto. Fixe o suporte na sua devida posição seguindo as etapas descritas na secção “Montagem na parede ou no tecto”.

Montagem na parede ou no tecto

As paredes de tijolo ou blocos de betão devem ser perfuradas (utilizando um nível de bolha de ar como guia para que o suporte fique nivelado) e devem ser colocadas as buchas fornecidas. A bucha deverá penetrar para além da camada de gesso e fixar-se na parte sólida da parede.

No caso de tectos ou paredes do tipo painel, é melhor localizar as escoras, posicionar o suporte de fixação do sistema de calefação em conformidade e utilizar os parafusos fornecidos. Caso não consiga localizar as escoras, utilize buchas do tipo M5, perfurando os orifícios de 10 mm com uma broca em vez de um furador ou chave de fendas.

Coloque o sistema de calefação no suporte de fixação, certificando-se de que os parafusos estão totalmente introduzidos nas ranhuras do suporte.

De salientar que é importante que a arruela de metal dentada (a) seja colocada entre o suporte do sistema de calefação (b) e o suporte de fixação na parede (c). Posicione o sistema de calefação no ângulo pretendido e aperte firmemente o parafuso de fixação (d) no interior da placa de cobertura terminal (e) utilizando uma chave de estrela (f) como ilustrado na Fig. 4.

Ligação eléctrica

Desaperte os parafusos em qualquer dos lados da grelha de saída de ar (veja a Fig. 5) para aceder aos terminais destinados à ligação do cabo de alimentação – consulte a Fig. 6).

Conduza o cabo de alimentação de rede pelo exterior do painel traseiro (e não pelo interior), faça-o passar através da braçadeira que se encontra na parte de trás e efectue a ligação como ilustrado na Fig. 6 (consulte também a Fig. 7 para obter imagens pormenorizadas da braçadeira).

A Fig. 7a exibe um pormenor da braçadeira dos modelos AC3N e AC3RN.

A Fig. 7b exibe um pormenor da braçadeira dos modelos AC45N e AC6N. Nota: a parte “A” da braçadeira dobra-se para acolher cabos de maiores dimensões.

A ligação com a rede eléctrica deverá ser efectuada através de um interruptor bipolar adjacente de, no mínimo, 20 A para os modelos AC3N, AC3RN e AC45N.

A ligação com a rede eléctrica deverá ser efectuada através de um interruptor bipolar adjacente de, no mínimo, 30 A para o modelo AC6N com uma separação mínima de 3 mm em cada terminal.

Volte a fixar a grelha de saída.

Certifique-se de que a cortina de ar e o cabo de alimentação estão firmemente fixos nos respectivos locais antes de utilizar o aparelho.

Funcionamento (modelos AC3N, AC45N e AC6N)

Ligue o fornecimento de energia eléctrica ao sistema de calefação.

Accionando o interruptor “I” coloca-se o gerador de ar em funcionamento.

Selecione “I” e os interruptores menores com a indicação “●” conforme necessário (consulte a Fig. 9)

Configurações	I	: Ventoinha ligada (On)
	I + ●	: Meio aquecimento
	I + ● + ●	: Aquecimento máximo

Operação (modelo AC3RN)

Ligue o fornecimento de energia eléctrica ao sistema de calefação.

Selecione a posição “MAN” do interruptor para funcionamento manual.

Selecione a posição “AUTO” do interruptor para funcionamento através do controlo remoto.

Selecione a saída de calor pretendida utilizando a posição “●” dos interruptores menores assinalados (consulte a Fig. 10).

Para accionar o controlo remoto tem de seleccionar primeiro “AUTO”. O sistema de calefação pode agora ser “Ligado” ou “Desligado” utilizando o controlo remoto (consulte a Fig. 8).

Configurações	MAN	: Ventoinha ligada (On)
	AUTO	: Ventoinha ligada (On) ou desactivada (Off) (utilizando o controlo remoto I / ●)
	MAN / AUTO + ●	: Meio aquecimento
	MAN / AUTO + ● + ●	: Aquecimento máximo

“AUTO” predefinir-se-á para “OFF” caso o controlo remoto não esteja a ser utilizado.

NOTA: É utilizada tecnologia de infravermelhos para efectuar a ligação do controlo remoto, o alcance é de 8 metros a direito sem quaisquer obstáculos.

Se tiver perdido o controlo remoto, desligue a unidade na tomada durante, no mínimo, 30 segundos e selecione a opção “MAN” para um funcionamento manual.

Controlo remoto (apenas para o modelo AC3RN)

Introduza 2 pilhas AAA de 1.5 volts dentro do aparelho do controlo remoto.

Coloque o sistema de calefação na posição “AUTO” para um funcionamento automático.

Pressione o botão I para activar o aquecedor, e O para o desligar.

Se o controlo remoto não controlar o aquecedor, verifique primeiro as pilhas, em seguida aponte o controlo remoto directamente para o aquecedor antes de o utilizar.

Quando não estiver a ser utilizado, o controlo remoto pode ser colocado no suporte de parede previsto para o efeito (consulte a Fig. 8). São fornecidos parafusos e buchas para a fixação do suporte na parede.

Informações importantes sobre pilhas

Descarte pilhas que estejam a derramar líquido.

Descarte as pilhas em conformidade com a legislação local. Qualquer pilha poderá derramar electrólito caso seja misturada com uma bateria de tipo diferente, caso seja introduzida incorrectamente, caso não sejam substituídas todas as pilhas simultaneamente, caso sejam colocadas numa fogueira ou caso se tente carregar uma pilha que não se destina a ser carregada.

Disjuntores térmicos de segurança

O fornecimento de corrente eléctrica aos elementos calefactores será interrompido se ocorrer uma ou uma combinação das seguintes anomalias:

- Obstrução das grelhas de entrada ou saída de ar;
- Ventilação interna dificultada devido a acumulação de pó e cotão;
- O gerador de ar deixa de trabalhar.

Nota: se o disjuntor for accionado, a ventoinha poderá continuar a funcionar afectando assim o desempenho do sistema de calefação. Se isto ocorrer, desligue a unidade imediatamente e cumpra o procedimento de reinicialização indicado a seguir.

Procedimento para restaurar um disjuntor

- Desligue a unidade da corrente.
- Determine a causa do accionamento do disjuntor e rectifique.
(Nota: Isto deve ser apenas realizado por pessoas competentes, com experiência na reparação de electrodomésticos e com conhecimento total dos possíveis riscos envolvidos).
- Após um breve período de tempo (permitindo que o aquecedor arrefeça) o corte irá reactivar-se permitindo o retorno do fornecimento eléctrico para o aquecedor permitindo assim o funcionamento normal da unidade.

Manutenção

AVISO: Desligue o termoventilador da tomada na parede antes de realizar qualquer trabalho de manutenção.

Este aparelho foi concebido de forma a que não seja necessário realizar qualquer tipo de manutenção. Se o aparelho for operado num ambiente extremamente poeirento, poderá no entanto ser necessário escovar cuidadosamente a grelha traseira de entrada de ar de tempos a tempos.

Reciclar

 Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Europeia.

Assim que os produtos eléctricos estiverem gastos, não deverão ser deixados fora juntamente com o lixo doméstico. Recicle-os em local apropriado. Consulte a sua Autoridade Local ou revendedor para obter mais informações sobre reciclagem no seu país.

Limpeza

AVISO: DEVE DESLIGAR SEMPRE A CORRENTE ELÉCTRICA antes de limpar o aquecedor.

Não utilize detergentes, pós de limpeza abrasivos nem faça o polimento com qualquer tipo de sistema de calefação.

O aspecto exterior pode ser mantido limpando-se ocasionalmente com um pano húmido; para a remoção de nódoas, pode ser aplicada uma solução com pouco sabão e secar a superfície de seguida. Deverá ter cuidado para evitar a entrada de humidade no produto.

Assegure-se de que poeira ou cotão não se acumulam dentro do sistema de calefação, uma vez que isto poderá sobreaquecer o elemento. Utilize um aspirador para remover qualquer acumulação de cotão.

Serviço pós-venda

Caso necessite de contactar o serviço pós-venda ou de comprar uma peça sobressalente, entre em contacto com o seu revendedor ou com o número do serviço que corresponde ao seu país (ver o cartão da garantia).

Por favor, não nos devolva um produto defeituoso antes de tentar resolver o problema de outra forma. Com efeito, esse procedimento poderá resultar na perda ou danificação do produto e atrasar a prestação de um serviço satisfatório.

Guarde o seu recibo como prova de compra.

BELANGRIJK: NEEM DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR NASLAGDOELEINDEN

BELANGRIJK VEILIGHEIDSADVIES

Het luchtinlaat- en uitlaatrooster mogen NIET WORDEN AFGEDEKT OF GEBLOKKEERD.

ZORG DAT HET APPARAAT GEAARD IS.

Gebruik deze verw warmer niet op zeer stoffige plaatsen.

Plaats deze verw warmer niet pal boven of onder een vast stopcontact of aansluitkast.

Koppel altijd de netvoeding af voordat u aan het product gaat werken.

Dit product moet veilig worden gemonteerd, uitsluitend aan een stevige wand of plafond.

Controleer of de voedingskabels voldoende capaciteit hebben en door een geschikte zekering zijn beveiligd.

Als het apparaat in een toilet of badkamer wordt gemonteerd, mag het nergens aangeraakt kunnen worden door personen die een bad of een douche nemen.

Als het apparaat in een toilet of badkamer wordt gemonteerd, breng dan buiten de badkamer naast de toegangsdeur een aan/uit-schakelaar aan.

Waarschuwing: om brandgevaar te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van het afslagmechanisme voor thermische beveiliging dient u dit toestel NIET van stroom te voorzien via een extern schakelinstrument, zoals een timer, of op een stroomkring aan te sluiten die regelmatig aan en uit wordt gezet door het elektriciteitsbedrijf.

Elektrisch

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien en in overeenstemming met de actuele IEE-regelgeving voor elektrische aansluitingen.

Bevestigingsposities

Dit apparaat kan aan een wand of plafond worden gemonteerd - zie Afb. 2 voor diverse bevestigingsposities en de paragraaf 'Installatie' hierna, voor details over de montage. De verwarmers kunnen bij brede deuropeningen naast elkaar worden gemonteerd.

Installatie

Markeer met behulp van de montagesteun als sjabloon (zie 'a' in Afb. 3) de plaats van de gaten op de wand of plafond (zie 'B' in Afb. 1). De afstand tussen de vloer en de steun moet minimaal 1,8 meter bedragen. Bevestig de steun op de juiste plaats door te stappen uit te voeren die worden beschreven onder 'Montage aan de wand of het plafond'.

Montage aan de wand of het plafond

In massieve muren van baksteen of beton moeten gaten worden geboord waarin de meegeleverde pluggen moeten worden aangebracht (gebruik een waterpas om te zorgen dat de steun waterpas hangt). De plug moet in het massieve gedeelte van de wand steken, niet alleen in de stucwerklaag.

Bij binnenwanden of plafonds opgebouwd uit panelen, kunt u het beste de gaten in het onderliggende regelwerk maken. Plaats de montagesteun op de juiste plaats en bevestig met de meegeleverde schroeven. Als u niet bij het regelwerk kunt komen, maakt u met een boor (niet met een priem of schroevendraaier) gaten van 10 mm en gebruikt u M5 keilbouten.

Plaats de verw warmer op de montagesteun en zorg dat de pozi-schroeven zich volledig in de sleuven van de steun bevinden.

De metalen tanding (a) moet zich tussen de draagsteun van de verw warmer (b) en de montagesteun van de wand (c) bevinden. Hang de verw warmer in de vereiste hoek en draai de bevestigingsschroef (d) stevig vast in de eindaansluiting (e) met behulp van een kruiskopschroevendraaier (f) zoals weergegeven in Afb. 4.

Elektrische aansluiting

Draai de schroeven aan beide uiteinden van het luchtuitlaatrooster los (zie Afb. 5) om toegang te krijgen tot de aansluitingen voor verbinding van de voedingskabel - zie Afb. 6.

Breng de netvoedingskabel onderaan de achterkant van het achterpaneel in (niet aan de binnenkant) en door de kabelklem van de achterste ingang, en maak de verbinding zoals aangegeven in Afb. 6 (zie ook Afb. 7 voor een gedetailleerde weergave van de kabelklem).

In Afb. 7a wordt de kabelklem voor AC3N en AC3RN modellen gedetailleerd weergegeven.

In Afb. 7b wordt de kabelklem voor AC45N en AC6N modellen gedetailleerd weergegeven. NB: deel 'A' van de kabelklem wordt opgeklapt zodat de grotere kabel er in past.

Bij AC3N, AC3RN & AC45N modellen moet de aansluiting op de vaste bedrading gemaakt worden via een aangrenzende schakelaar met dubbele polen van minimaal 20 ampère.

Bij AC6N modellen moet de aansluiting op de vaste bedrading worden gemaakt via een aangrenzende schakelaar met dubbele polen van minimaal 30 ampère, met een minimale afstand van 3 mm tussen de polen.

Zet het uitlaatvenster opnieuw vast.

Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of het luchtgordijn stevig is bevestigd en of de voedingskabel stevig is vastgezet.

Bediening (AC3N, AC45N & AC6N modellen)

Schakel de elektrische voeding naar de verw warmer in.

Door aanzetten van de met 'I' gemarkeerde schakelaar wordt de aanjager van stroom voorzien.

Selecteer 'I' en naar wens de kleinere met '●' gemarkeerde schakelaars (zie Afb. 9).

Table with 3 columns: Instellingen, Symbol, and Description. Rows include Ventilator aan, Verwarming op halve sterkte, and Verwarming op volle sterkte.

Bediening (AC3RN)

Schakel de elektrische voeding naar de verw warmer in.

Zet de schakelaar op 'MAN' voor handmatige bediening.

Zet de schakelaar op 'AUTO' voor bediening via de afstandsbediening.

Selecteer de gewenste warmteafgifte met behulp van de kleinere met '●' gemarkeerde schakelaars (zie Afb. 10).

Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken moet u eerst 'AUTO' selecteren. De verw warmer kan nu aan of uit worden gezet met de afstandsbediening (zie Afb. 8).

Table with 3 columns: Instellingen, Symbol, and Description. Rows include Ventilator aan, Ventilator aan of uit (met afstandsbediening I / ●), Verwarming op halve sterkte, and Verwarming op volle sterkte.

'AUTO' gaat standaard naar 'OFF' (uit) als de afstandsbediening niet wordt gebruikt.

NB: Voor de verbinding naar de afstandsbediening wordt gebruik gemaakt van infraroodtechnologie. Het bereik is 8 meter als er niets in de weg staat.

Als u de afstandsbediening kwijtraakt, schakel het apparaat dan voor minstens 30 seconden uit bij de netvoeding en selecteer 'MAN' voor handmatige bediening.

Afstandsbediening (uitsluitend AC3RN)

Plaats twee AAA batterijen van 1,5 volt in de afstandsbediening.

Zet de verw warmer op 'AUTO' voor automatische bediening.

Druk op I om de verw warmer aan te zetten en op O om hem uit te schakelen.

Als de verw warmer niet reageert op de afstandsbediening, controleer dan eerst de batterijen en richt de afstandsbediening vervolgens recht op de verw warmer voor gebruik.

De afstandsbediening kan wanneer hij niet wordt gebruikt in de meegeleverde aan de wand te monteren houder worden geplaatst, als niet alle batterijen tegelijkertijd worden vervangen, als u ze in open vuur gooit of als u een batterij probeert op te laden die daar niet voor bedoeld is.

Belangrijke informatie over batterijen

Gooi lekkende batterijen weg.

Werp batterijen op correcte wijze weg, overeenkomstig de provinciale en plaatselijke voorschriften. Er kan elektrolyt uit de batterijen lekken als u verschillende soorten batterijen door elkaar gebruikt, als u de batterijen niet goed plaatst, als niet alle batterijen tegelijkertijd worden vervangen, als u ze in open vuur gooit of als u een batterij probeert op te laden die daar niet voor bedoeld is.

Afslagmechanisme thermische beveiliging

De voeding naar de verwarmingselementen wordt onderbroken als één of meerdere van de volgende abnormale omstandigheden zich voordoen:

- Luchtinlaat- of uitlaatroosters geblokkeerd.
- Inwendige ventilatie gebrekkig door opgehoopt stof en pluisjes.
- Haperende aanjager.

NB: Als het afslagmechanisme is ingeschakeld kan het gebeuren dat de ventilator blijft draaien waardoor de werking van de verw warmer nadelig wordt beïnvloed. Als dit probleem zicht voordoet, schakelt u de eenheid onmiddellijk uit en voert u de volgende reset-procedure uit.

Procedure voor het resetten van het afslagmechanisme

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Stel vast waardoor het afslagmechanisme in werking is getreden en verhelp het probleem. (NB : Dit mag uitsluitend worden gedaan door bevoegde personen met ervaring in het repareren van elektrische apparaten, die volledig op de hoogte zijn van de mogelijke risico's).
- Na korte tijd (waarin de verw warmer kan afkoelen) wordt het afslagmechanisme opnieuw geactiveerd waardoor er weer elektrische voeding is naar de verw warmer en er dus weer normale werking mogelijk is.

Onderhoud

WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat uitvoeren.

Dit product is zo ontworpen dat onderhoud feitelijk niet vereist is. Alleen bij gebruik in een zeer stoffige omgeving zal het van tijd tot tijd nodig zijn om het luchtinlaatrooster voorzichtig schoon te borstelen.

Recyclen



Voor elektrische producten verkocht binnen de Europese Unie.

Na het verstrijken van de levensduur van elektrische producten mogen zij niet worden weggeworpen met het normale huisafval. Als er recycle-faciliteiten beschikbaar zijn, maak daar dan gebruik van. Neem contact op met de lokale overheidsinstanties of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht voor informatie over recyclen.

Reiniging

WAARSCHUWING: SCHAKEL ALTIJD DE NETVOEDING UIT voordat u de verw warmer reinigt.

Gebruik geen afwasmiddelen, schuurmiddelen of poetsmiddelen op enig deel van de verw warmer.

De buitenkant kan worden onderhouden door hem af en toe af te nemen met een vochtig doekje; verwijder vlekken met een mild zeepsopje en een doekje en wrijf het oppervlak droog na reiniging. Voorkom dat vocht het product kan binnendringen.

Zorg ook dat zich geen stof of pluisjes ophopen in de verw warmer aangezien het element dan oververhit kan raken. Verwijder opgehoopte pluisjes met een stofzuiger.

After-sales service

Als u na aankoop service nodig hebt of als u reserveonderdelen wilt aanschaffen, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of bel het servicenummer voor uw land dat op het garantiebewijs staat.

Stuur nooit meteen een defect product naar ons op omdat dit verlies of schade zou kunnen veroorzaken en u misschien langer op bevredigende service moet wachten.

Bewaar de bon als bewijs van aankoop.

Modelli: AC3N, AC45N, AC6N e AC3RN

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO E CONSERVARLE PER OGNI RIFERIMENTO FUTURO.**IMPORTANTE RACCOMANDAZIONE DI SICUREZZA****NON COPRIRE O OSTUIRE** la griglia di presa o di mandata dell'aria.**ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA COLLEGATO A TERRA.****Non utilizzare il prodotto in ambienti molto polverosi.****Non collocarlo immediatamente sopra o sotto una presa di corrente fissa o una scatola di connessione.****Prima di effettuare lavori di riparazione o modifica del prodotto, scollegare sempre la corrente elettrica.****Per garantire la sicurezza, il prodotto deve essere montato solo a muri o soffitti massicci.****Assicurarsi che i fili della corrente siano in grado di condurre il carico di corrente esatta e siano protetti da fusi appropriati.****Se l'apparecchio si trova in un gabinetto o in una sala da bagno, dovrà essere montato in modo tale che nessuna delle sue parti possa entrare in contatto con una persona nell'atto di fare un bagno o una doccia.****Se l'apparecchio è montato in un gabinetto o in una sala da bagno, è necessario installare un sezionatore all'esterno di tali ambienti, di fianco alle rispettive porte di ingresso.****Avvertenza: per evitare il rischio di una reimpostazione involontaria dell'interruttore di sicurezza, questo apparecchio NON DEVE essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, né deve essere collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla compagnia che eroga l'elettricità.****Caratteristiche elettriche**

L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da un elettricista competente e in conformità ai regolamenti vigenti in materia di cablaggio IEE.

Posizioni di montaggioL'apparecchio può essere montato sia a muro che a soffitto: vedi **Fig. 2** per le diverse posizioni di montaggio e il paragrafo 'Installazione' riportato di seguito per informazioni di montaggio dettagliate. In presenza di vani di porta ampi, gli aerotermi possono essere montati uno di fianco all'altro.**Installazione**Servendosi della staffa di montaggio a muro come guida (vedi 'a' in **Fig. 3**), segnare le posizioni dei fori sulla parete o sul soffitto (vedi 'B' in **Fig. 1**). È richiesta una distanza minima di 1,8 metri tra il pavimento e la staffa. Fissare la staffa in posizione seguendo i passaggi descritti nel paragrafo 'Montaggio a muro o a soffitto'.**Montaggio a muro o a soffitto**

I muri massicci di mattoni o cemento devono essere perforati (utilizzando una livella ad acqua come guida) e i fori riempiti con gli elementi di fissaggio rawplug forniti in dotazione. Gli elementi di fissaggio devono situarsi nella parte massiccia del muro e non limitarsi al suo strato superficiale.

Nel caso di pareti o soffitti interni con rivestimento di pannelli, è preferibile individuare l'intelaiatura della parete e posizionare la staffa di montaggio dell'aerotermo in base ad essa con le viti fornite in dotazione. Se non è possibile individuare l'intelaiatura, usare gli inserti rawplug M5, praticando i fori da 10 mm con un trapano piuttosto che con un punteruolo o un cacciavite.

Posizionare l'aerotermo sulla staffa di montaggio accertandosi che le viti pozi siano completamente inserite nelle fessure della staffa.

È importante che la rondella dentellata in metallo (a) si trovi tra la staffa di sostegno dell'aerotermo (b) e la staffa di montaggio a muro (c). Regolare l'aerotermo sull'angolo richiesto, quindi serrare saldamente la vite di fissaggio (d) dentro il cappuccio terminale (e) con un cacciavite con punta a croce (f) come mostrato in **Fig. 4**.**Collegamento elettrico**Svitare le vite su ciascun lato della griglia di mandata dell'aria (vedi **Fig. 5**) per accedere ai terminali e collegare il cavo dell'alimentazione (vedi **Fig. 6**).Posare il cavo dell'alimentazione di rete lungo l'esterno del pannello posteriore (non all'interno) e inserirlo nel fermacavo posteriore, quindi eseguire il collegamento come mostrato in **Fig. 6** (vedi anche **Fig. 7** per rappresentazioni dettagliate del fermacavo).La **Fig. 7a** mostra in dettaglio il fermacavo nei modelli AC3N e AC3RN.La **Fig. 7b** mostra in dettaglio il fermacavo nei modelli AC45N e AC6N. Nota: la parte 'A' del fermacavo è capovolta per ricevere un cavo più grande.

Nei modelli AC3N, AC3RN e AC45N, il collegamento al cablaggio fisso deve essere eseguito mediante un interruttore bipolare adiacente di minimo 20 amp.

Nel modello AC6N, il collegamento al cablaggio fisso deve essere eseguito mediante un interruttore bipolare adiacente di minimo 30 amp con una separazione minima di 3 mm per ciascun polo.

Rimettere in sede la griglia di mandata dell'aria.

Prima della messa in funzione dell'apparecchio, verificare che la barriera d'aria sia fissata saldamente in posizione e che i cavi elettrici siano agganciati correttamente.

Funzionamento (modelli AC3N, AC45N e AC6N)

Collegare l'aerotermo alla corrente elettrica.

L'interruttore contrassegnato con 'I' aziona il ventilatore.

Selezionare 'I' e gli interruttori più piccoli contrassegnati con '●' come richiesto (vedi **Fig. 9**)

Impostazioni -	I	: Ventilatore acceso
	I + ●	: Calore medio
	I + ● + ●	: Calore massimo

Funzionamento (modello AC3RN)

Collegare l'aerotermo alla corrente elettrica.

Selezionare la posizione '**MAN**' per il funzionamento manuale.Selezionare la posizione '**AUTO**' per il funzionamento con il telecomando.Selezionare l'emissione di calore desiderata mediante gli interruttori più piccoli contrassegnati con '●' (vedi **Fig. 10**).Per usare il telecomando, è necessario selezionare prima '**AUTO**'. L'aerotermo può ora essere acceso o spento mediante il telecomando (vedi **Fig. 8**).

Impostazioni -	MAN	: Ventilatore acceso
	AUTO	: Ventilatore acceso o spento (mediante telecomando I / ●)
	MAN / AUTO + ●	: Calore medio
	MAN / AUTO + ● + ●	: Calore massimo

Quando il telecomando non è in uso, l'impostazione '**AUTO**' è automaticamente disattivata.

NOTA: il collegamento con il telecomando è a raggi infrarossi e la sua portata è di 8 m.

Se il telecomando perde il collegamento, scollegare l'alimentazione elettrica per almeno 30 secondi e selezionare '**MAN**' per il funzionamento manuale.**Telecomando (solo modello AC3RN)**

Inserire 2 batterie AAA da 1,5 volt nel ricevitore del telecomando.

Impostare l'aerotermo su '**AUTO**' per il funzionamento automatico.Premere il pulsante **I** per attivare l'aerotermo e il pulsante **O** per spegnerlo.

Se l'aerotermo non si accende con il telecomando, controllare le batterie e quindi puntare il telecomando direttamente verso l'aerotermo per accenderlo.

Il telecomando può essere riposto nella custodia da montare a muro fornita in dotazione (vedi **Fig. 8**). Anche le viti e gli elementi di fissaggio rawplug necessari per il montaggio sono forniti con il prodotto.**Informazioni importanti sulla batteria**

In caso di perdite, eliminare le batterie.

Per lo smaltimento delle batterie, fare riferimento alle norme ambientali locali. L'eventuale uso di batterie di tipi diversi, l'installazione errata, la mancata sostituzione di tutte le batterie allo stesso tempo, il contatto con il fuoco o il tentativo di ricaricare batterie non ricaricabili possono causare perdite di elettrolito.

Interruttori di sicurezza termici

L'alimentazione elettrica degli elementi di riscaldamento viene automaticamente interrotta qualora si verifichi uno o più dei seguenti casi:

1. Le griglie di ingresso o uscita dell'aria sono ostruite.
2. La ventilazione interna è impedita da un accumulo di polvere e lanugine.
3. Il ventilatore si arresta.

Nota: il ventilatore potrebbe continuare a funzionare malgrado l'entrata in funzione dell'interruttore di sicurezza, compromettendo le prestazioni dell'aerotermo. Se ciò si verifica, spegnere immediatamente l'unità e seguire la procedura di reimpostazione riportata di seguito.**Reimpostazione dell'interruttore di sicurezza**

1. Interrompere la distribuzione della corrente elettrica.
2. Determinare la causa dell'attivazione dell'interruttore e correggere il problema.

Nota: tali procedure devono essere eseguite solo da personale esperto, addestrato per la riparazione di apparecchi elettrici e a conoscenza dei potenziali rischi.

3. Dopo un breve periodo di tempo (necessario per il raffreddamento dell'aerotermo) l'interruttore si riattiverà, lasciando che l'apparecchio venga nuovamente alimentato e il normale funzionamento ripristinato.

Manutenzione**AVVERTENZA:** prima di eseguire lavori di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione. Questo prodotto è stato progettato in modo tale da non richiedere interventi di manutenzione. Se l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente estremamente polveroso, sarà necessario spazzolare la griglia di presa dell'aria con regolarità e accuratezza.**Riciclaggio**

Prodotti elettrici venduti nell'ambito della Comunità Europea.

Quando i prodotti elettrici non sono più utilizzabili, non possono essere smaltiti assieme ai normali rifiuti domestici, bensì in apposite discariche. Per informazioni sui servizi di riciclaggio locali, rivolgersi all'amministrazione locale o al proprio rivenditore di fiducia.

Pulizia**AVVERTENZA: SCOLLEGARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA prima di pulire l'aerotermo.**

Non usare detergenti, polveri abrasive o lucido di alcun tipo sull'unità.

Per tenere pulite le unità, è sufficiente passarvi sopra di tanto in tanto un panno inumidito; per rimuovere possibili macchie, strofinare la superficie con un panno bagnato in una soluzione di acqua e poco sapone, quindi asciugare. È necessario evitare di far colare liquidi di alcun genere all'interno del prodotto.

Assicurarsi che polvere e lanugine non si accumulino nell'unità per evitare che gli elementi riscaldanti si surriscaldino. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la lanugine accumulata.

Servizio di assistenza clienti

Per l'assistenza post-vendita o per l'acquisto di parti, rivolgersi al proprio rivenditore o al numero dell'assistenza del proprio paese indicato sulla garanzia.

Non restituire un prodotto difettoso senza aver prima contattato l'assistenza, onde evitare la perdita o il danneggiamento dello stesso e la conseguente impossibilità di fornire al cliente un servizio soddisfacente. Conservare la ricevuta come prova d'acquisto.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ЗАГОРАНИВАЙТЕ И НЕ ЗАГОМОЖДАЙТЕ втяжные и вытяжные воздухораспределительные решетки.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ЗАЗЕМЛЕН.

Не используйте этот нагреватель в местах с повышенным содержанием пыли в воздухе.

Не устанавливайте этот нагреватель в непосредственной близости от штепсельных розеток или коммуникационных устройств.

Всегда отключайте питание прибора перед выполнением каких-либо работ по его обслуживанию.

Этот прибор должен быть надежно прикреплен к твердой стене или твердому потолку.

Убедитесь в том, что кабели питания имеют достаточную допустимую нагрузку по току и снабжены соответствующими предохранителями.

При использовании в туалете или умывальной комнате необходимо установить прибор вне досягаемости лиц, принимающих ванну или душ.

При использовании прибора в туалете или умывальной комнате его необходимо оборудовать разъединителем, установленным за пределами умывальной комнаты рядом с входной дверью.

Внимание! Во избежание повреждения, вызванного случайным отключением теплового выключателя, это устройство НЕ ДОЛЖНО получать электропитание через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, или не должно быть подключено к электросети, которая запрограммирована на регулярное включение и отключение.

Электрические компоненты

Установка этого прибора должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с текущими предписаниями Института инженеров по электротехнике (IEE) для монтажа электропроводки.

Выбор местоположения

Этот прибор можно монтировать на стене или прикреплять к потолку; см. способы монтажа прибора на **рис. 2** и информацию по монтажу далее в разделе по установке. В широких дверных проемах обогревателя можно устанавливать вплотную друг к другу.

Установка

Используя настенный монтажный кронштейн в качестве ориентира (см. „а“ на **рис. 3**), выполните разметку отверстий на стене или потолке (см. „В“ на **рис. 1**). Минимальная высота от пола до кронштейна должна составлять 1,8 метра. Зафиксируйте кронштейн на месте, выполнив действия, описанные в разделе „Монтирование на стене или на потолке“.

Монтирование на стене или на потолке

Если стена состоит из цельного кирпича или бетонных блоков, просверлите отверстие в стене (используя уровень в качестве ориентира, чтобы убедиться, что кронштейн расположен горизонтально) и забейте в них дюбели из комплекта поставки. Дюбели обязательно должны быть установлены в твердой части стены, а не в слое штукатурки.

Если внутренняя стена или потолок обшиты панелями, лучше всего установить стойку, разместить кронштейн обогревателя соответствующим образом и использовать винты из комплекта поставки. Если установить стойку невозможно, используйте дюбели типа M5 и просверлите 10-миллиметровые отверстия с помощью дрели, а не с помощью ручного сверлильного инструмента или шуруповерта. Разместите обогреватель на монтажном кронштейне, убедившись, что винты с крестообразным шлицем полностью вошли в отверстия на кронштейне.

Зубчатая металлическая шайба (а) должна располагаться между кронштейном, удерживающим обогреватель (b), и настенным крепежным кронштейном (c). Установите обогреватель под необходимым углом, затем плотно затяните крепежный винт (d) под передней крышкой (e) с помощью крестообразной отвертки (f), как показано на **рис. 4**.

Электрическое подключение

Выверните винты с обеих сторон вытяжной воздухораспределительной решетки (см. **рис. 5**), чтобы получить доступ к выводам для подключения силового кабеля (см. **рис. 6**).

Протяните силовой кабель через внешнюю сторону задней панели (а не через внутреннюю сторону) и через кабельный зажим входа на задней панели, затем выполните подключение, как показано на **рис. 6** (см. также **рис. 7**, на котором более подробно изображен кабельный зажим).

На **рис. 7a** показан кабельный зажим для моделей AC3N и AC3RN.

На **рис. 7b** показан кабельный зажим для моделей AC45N и AC6N. Примечание. Часть кабельного зажима, обозначенная буквой „А“, перевернута, чтобы вместить кабель большего размера.

Для моделей AC3N, AC3RN и AC45N подключение к стационарной электропроводке должно выполняться через двухполюсный переключатель, рассчитанный на силу тока не менее 20 А.

Для модели AC6N подключение к стационарной электропроводке должно выполняться через двухполюсный переключатель, рассчитанный на силу тока не менее 30 А, с расстоянием между проводами 3 мм на каждом полюсе.

Снова зафиксируйте вытяжную воздухораспределительную решетку.

Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что воздушная завеса и кабель питания надежно закреплены.

Эксплуатация (модели AC3N, AC45N и AC6N)

Включите электропитание обогревателя.

Переключатель с пометкой „I“ подает питание на вентилятор.

Выберите „I“ и при необходимости маленькие переключатели с пометкой „●“ (см. **рис. 9**).

Настройки -	I	: вентилятор включен
	I + ●	: половинная мощность
	I + ● + ●	: полная мощность

Эксплуатация (модель AC3RN)

Включите электропитание обогревателя.

Для управления устройством вручную установите переключатель в положение „MAN“.

Если используется пульт дистанционного управления, установите переключатель в положение „AUTO“. Выберите необходимую мощность нагрева с помощью маленьких переключателей с пометкой „●“ (см. **рис. 10**).

Для использования пульта дистанционного управления необходимо сначала выбрать положение „AUTO“. Теперь обогреватель можно включать и выключать с помощью пульта дистанционного управления (см. **рис. 8**).

Настройки -	MAN	: вентилятор включен
	AUTO	: вентилятор включен или выключен (с помощью I / ● на ПДУ)
	MAN / AUTO + ●	: половинная мощность
	MAN / AUTO + ● + ●	: полная мощность

Настройка „AUTO“ по умолчанию выключается, если пульт дистанционного управления не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для дистанционного управления используется технология инфракрасной связи, область действия составляет 8 метров прямой видимости.

Если пульт дистанционного управления неисправен, отключите устройство от источника питания минимум на 30 секунд и выберите положение „MAN“ для управления вручную.

Пульт дистанционного управления (только модель AC3RN)

Вставьте 2 аккумуляторные батареи AAA 1,5 вольта в пульт дистанционного управления.

Установите переключатель в положение „AUTO“ для автоматического управления устройством.

Нажмите кнопку I для активации обогревателя и O для его выключения.

Если пульт дистанционного управления не действует на обогреватель, сначала проверьте аккумуляторные батареи, затем (перед началом управления) направьте пульт непосредственно на обогреватель.

Когда пульт дистанционного управления не используется, его можно хранить в держателе (входит в комплект поставки), который крепится на стену (см. **рис. 8**). Винты и дюбели для монтирования держателя на стене входят в комплект поставки.

Важная информация об аккумуляторных батареях

Утилизируйте батареи с нарушенной герметичностью.

Утилизируйте аккумуляторные батареи надлежащим образом в соответствии с государственными и региональными нормативными актами. Установка аккумуляторных батарей разного типа, неправильная установка, разрозненная замена батарей, их ликвидация путем сжигания в открытом огне, а также попытки зарядки батарей, не предназначенных для повторного использования, могут послужить причиной утечки электролита.

Тепловые плавкие предохранители

Подача электропитания на нагревательные элементы прекращается, если возникает одно из следующих событий или их комбинация:

1. Загромождение втяжных или вытяжных воздухораспределительных решеток.
2. Засорение внутренней системы вентиляции накопившейся пылью и пухом.
3. Останов вентилятора.

Примечание. При срабатывании предохранителей вентилятор может продолжать работу, что приводит к снижению производительности обогревателя. В этом случае немедленно выключите устройство и выполните процедуру повторной установки, описанную далее.

Процедура повторной установки предохранителей


1. Отключите устройство от источника питания.
2. Определите и устраните причину срабатывания предохранителей.
(Примечание. Это должно выполняться только компетентными лицами с опытом ремонта электрических устройств и знающими о возможных рисках.)
3. Спустя некоторое время (за которое обогреватель успеет остыть) предохранители возобновляют работу, позволяя восстановить подачу питания на обогреватель и его обычную работу.

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ. Перед выполнением технического обслуживания отключайте обогреватель от источника питания.

Это устройство разработано таким образом, что не требует технического обслуживания. Однако при работе в местах с очень высоким содержанием пыли в воздухе возникает необходимость периодической тщательной чистки щеткой втяжной воздухораспределительной решетки.

Утилизация



Для электрических изделий, продаваемых в пределах Европейского сообщества.

По истечении срока эксплуатации электрические изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или к розничному продавцу.

Чистка

ВНИМАНИЕ. ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ перед чисткой.

Не используйте для обогревателя моющие средства, абразивные чистящие порошки или полировочные вещества.

Периодически протирайте внешнюю поверхность влажной тканью; для удаления пятен можно использовать ткань, смоченную в слабом мыльном растворе, а затем вытереть поверхность устройства насухо. Следите за тем, чтобы внутрь прибора не проникала влага.

Убедитесь, что внутри обогревателя не скопилось пыль или пух, поскольку это может привести к перегреву элемента. Для удаления скопившегося пуха используйте пылесос.

Обслуживание после продажи

По вопросам послепродажного обслуживания или приобретения запасных частей обращайтесь к розничному продавцу, у которого был приобретен данный нагреватель, или позвоните в центр обслуживания клиентов, расположенный в Вашем регионе, по номеру, указанному на гарантийном талоне.

Не возвращайте неисправное изделие нам при первом же сбое в его работе, поскольку это может привести к необоснованным издержкам, ущербу или задержке в предоставлении надлежащего уровня обслуживания.

Сохраните чек, который подтверждает факт покупки устройства.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIE NALEŻY ZAKRYWAĆ LUB ZASŁANIAĆ kratki wlotowej ani wylotowej powietrza.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY URZĄDZENIE JEST UZIEMIIONE.

Kurtyny nie należy używać w miejscach nadmiernie zapylonych.

Kurtyny nie należy umieszczać bezpośrednio nad lub pod gniazdem sieciowym lub skrzynką rozdzielczą.

Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do serwisowania produktu.

Produkt musi być bezpiecznie zamontowany, wyłącznie do mocnej ściany lub sufitu.

Należy upewnić się, że kable zasilające mają odpowiednią obciążalność prądową i są zabezpieczone właściwym bezpiecznikiem.

Jeżeli urządzenie będzie montowane w toalecie lub łazience, należy je tak zamontować, aby osoba biorąca kąpiel lub przysznic nie mogła dotknąć żadnej części urządzenia.

Jeżeli urządzenie będzie montowane w toalecie lub łazience, na zewnątrz obok drzwi wejściowych należy umieścić odłącznik.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przypadkowym wyzerowaniem termowłóknika, urządzenia NIE NALEŻY zasilać z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy (timer), ani nie można podłączać go do obwodu zasilania, który jest często włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Instalacja elektryczna

Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez kompetentnego elektryka, zgodnie z aktualnymi przepisami IEE dotyczącymi okablowania.

Pozycje montażu

Urządzenie może być montowane na ścianie lub suficie – patrz **rys. 2** przedstawiający różne pozycje montażu. Szczegóły dotyczące montażu można znaleźć poniżej w części „Instalacja”. Kurtyny mogą być montowane na całej szerokości drzwi.

Instalacja

Korzystając ze wspornika do montażu ściennego jako prowadnicy (patrz „a” na **rys. 3**), należy zaznaczyć na ścianie lub suficie miejsca pod otwory (patrz „B” na **rys. 1**). Minimalna wymagana odległość wspornika od podłogi wynosi 1,8 m. Należy zamontować wspornik na miejscu, wykonując czynności opisane w punkcie „Montaż na ścianie lub suficie”.

Montaż na ścianie lub suficie

Otwory należy wiercić w ścianach z litej cegły lub bloków betonowych i zakotwić dostarczonymi kołkami (wypozymować wspornik za pomocą poziomiczki alkoholowej). Otwory muszą być wykonane w twardej części ściany, a nie w warstwie tynkowej.

W przypadku ścian działowych i sufitów pokrytych płytami najlepszym sposobem jest umieszczenie kołków i odpowiednie przymocowanie do nich wspornika kurtyny dostarczonymi wkrętami. Jeśli nie można zamocować kołków, należy użyć odpowiednich wkładek M5 i wykonać otwory o średnicy 10 mm za pomocą wiertarki (nie zaleca się używania dłuta lub wkrętaka).

Należy umieścić kurtynę na wsporniku, upewniając się, że wkręty z łbem z gniazdem krzyżowym są całkowicie osadzone w otworach wspornika.

Ważne jest umieszczenie metalowej podkładki radełkowej (a) pomiędzy wspornikiem kurtyny (b) a wspornikiem do montażu ściennego (c). Kurtynę należy ustawić pod odpowiednim kątem, a następnie mocno dokręcić wkręt mocujący (d) znajdujący się wewnątrz osłony (e) za pomocą wkrętaka krzyżakowego (f) w sposób przedstawiony na **rys. 4**.

Połączenia elektryczne

W celu podłączenia przewodu zasilającego należy odkręcić wkręty znajdujące się na końcach kratki wylotowej (patrz **rys. 5**), aby uzyskać dostęp do styków – patrz **rys. 6**.

Przewód zasilający należy poprowadzić w dół po zewnętrznej stronie panelu tylnego (nie wewnątrz), przełożyć go przez zacisk kablowy znajdujący się przy tylnym wejściu, a następnie podłączyć w sposób przedstawiony na **rys. 6** (szczegółowe widoki obejmują przedstawiono na **rys. 7**).

Rys. 7a przedstawia zacisk kablowy dla modeli AC3N i AC3RN.

Rys. 7b przedstawia zacisk kablowy dla modeli AC45N i AC6N. Uwaga: Odwrócenie części „A” zacisku kablowego pozwala na zamocowanie przewodu o większej średnicy.

W przypadku modeli AC3N, AC3RN i AC45N połączenie do instalacji sieciowej powinno zostać dokonane za pośrednictwem przynajmniej 20 A wyłącznika dwubiegunowego.

W przypadku modelu AC6N połączenie do instalacji sieciowej powinno zostać dokonane za pośrednictwem przynajmniej 30 A wyłącznika dwubiegunowego, z minimalną przerwą dla każdego bieguła wynoszącą 3 mm.

Należy ponownie zamocować kratkę wylotową.

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że kurtyna powietrzna jest pewnie przymocowana oraz że przewód zasilający jest pewnie zamocowany.

Obsługa (modele AC3N, AC45N i AC6N)

Należy włączyć zasilanie elektryczne kurtyny.

Włączenie przełącznika oznaczonego „I” uruchamia dmuchawę.

W razie potrzeby należy nacisnąć przełącznik „I” i mniejsze przełączniki oznaczone „●” (patrz **rys. 9**)

Ustawienia -	I	: Dmuchawa włączona
	I + ●	: Połowa mocy grzewczej
	I + ● + ●	: Pełny poziom grzania

Obsługa (model AC3RN)

Należy włączyć zasilanie elektryczne kurtyny.

Aby włączyć tryb ręczny, należy ustawić przełącznik w położeniu „MAN”.

Aby włączyć tryb sterowania zdalnego, należy ustawić przełącznik w położeniu „AUTO”.

Mniejsze przełączniki oznaczone „●” umożliwiają ustawienie mocy grzewczej (patrz **rys. 10**).

Aby możliwe było sterowanie urządzeniem za pomocą pilota, najpierw należy wybrać tryb „AUTO”. Pozwala to na włączenie i wyłączanie kurtyny za pomocą pilota (patrz **rys. 8**).

Ustawienie -	MAN	: Dmuchawa włączona
	AUTO	: Dmuchawa włączona lub wyłączona (za pomocą pilota I / O)
	MAN / AUTO + ●	: Połowa mocy grzewczej
	MAN / AUTO + ● + ●	: Pełny poziom grzania

Jeśli pilot nie jest używany, tryb „AUTO” jest domyślnie wyłączany.

UWAGA: Do przesyłania sygnałów z pilota wykorzystywane jest promieniowe podczerwone; zasięg wynosi 8 m przy zachowaniu linii widoczności.

W razie utraty możliwości zdalnego sterowania należy wyłączyć zasilanie na przynajmniej 30 sekund i włączyć tryb ręczny (położenie „MAN”).

Pilot (dotyczy tylko modelu AC3RN)

Do pilota należy włożyć 2 baterie 1,5 V AAA.

Aby włączyć tryb automatyczny, należy ustawić przełącznik w położeniu „AUTO”.

Należy nacisnąć przycisk **I**, aby włączyć urządzenie, a przycisk **O**, aby je wyłączyć.

Jeśli pilot nie działa, należy najpierw sprawdzić baterie, a następnie, przed użyciem, skierować pilota bezpośrednio na urządzenie.

Nieużywany pilota można umieścić w kieszeni montowanej do ściany (patrz **rys. 8**). W zestawie dostarczane są wkręty i kołki do montażu kieszeni do ściany.

Ważne informacje dotyczące baterii

Ciekące baterie należy wyrzucić.

Zutylizuj baterie w sposób zgodny z przepisami lokalnymi. Z każdej baterii może wyciekać elektrolit, jeżeli zostanie założona z baterią innego typu, założona nieprawidłowo, jeżeli nie wszystkie baterie zostaną wymienione jednocześnie, jeżeli zostanie wrzucona do ognia lub w razie próby naładowania baterii, która nie jest przeznaczona do ładowania.

Termowłóknik zabezpieczający

Zasilanie elementów grzejnych zostanie przerwane, jeżeli nastąpi jedna lub więcej z poniższych nieprawidłowości.

1. Zablokowanie kratki wlotowej lub wylotowej powietrza.
2. Ograniczenie wewnętrznego przepływu powietrza na skutek nagromadzenia się pyłu lub kurzu.
3. Zatrzymanie się dmuchawy.

Uwaga: W przypadku zadziałania termowłóknika dmuchawa może nadal pracować, jednak nastąpi spadek wydajności kurtyny. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i przeprowadzić procedurę resetowania opisaną poniżej.

Procedura resetowania termowłóknika

1. Odłączyć źródło zasilania.
2. Ustalić, co spowodowało zadziałanie termowłóknika i usunąć przyczynę.

(Uwaga: Ta czynność powinna być wykonywana tylko przez kompetentne osoby z doświadczeniem w naprawianiu urządzeń elektrycznych i pełną wiedzą na temat możliwych zagrożeń).

3. Po krótkim czasie (potrzebnym do schłodzenia kurtyny) nastąpi aktywacja termowłóknika, co umożliwi przywrócenie zasilania kurtyny i normalną pracę.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem konserwacji należy odłączyć kurtynę od źródła zasilania.

Ten produkt został tak zaprojektowany, aby nie wymagał konserwacji. Jednak podczas pracy w nadmiernie zapyłonym środowisku co pewien czas może być konieczne ostrożne oczyszczenie kratki wlotowej powietrza za pomocą szczotki.

Recykling

 Dla urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Urządzenia nie wolno utylizować wraz z odpadami domowymi. Należy je oddać do utylizacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie utylizacji proszę skontaktować się z lokalnymi władzami.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia **ZAWSZE NALEŻY ODŁĄCZAĆ ZASILANIE**.

Podczas czyszczenia nagrzewnicy nie wolno używać żadnych detergentów ani środków do szorowania lub polerowania.

Powierzchnie zewnętrzne można konserwować sporadycznie przecierając je wilgotną szmatką. Do usuwania plam należy użyć szmatki zamoczonej w słabym roztworze mydła, a następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Należy uważać, aby do urządzenia nie dostała się wilgoć.

Należy sprawdzić, czy pył lub kurz nie gromadzą się wewnątrz nagrzewnicy, gdyż może to spowodować przegrzewanie się elementów. Do usunięcia nagromadzonego kurzu należy użyć odkurzacza.

Obsługa posprzedażna

Gdy zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu posprzedażnego lub zakupu części zamiennych, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zadzwonić na podany na karcie gwarancyjnej numer serwisu w danym kraju.

Nie należy od razu odsyłać uszkodzonego urządzenia do producenta, ponieważ może to spowodować jego utratę, uszkodzenie lub opóźnienie naprawy.

Prosimy dołączyć paragon jako dowód zakupu.

POMEMBNO: POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA MOREBITNE POTREBE V PRIHODNJE

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

NE POKRIVAJTE ALI KAKO DRUGAČE OVIRAJTE zračnega dovoda ali izhodne mrežice.

NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA.

Grelnika ne uporabljajte v prekomerno prašnih prostorih.

Grelnika ne postavljajte neposredno pod fiksno vtličnico ali električno omarico.

Pred delom na izdelku, tega vedno izklopite iz električnega omrežja.

Ta izdelek je treba varno namestiti na čvrst zid ali strop.

Poskrbite, da bodo napajalni kablji prenesli potrebno obremenitev in da so zaščiteni z ustrežno varovalko.

Napravo namestite v kopalnico tako, da je ni možno doseči iz kadi ali iz kabine za prho.

Če boste napravo montirali v stanišče ali kopalnico mora biti povezana preko stikala izven prostora, nameščenega takoj ob vhodnih vratih.

Opozorilo: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamernega vklopa toplotne varnostne prekinitve ta naprava **NE SME** biti oskrbovana preko zunanje stikalne naprave, kot so časovnik ali pa tokokroga, ki redno in samodejno vkloplja in izkloplja naprave.

Elektrika

Namestitev te naprave naj izvede ustrezen usposobljen električar v skladu z veljavnimi predpisi za električne napeljave IEE.

Položaji za namestitev

To napravo je mogoče namestiti na zid ali pritrditi na strop - glej **sl. 2**. Za podrobnosti o položajih za namestitev in pritrditev si oglejte spodaj. Grelniki naj bi bili montirani od roba do roba široke vratne odprtine.

Namestitev

Uporabite stenski nosilec kot vodilo (glej 'a' na **sl. 3**) in označite pozicije izvrtin na steni ali stropu (glej 'B' na **sl. 1**). Zahtevana je minimalna višina 1,8 m, od tal pa do nosilca. Pritrdite nosilec v pozicijo, upoštevajte postopke, ki so opisani pod naslovom 'Pritrditev na zid ali na strop'.

Pritrditev na zid ali strop

Izvrтайте izvrtine v betonski zid ali zidake in uporabite zidne vložke (uporabite vodno tehniko, da zagotovite vodoravnost pritrdilnega nosilca) in vstavite zidne vložke. Vložke je treba namestiti na trdnem delu zidu in ne v mavcu.

Za panelne vmesne plošče ali stropce določite stran, pozicijo v skladu z namestitvijo pritrdilnega nosilca grelnika in uporabite priložene vijake. Če ni možno določiti stebra, potem uporabite vstavek vrste M5, izvrťajte izvrtino 10 mm s svedom, ne uporabljajte šila ali izvijača.

Namestite grelnik na pritrdilni nosilec, pri tem se prepričajte, da so vgrezni vijaki v celoti priviti v utore pritrdilnega nosilca.

Pomembno je, da je nazobčana ploščica (a) nameščena med pritrdilni nosilec grelnika (b) in stenski pritrdilni nosilec (c). Nastavite grelnik v zaželenem kotu in trdno privijte pritrdilne vijake (d) znotraj pokrova (e), uporabite križni izvijač (f), kot je prikazano na **sl. 4**.

Električna povezava

Sprostite vijaka na obeh straneh izhodne mrežice (glej **sl. 5**) za dostop do mesta priključitve oskrbovalnih kablov - glej **sl. 6**.

Vpeljite glavni kabel skozi izrez na zadnji plošči (ne na notranji strani) in skozi zadnji kabelski sponki in izvedite povezavo kablov, kot je opisano na **sl. 6** (glej tudi **sl. 7** za detajlni pogled na kabelsko sponko).

Sl. 7a Prikazuje detajle kabelske sponke za izvedbo AC3N in AC3RN.

Sl. 7b Prikazuje detajle kabelske sponke za izvedbo AC45N in AC6N. Opomba: Del 'A' kabelske sponke je zasukan navzgor, za sprejem daljšega kabla.

Priključitev na fiksno kabelsko povezavo mora biti izvedeno z bližnjim, minimalno 20 amp dvo-polnim stikalom za izvedbo AC3N, AC3RN in AC45N .

Priključitev na fiksno kabelsko povezavo mora biti izvedeno z bližnjim, minimalno 30 amp dvo-polnim stikalom za izvedbo AC6N z minimalnim odpiranjem kontaktov 3mm na obeh polih.

Namestite izhodno varovalno mrežico.

Pred uporabo naprave poskrbite, da je zračna zavesa dobro pritrdjena na svoje mesto in da so napajalni kablji dobro pritrdjeni.

Delovanje (modeli AC3N, AC45N in AC6N)

Grelnik priključite na električno napajanje.

Vklop stikala na oznako 'I' električni tok do ventilatorja.

Izberite 'I' in manjše stikalo označeno "I" po potrebi (glej **sl. 9**)

Nastavitve -	I	: Ventilator vklop 'On'
	I + ●	: Polovično ogrevanje
	I + ● + ●	: Polno ogrevanje

Delovanje (izvedba AC3RN)

Grelnik priključite na električno napajanje.

Za ročno delovanje izberite pozicijo stikala 'MAN'.

Za delovanje preko daljinskega upravljalnika izberite pozicijo stikala 'AUTO'.

Izberite želeni izhod ogrevanja z manjšim stikalom označenim z 'I' (glej **sl. 10**).

Za delovanje z daljinskim upravljalnikom morate najprej izbrati 'AUTO'. Grelnik zdaj lahko vklopljate ali izklopljate z daljinskim upravljalnikom (glej **sl. 8**).

Nastavitve -	MAN	: Vklop ventilatorja (On)
	AUTO	: Vklop ali izklop ventilatorja (uporaba daljinskega upravljalnika I / O)
	MAN / AUTO + ●	: Polovično ogrevanje
	MAN / AUTO + ● + ●	: Polno ogrevanje

'AUTO' je osnovna nastavitvev na izklop 'OFF' v primeru, ko se ne uporablja daljinski upravljalnik.

OPOMBA: Za daljinsko povezavo se uporablja infrardeča tehnologija, ki deluje v dosegu 8 metrov.

Če se daljinsko upravljanje ne deluje, izklopite glavno oskrbo z električnim tokom za najmanj 30 sekund in izberite ročno 'MAN' za ročne operacije.

Daljinski upravljalnik (izvedba AC3RN)

Vstavite dve 1.5 voltni AAA bateriji v daljinski upravljalnik.

Preklopite na grelniku na 'AUTO' za samodejno delovanje.

Za vklop grelnika pritisnite tipko I, za izklop pritisnite tipko O.

Če daljinski upravljalnik ne deluje, najprej preverite baterije, potem usmerite daljinski upravljalnik direktno v smeri grelnika.

Kadar daljinskega upravljalnika ne potrebujete, ga lahko namestite na predvideno stensko držalo (glej **sl. 8**). Priloženi so vijaki in zidni vložki za pritrditev držala na steno.

Pomembne informacije o baterijah

Ne uporabljajte baterij, ki puščajo.

Baterije zavrzite v skladu z zakoni in lokalnimi predpisi. Če kombinirate različne vrste baterij, napačno vstavite baterije, ne zamenjate vseh baterij istočasno, odvzete baterije v ogenj ali jih poskušate napolniti, čeprav to ni mogoče, lahko pride do puščanja elektrolitov.

Toplotne varnostne prekinitve

Oskrba električne energije do ogrevalnih elementov se prekine, če pride do enega ali kombinacije sledečih neobičajnih dogodkov:

- Dovod zraka ali izhodna mrežica je ovirana.
- Oslabljeno notranje prežračevanje, zaradi nabiranja prahu in umazanije.
- Ventilator se zaustavi.

Opomba: Če se deluje toplotna varnostna prekinitev, možno je vrtenje ventilatorja, poslabšanje učinka greja. Če se to zgodi, takoj izklopite enoto in izvedite postopek resetiranja, kot je opisano spodaj.

Postopek za resetiranje toplotne prekinitev

- Izklopite oskrbo z električnim tokom.
- Ugotovite kaj je privedlo do izklopa električnega toka in odpravite vzrok. (Opomba: To lahko storijo samo ustrezno usposobljene osebe z izkušnjami iz servisiranja električnih aparatov, ki so seznanjene z morebitnimi nevarnostmi).
- Po krajšem času (počakajte, da se grelnih ohladi) bo toplotna prekinitev ponovno aktivirala dotok električnega toka in grelnik bo ponovno normalno deloval.

Vzdrževanje

OPOZORILO: Napravo pred vzdrževanjem izklopite iz električnega omrežja.

Ta izdelek ne potrebuje vzdrževanja. Če grelnik uporabljate v izjemno prašnih prostorih, boste morali občasno s ščetko previdno očistiti mrežico za dovod zraka.

Recikliranje



Za električne izdelke, ki so bili prodani v Evropski skupnosti.

Ko naprava odsluži svojemu namenu je ne smete odstraniti v hišne odpadke. Prosimo, reciklirajte na za to določenem mestu. Posvetujte se z vašo lokalno upravo ali podjetjem, ki skrbi za reciklažo v vaši državi.

Čiščenje

OPOZORILO: VEDNO IZKLOPITE DOVOD ELEKTRIČNEGA TOKA, preden začnete s čiščenjem grelnika.

Za čiščenje grelnika ne uporabljajte detergentov, agresivnih polirnih sredstev ali topil.

Enoto očistite s suho krpo; madeže odstranite s pomočjo blagega čistila in krpe. Bodite pozorni, da vlaga ne zaide v notranjost izdelka.

Bodite pazljivi, da se v grelniku ne nabere prah ali umazanija, saj lahko to privede do pregrevanja elementa.

Nabrano umazanijo očistite s sesalnikom.

Garancijske storitve

Če potrebujete garancijske storitve ali želite kupiti rezervne dele, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili napravo, ali pa pokličite servisno številko za svojo državo, ki je na garancijski kartici.

Ne vračajte nam okvarjenega izdelka, ker lahko pride do izgube ali poškodovanja in zamude pri nujenju zadovoljivih storitev.

Shranite račun kot dokazilo o nakupu.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON**IKKE TILDEKK ELLER TETT IGJEN** luftinntaks- eller avtrekksgritteret.**KONTROLLER AT APPARATET ER JORDET.****Bruk ikke varmeapparatet i områder med mye støv.****Varmeapparatet skal ikke plasseres rett over eller under en fast stikkontakt eller koplingsboks.****Kople alltid fra strømmen før arbeid med produktet.****Produktet skal bare monteres på en fast vegg eller i taket.****Kontroller at strømkablene har tilstrekkelig strømbelastningsevne og er beskyttet med en passende sikring.****Hvis apparatet monteres på et toalett eller i et vaskerom, skal det monteres slik at ingen deler av det kommer i kontakt med en person som bader i et installert badekar, eller som dusjer.****Hvis apparatet monteres på et toalett eller i et vaskerom, skal det installeres en skillebryter på utsiden av vaskerommet nær inngangsdøren.****Advarsel! For å unngå farlige situasjoner som følge av utilsiktet nullstilling av utkopplingsfunksjonen for overoppheting, er det viktig at denne enheten IKKE tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av elektrisitetsverket.****Elektrisk**

Apparatet skal installeres av en kompetent elektriker i overensstemmelse med gjeldende IEE-krav for ledningstilkopling.

MonteringsstederEnheden skal monteres enten på veggen eller i taket. **Fig. 2** viser ulike plasseringer, og under "Montering" nedenfor finner du informasjon om montering av enheten. Flere enheter kan monteres etter hverandre over vide dører.**Montering**Bruk veggbraketten som mal (se "a" i **fig. 3**), og merk av for hullenes plassering på veggen eller i taket (se "B" i **fig. 1**). Det kreves en minimumsavstand på 1,8 m fra gulvet til braketten. Fest braketten i denne stillingen ved å følge trinnene som beskrevet under "Vegg- eller takmontering".**Vegg- eller takmontering**

I vegger av murstein eller betong må det bores og plugges (bruk vater slik at braketten blir vannrett) med Rawl-plugger. Pluggen må plasseres i den faste delen av veggen og ikke bare i gipslaget.

I vegger og tak med panel er det best å feste enhetens festebrakett til stenderverket med skruene som følger med. Hvis det ikke er mulig å finne stenderverket, skal du bruke Rawl-plugger av typen M5 og lage 10 mm store hull med en drill og ikke med spissbor eller skrutrekker.

Plasser enheten på festebraketten, og forsikre deg om at poizdrive-skruene sitter riktig i hullene på braketten. Det er viktig at den taggete metallskiven (a) er plassert mellom enhetens festebrakett (b) og veggbraketten (c). Juster enheten til ønsket vinkel, og stram så til skruen (d) i endedekslet (e) ved hjelp av en stjerneskrutrekker (f) som vist i **fig. 4**.**Elektrisk tilkopling**Løsne skruene i den ene enden av avtrekksgritteret (se **fig. 5**) for å få tilgang til klemmene for tilkopling av tilførselskabelen (se **fig. 6**).Før nettstrømkabelen ned på utsiden av det bakre panelet (ikke på innsiden) og gjennom kabelklemmen på baksiden, og kople til som vist i **fig. 6**. **Fig. 7** viser kabelklemmen i detalj.**Fig. 7a** viser kabelklemmen for AC3N- og AC3RN-modellene i detalj.**Fig. 7b** viser kabelklemmen for AC45N- og AC6N-modellene i detalj. Merk! Del "A" av kabelklemmen er snudd for å gi plass til en større kabel.

Tilkopling til faste ledninger skal gjøres gjennom en nærliggende topolet bryter på minst 20 ampere på modellene AC3N, AC3RN og AC45N.

Tilkopling til faste ledninger skal gjøres gjennom en nærliggende topolet bryter på minst 30 ampere på modell AC6N, med en avstand på minst 3 mm ved hver pol.

Fest avtrekksgritteret igjen.

Forsikre deg om at luftgardinen er godt festet, og at tilførselskabelen er riktig festet i klemmen, før enheten tas i bruk.

Bruk (Modellene AC3N, AC45N og AC6N)

Slå på strømtilførselen til varmeapparatet.

Når du slår på bryteren som er merket med "I", aktiveres viften.

Velg "I" og de mindre bryterne merket med "●" etter behov (se **fig. 9**).

Innstillinger -	I	: Vifte "på"
	I + ●	: Halv varme
	I + ● + ●	: Full varme

Bruk (Modellen AC3RN)

Slå på strømtilførselen til varmeapparatet.

Velg bryterposisjon "**MAN**" for manuell drift.Velg bryterposisjon "**AUTO**" for drift via fjernkontroll.Velg ønsket varmeeffekt ved hjelp av de mindre bryternes posisjon "●" (se **fig. 10**).For å bruke fjernkontrollen må du først velge "**AUTO**". Du kan nå slå varmeapparatet "på" eller "av" ved hjelp av fjernkontrollen (se **fig. 8**).

Innstillinger -	MAN	: Vifte på
	AUTO	: Vifte på eller av (ved bruk av fjernkontroll I / ●)
	MAN / AUTO + ●	: Halv varme
	MAN / AUTO + ● + ●	: Full varme

I posisjonen "**AUTO**" er standardinnstillingen "av" hvis fjernkontrollen ikke brukes.

Merk! Det brukes infrarød teknologi for fjernkontrollen. Rekkevidden er 8 meter.

Hvis du mister fjernkontrollen, skal du slå av nettstrømtilførselen i minst 30 sekunder, og så velge "MAN" for manuell drift.

Fjernkontroll (Kun modellen AC3RN)

Sett inn 2 batterier på 1,5 V (type AAA) i fjernkontrollen.

Sett varmeapparatets bryter i posisjonen "**AUTO**" for automatisk drift.Trykk på **I**-knappen for å aktivere varmeapparatet eller **O**-knappen for å slå det av.

Hvis du ikke får til å bruke fjernkontrollen for å betjene varmeapparatet, skal du først kontrollere batteriene, og deretter sørge for at fjernkontrollen peker direkte mot apparatet når du forsøker å betjene det.

Når fjernkontrollen ikke er i bruk, kan den plasseres i en holder som følger med og kan monteres på veggen (se **fig. 8**). Det følger med skruer og Rawl-plugger for veggmontering av holderen.**Viktig batteriinformasjon**

Kast batterier som lekker.

Deponer batteriene i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Alle batterier kan lekke elektrolytt hvis de blandes med andre batterityper, hvis de monteres feil, hvis alle batteriene ikke skiftes ut samtidig, hvis de kastes på et bål eller hvis du forsøker å lade et batteri som ikke er oppladbart.

Utkopling ved overoppheting

Strømtilførselen til varmeelementene brytes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:

1. Luftinntaks- eller avtrekksgrittere er tette.
2. Redusert intern ventilasjon på grunn av mye støv og lo.
3. Vifteenhets stanser.

Merk! Hvis utkopplingsfunksjonen aktiveres, kan viften fortsette å gå og redusere varmeapparatets ytelse. Hvis dette skjer, skal du umiddelbart slå av apparatet og følge instruksjonene for nullstilling nedenfor.**Nullstille utkopplingsfunksjonen**

1. Kople fra strømtilførselen.
2. Finn årsaken til at utkopplingsfunksjonen ble aktivert, og utfør korrigerende tiltak.

(NB: Dette skal bare utføres av en kyndig person med erfaring i reparasjon av elektriske apparater, og som er fullt klar over hvilke farer dette kan innebære).

3. Etter en liten stund (la varmeapparatet kjøles ned) vil utkopplingsfunksjonen aktiveres igjen slik at det er mulig å gjenopprette strømtilførselen til varmeapparatet, som deretter vil fungere som normalt.

Vedlikehold**ADVARSEL!** Kople apparatet fra nettstrøm før det blir utført vedlikeholdsarbeid.

Dette produktet er konstruert slik at det ikke krever vedlikehold. Hvis det brukes i et svært støvet miljø, kan det imidlertid av og til være nødvendig å børste luftinntaksgitteret forsiktig rent for støv.

Gjenvinning Gjelder elektriske produkter som selges innen EU.

Når elektriske produkter skal kasseres etter endt bruk, skal de ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Send dem til gjenvinningsanlegg der slike finnes. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren om gjenvinning i det aktuelle landet.

Rengjøring**ADVARSEL! KOPLE ALLTID FRA STRØMTILFØRSELEN før du rengjør apparatet.**

Bruk ikke noen form for vaskemidler, skurepulver eller poleringsmidler på varmeapparatet.

Ytterflaten kan tørkes av med en fuktig klut med jevne mellomrom. Fjern flekker ved å vaske med en klut fuktet med en svak såpeoppløsning, og tørk av etterpå. Pass på at det ikke kommer fuktighet inn i produktet.

Kontroller at støv eller lo ikke samler seg inni varmeapparatet, fordi dette kan føre til at varmeelementet overopphetes. Fjern eventuell loansamling med støvsuger.

Kundeservice

Hvis du skulle få behov for kundeservice eller reservedeler, bes du kontakte leverandøren du kjøpte apparatet fra, eller benytte det relevante servicenummeret for ditt land på garantikortet.

Et defekt produkt skal ikke returneres til oss i første omgang, ettersom dette kan føre til tap eller skade og forsinke tilfredsstillende service.

Vi ber deg ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

VIKTIGT! LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Gallren för luftintag och -utlopp **FÅR INTE ÖVERTÄCKAS ELLER TÄPPAS TILL.**

SE TILL ATT APPARATEN ÄR JORDAD.

Använd inte denna värmeapparat i utrymmen där det finns extra mycket damm.

Denna värmeapparat får inte placeras omedelbart ovanför eller nedanför ett fast eluttag eller en anslutningsdosa.

Koppla alltid ifrån spänningskällan innan du arbetar med produkten.

Produkten ska endast monteras på ett säkert sätt på fasta vägg- eller takytor.

Kontrollera att strömförsörjningskablar har tillräcklig belastningskapacitet och är skyddade med en lämplig säkring.

Om apparaten monteras på en toalett eller i ett tvätttrum bör den monteras på sådant sätt att ingen del kan nås av en person som använder ett badkar eller en dusch.

Om apparaten monteras på en toalett eller i ett tvätttrum måste en fränkskivare sättas upp utanför tvätttrummet bredvid dörren.

Varning! För att undvika en olycka på grund av oavsiktlig återställning av värmesäkringen får denna produkt **INTE** anslutas genom en extern kopplingsanordning, t.ex. en timer, eller kopplas till en strömkrets som regelbundet sätts igång och stängs av genom anordningen

Elektriskt

Installation av denna apparat bör utföras av en behörig elektriker och ske i enlighet med aktuella installationsföreskrifter från IEE.

Monteringsplatser

Apparaten kan antingen monteras på väggen eller i taket - se **fig. 2** för information om olika monteringsplatser och avsnittet "Installation" nedan för monteringsinstruktioner. Värmeapparater kan monteras i rad efter varandra ovanför breda dörröppningar.

Installation

Märk med hjälp av väggkonsolen (se "a" i **fig. 3**) upp hælens position på väggen eller i taket (se "B" i **fig. 1**). Avståndet mellan golvet och konsolen måste vara minst 1,8 meter. Sätt konsolen på plats genom att följa stegen som beskrivs i avsnittet "Vägg- eller takmontering".

Vägg- eller takmontering

Solida tegel- eller betongväggar måste borraras och pluggas (använd ett vattenpass för att se till att konsolen är plan) med de medföljande väggpluggarna. Pluggen måste sättas i den solida delen av väggen och inte bara i gipsskiktet.

För panelväggar inomhus eller innertak är det bäst att ta reda på var reglarna sitter, placera konsolen till värmeapparaten där och använda de medföljande skruvarna. Om det inte går att finna reglarna ska du använda väggplugg av typ M5 och göra 10 mm hål med bormaskin hellre än med syl eller en skruvmejsel.

Placera värmeapparaten på konsolen och se till att skruvarna av pozitivtyp är helt iskruvade mot konsolen. Det är viktigt att låsbrickan (a) sitter mellan värmeapparatus konsol (b) och väggkonsolen (c). Justera värmeapparaten till den vinkel som krävs och dra sedan åt fästskruven (d) inuti gaveln (e) med en krysspårskruvmejsel (f) såsom visas i **fig. 4**.

Elektrisk anslutning

Lossa på skruvarna vid varje ände på luftutloppsgallret (se **fig. 5**) för att komma åt uttagen för anslutning av matningskabeln – se **fig. 6**.

För in nätkabeln längs utsidan på bakpanelen (inte insidan) och genom den bakre kabelgångsklämman och anslut såsom visas i **fig. 6** (se också **fig. 7** för detaljerad bild av kabelklämma).

I **fig. 7a** visas kabelklämman i detalj för modellerna AC3N och AC3RN.

I **fig. 7b** visas kabelklämman i detalj för modellerna AC45N och AC6N. OBS! Del "A" av kabelklämman vänds för användning till grövre kabel.

Anslutning till fast elinstallation bör göras genom en närliggande dubbelpolig strömbrytare för minst 20 A för modellerna AC3N, AC3RN och AC45N.

Anslutning till fast elinstallation bör göras genom en närliggande dubbelpolig strömbrytare för minst 30 A för modellen AC6N med minst 3 mm avstånd mellan varje pol.

Sätt fast utloppsgallret igen.

Kontrollera att luftridån är säkert fäst och att matningskabeln är stadigt fastklämd innan du börjar använda apparaten.

Användning (modellerna AC3N, AC45N och AC6N)

Slå på spänningskällan till värmeapparaten.

Om du kopplar på brytaren märkt "I" sätts fläkten igång.

Välj "I" och de mindre brytarna märkta "●" efter behov (se **fig. 9**)

Inställningar -	I	: Fläkt "På"
	I + ●	: Halv värme
	I + ● + ●	: Full värme

Användning (modell AC3RN)

Slå på spänningskällan till värmeapparaten.

Välj läget "MAN" för manuell användning.

Välj läget "AUTO" för användning med fjärrkontroll.

Välj önskad värmeffekt med de mindre brytarna märkta "●" (se **fig. 10**).

Om du vill använda fjärrkontrollen måste du först välja "AUTO". Värmeapparaten kan nu slås På eller Av med fjärrkontrollen (se **fig. 8**).

Inställningar -	MAN	: Fläkt På
	AUTO	: Fläkt På eller Av (med fjärrkontrollens I / ●)
	MAN/AUTO + ●	: Halv värme
	MAN/AUTO + ● + ●	: Full värme

"AUTO" hamnar som standard i läget "OFF" om fjärrkontrollen inte används.

OBS! Infraröd teknik används för fjärrkontrollens kommunikation. Räckvidden är 8 meter rakt framifrån.

Om fjärrkontrollen kommer bort ska du stänga av nätaggregatet i minst 30 sekunder och välja "MAN" för manuell användning.

Fjärrkontroll (endast modell AC3RN)

Sätt i 2 1,5-volts AAA-batterier i fjärrkontrollen.

Ställ in värmeapparaten på "AUTO" för automatisk användning.

Tryck på knappen I för att slå på värmeapparaten och knappen O för att slå av den.

Om fjärrkontrollen inte kan styra värmeapparaten ska du först kontrollera batterierna och sedan riktiga fjärrkontrollen direkt mot värmeapparaten.

När fjärrkontrollen inte används kan den sättas i den medföljande vägghållaren (se **fig. 8**). Skruvar och pluggar för montering av hållaren medföljer.

Viktig information om batterier

Kassera batterier som läcker.

Släng batterier på rätt sätt enligt regionala och lokala förordningar. Alla batterier kan läcka elektrolyt om de blandas med en annan batterisort, om de sätts i på fel sätt, om inte alla batterierna byts ut samtidigt, om de slängs i en eld eller om man försöker ladda ett batteri som inte är avsett för uppladdning.

Värmesäkringar

Strömförsörjningen till värmeelementen avbryts om en eller flera av följande avvikande händelser inträffar:

- Luftintags- eller luftutloppsgallren är blockerade.
- Inre ventilation försämras pga. avlagringar av damm eller ludd.
- Blåsenheten avstannar.

OBS! Om säkringen löst ut kan fläkten fortsätta att gå och försämra värmeapparatus förmåga. Om detta inträffar ska du omedelbart slå av enheten och följa återställningsförfarandet nedan.

Förfarande för återställning av säkringen

- Koppla bort strömförsörjningen.
- Fastställ vad som fick säkringen att lösa ut och korrigera.
(OBS! Detta ska endast utföras av kvalificerade personer med erfarenhet av att reparera elektriska apparater och med full kännedom om de risker som finns.)
- Efter en kort stund (då värmeapparaten fått svalna) återaktiveras säkringen och strömförsörjningen till värmeapparaten kan återupptas, vilket möjliggör normal användning.

Underhåll

VARNING! Koppla bort apparaten från elnätet innan underhåll utförs.

Denna produkt är utformad för att vara underhållsfri. Om den används i en extremt dammig miljö kan det dock vara nödvändigt att emellanåt noggrant borsta rent luftintagsgallret på baksidan.

Återvinning



För elektriska produkter som säljs inom EU.

När elektriska produkter slutar fungera ska de inte slängas med hushållsavfall. Återvinn där sådana möjligheter finns. Kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för information om återvinning i ditt land.

Rengöring

VARNING! KOPPLA ALLTID BORT VÄRMEAPPARATEN FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN innan du rengör den.

Använd inte något sorts rengöringsmedel, slipande rengöringspulver eller polemedel på värmeapparaten.

Det yttre utseendet kan upprätthållas genom att man då och då torkar av med en fuktig trasa. För fläckborttagning kan man använda en svag tvällösning på en trasa och därefter torka ytan torr. Var försiktig så att fukt inte tränger in i produkten.

Se till att damm och ludd inte samlas inuti värmeapparaten eftersom detta kan leda till att elementet överhettas. Använd en dammsugare för att avlägsna ludd som faktiskt samlats.

Service efter försäljning

Om du behöver service eller reservdelar ska du kontakta återförsäljaren som du köpte apparaten från eller kontakta det servicenummer på garantikortet som gäller för ditt land.

Returnera inte en felaktig produkt direkt till oss eftersom detta kan resultera i att apparaten försvinner eller skadas eller fördröjning av en tillfredställande service.

Behåll ditt kvitto som inköpsbevis.

Modeller: AC3N, AC45N, AC6N & AC3RN

VIGTIGT: DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG

VIGTIGT SIKKERHEDSRÅD

TILDÆK ELLER BLOKER IKKE luftindsugnings- eller aftræksgitteret.

SØRG FOR, AT APPARATET ER JORDFORBUNDET.

Varmeaggregatet må ikke anvendes på områder med store forekomster af støv.

Varmeaggregatet må ikke placeres umiddelbart over eller under en fast stikkontakt eller forbindelsesdåse.

Sluk altid for strømtilførslen, før der udføres arbejde på produktet.

Produktet må kun monteres sikkert på solide væg- eller loftsflader.

Sørg for, at strømforsyningskablerne har den rette strømføringskapacitet og er beskyttede af en passende sikring.

Hvis apparatet monteres på et toilet eller badeværelse, skal det monteres således, at ingen del af det kan berøres af en person, som benytter et stationært badekar eller brusekabine.

Hvis apparatet monteres på et toilet eller i et badeværelse, skal der opsættes en skilleafbryder uden for badeværelset ved siden af indgangsdøren.

Advarsel: For at undgå fare som følge af utilsigtet tilbagestilling af den termiske afbryder, MÅ apparatet IKKE være tilsluttet via en ekstern afbryderanordning, såsom en timer, eller være tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af elskabet.

Elektrisk

Installationen af dette apparat bør udføres af en kompetent elektriker og være i overensstemmelse med IEEs kabelføringsregulativer.

Fastgøringspositioner

Apparatet kan enten fastgøres på væg eller loft - se **fig. 2** for forskellige fastgørelsespositioner og afsnittet 'Installation' nedenfor for oplysninger om fastgøring. Varmeaggregater kan monteres ende-til-ende i brede døråbninger.

Installation

Anvend vægmonteringsbeslaget (se 'a' på **fig. 3**) til at markere hullernes placering på væggen eller i loftet (se 'B' på **fig. 1**). Der skal være minimum 1,8 meter fra gulv til beslag. Fastgør beslaget med følgende trin som beskrevet under overskriften 'Væg- eller loftsmontage'.

Væg- eller loftsmontage

Massive murstens- eller betonvægge skal udbores og tilstoppes (anvend et vaterpas for at sikre at beslaget er i vater) med de medfølgende rawplugs. Rawpluggen skal anbringes i væggens massive del, ikke kun i pudslaget.

Ved panelbeklædte indvendige vægge eller lofter er det bedst at lokalisere sømmene og anbringe varmeaggregatets fastgøringsbeslag i overensstemmelse hermed og anvende de medfølgende skruer. Hvis det ikke er muligt at lokalisere sømmene, skal der anvendes rawplugindsatser af typen M5 og bores huller på 10 mm med en boremaskine i stedet for et platbor eller en skruetrækker.

Placer varmeaggregatet på monteringsbeslaget og sørg for, at skruerne med pozi-hoved er sat helt ind i beslagets noter.

Det er vigtigt, at den rifede metalspændeskive (a) anbringes mellem varmeaggregatets holdebeslag (b) og vægmonteringsbeslaget (c). Juster varmeaggregatet til den ønskede vinkel og tilspænd derefter fastspændingsskruen (d) fast inde i slutmuffen (e) med en stjerneskruetrækker (f) som vist på **fig. 4**.

Elektrisk forbindelse

Løsn skruerne i begge ender af luftaftræksgitteret (se **fig. 5**) for at opnå adgang til terminalerne til tilslutning af kraftkablet – se **fig. 6**.Indsæt netkablet ned langs bagpanelets yderside (ikke på indersiden) og gennem bagindførselskabelklemmen og udfør forbindelsen som vist på **fig. 6**, (se også **fig. 7** for detaljerede billeder af kabelklemmen).**Fig. 7a** viser detaljerede billeder af kabelklemmen til model AC3N & AC3RN.**Fig. 7b** viser detaljerede billeder af kabelklemmen til model AC45N & AC6N. Bemærk: Del 'A' af kabelklemmen er vendt for at kunne rumme det større kabel.

Forbindelsen til fast ledningsføring skal udføres gennem en tilstødende topolet afbryder på minimum 20 A til model AC3N, AC3RN & AC45N.

Forbindelsen til fast ledningsføring skal udføres gennem en tilstødende topolet afbryder på minimum 30 A til model AC6N med en adskillelse på mindst 3 mm i hver pol.

Fastgør aftræksgitteret igen.

Sørg for, at luftgardinet er fastgjort sikkert, og at kraftkablet er solidt fastspændt før apparatet betjenes.

Betjening (model AC3N, AC45N & AC6N)

Tænd for strømtilførslen til varmeaggregatet.

Tryk på kontakten mærket 'I' aktiverer blæseren.

Vælg 'I' og de mindste kontakter mærket '●' som ønsket (se **fig. 9**)

Indstillinger -	I	: Ventilator 'On'
	I + ●	: Halv varmestyrke
	I + ● + ●	: Fuld varmestyrke

Betjening (model AC3RN)

Tænd for strømtilførslen til varmeaggregatet.

Vælg kontaktpositionen 'MAN' for manuel betjening.

Vælg kontaktpositionen 'AUTO' for betjening med fjernbetjeningen.

Vælg den ønskede varmeyedelse med de små kontakter mærket '●' (se **fig. 10**).For betjening af fjernbetjeningen vælges først 'AUTO'. Varmeaggregatet kan nu tændes 'On' eller slukkes 'Off' med fjernbetjeningen (se **fig. 8**).

Indstillinger -	MAN	: Ventilator 'On'
	AUTO	: Ventilator On eller Off (med fjernbetjeningen I / ●)
	MAN / AUTO + ●	: Halv varmestyrke
	MAN / AUTO + ● + ●	: Fuld varmestyrke

'AUTO' indstilles som standard på 'OFF', hvis fjernbetjeningen ikke bruges.

BEMÆRK. Der anvendes infrarød teknologi til fjernbetjeningsforbindelsen, og rækkevidden er 8 meter i synsfeltet. Hvis fjernbetjeningen bliver væk, skal man slukke for strømtilførslen i mindst 30 sekunder og vælge 'MAN' for manuel betjening.

Fjernbetjening (kun model AC3RN)

Indsæt 2 1,5 volt AAA-batterier i fjernbetjeningens håndsæt.

Indstil varmeaggregatet på 'AUTO' for automatisk betjening.

Tryk på knappen I for at aktivere varmeaggregatet, og O for at slukke for det.

Hvis fjernbetjeningen ikke kan tænde varmeaggregatet, undersøgtes batterierne først, og derefter rettes fjernbetjeningen direkte mod varmeaggregatet, før den afprøves.

Når fjernbetjeningen ikke anvendes, kan den anbringes i det medfølgende vægmonterede hylstre (se **Fig. 8**). Skruer og rawplugs til at montere hylstret på væggen medfølger.

Vigtig batteriinformation

Kasser utætte batterier.

Kasser batterier på korrekt måde i overensstemmelse med lokale forskrifter. Alle batterier kan lække elektrolyt, hvis de blandes med en anden batteritype, hvis de sættes forkert i, hvis alle batterier ikke udskiftes samtidig, hvis de brændes, eller hvis der gøres forsøg på at oplade et batteri, der ikke er beregnet til at blive genopladet.

Termiske sikkerhedsafbrydere

Strømtilførslen til varmeelementerne vil blive afbrudt, hvis en eller en kombination af følgende abnorme hændelse indtræder.

- Luftindsugnings- eller aftræksgitteret blokeres.
- Indvendig ventilation forringes som følge af akkumuleret støv og frug.
- Blæseenheden går i stå.

Bemærk: Hvis sikkerhedsafbrydere kobler til, kan ventilatoren fortsætte med at køre og forringe varmeaggregatets ydeevne. Hvis det sker, slukkes apparatet straks og proceduren for nulstilling nedenfor følges.

Procedure for nulstilling af sikkerhedsafbrydere

- Sluk for strømtilførslen.
- Find ud af hvad der har fået sikkerhedsafbrydere til at koble ind og ret fejlen.
(Bemærk: Dette må kun udføres af kvalificerede personer med erfaring i reparation af elektriske apparater, samt med fuld viden om de mulige farer i forbindelse hermed).
- Efter kort tid (hvor varmeaggregatet køler ned) genaktiveres sikkerhedsafbrydere, og strømtilførslen til varmeaggregatet genoptages og dermed normal drift.

Vedligeholdelse

ADVARSEL: Træk varmeaggregatets stik ud af vægstikket, før der udføres vedligeholdelse.

Dette produkt er designet til ikke at behøve vedligeholdelse. Hvis det kører i meget støvede omgivelser, kan det dog blive nødvendigt at børste luftindsugningsgitter forsigtigt rent af og til.

Genbrug



For elektriske produkter, der sælges i EU.

Når det elektriske produkt har nået slutningen af levetiden, må det ikke kasseres sammen med husholdningsaffald. Skal genbruges, hvor sådanne faciliteter findes. Få råd vedrørende gældende regler for genbrug hos kommunen eller forhandleren.

Rengøring

ADVARSEL: SLÅ ALTID STRØMMEN FRA, før varmeaggregatet rengøres.

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel eller politur på varmeaggregatet.

Ydersiden kan vedligeholdes ved lejlighedsvis aftørring med en fugtig klud. For at fjerne pletter kan der påføres en mild sæbeopløsning med en klud, hvorefter overfladen tørres af med en tør klud. Sørg for, at der ikke kommer noget fugt ind i apparatet.

Pas på at der ikke ophobes støv eller frug inden i varmeaggregatet, da dette kan bevirke, at elementet overophedes. Brug en støvsuger til at fjerne frug, som ophober sig.

Service efter salg

Hvis der er behov for service efter salg, eller hvis der skal rekvireres reservedele, kontaktes detailforhandleren, hvor apparatet er købt, eller ringes til det relevante servicenummer på garantikortet.

Undlad venligst at returnere et fejlbehæftet produkt til os i første omgang, da det kan resultere i tab eller skade, samt forsinkelse mht. at give en tilfredsstillende service.

Kvitteringen skal gemmes som bevis på købet.

Säilytä kuitti todisteena hankinnasta.