

WISOL Aurinkopaneelikiinnike harjakatoille

Huomioitavaa ennen asennusta

Paneelien sijoittelu:

- ✓ Suositellaan asennettavaksi mahdollisimman ylös lähelle katon harjaa. Tämä estää lumikuorman kertymisen paneelin yläpuolelle.
- ✓ Suositeltavaa on asentaa aurinkopaneelit katon leveyssuuntaan nähden keskelle, sillä räystäälle ja katon reunalle kohdistuu aina isommat tuulikuormat.
- ✓ Ota katon lumi- ja tuulikuormat aina huomioon aurinkopaneelin kiinnikeväleissä.
- ✓ WISOL Kiskojärjestelmän avulla aurinkopaneelit voidaan asentaa pysty- tai vaakatasoon.
- ✓ WISOL tuotteiden avulla asennettavien aurinkopaneelien paksuus voi olla 30 mm ja 35 mm.




Tarvittavat työkalut:

- ✓ Iskevä ruuviväänin
- ✓ Kuusiokolokärki
- ✓ Hylsyavaimet
 - 13 mm kärki
 - 10 mm kärki
 - Torx CTX20 kärki

Tarvittava henkilömäärä: 1


- ✓ Helppo ja nopea asennus
- ✓ ONECLICK -pikakiinnikkeet
- ✓ Karhennettu kiskon pinta
- ✓ 1 henkilön asennus

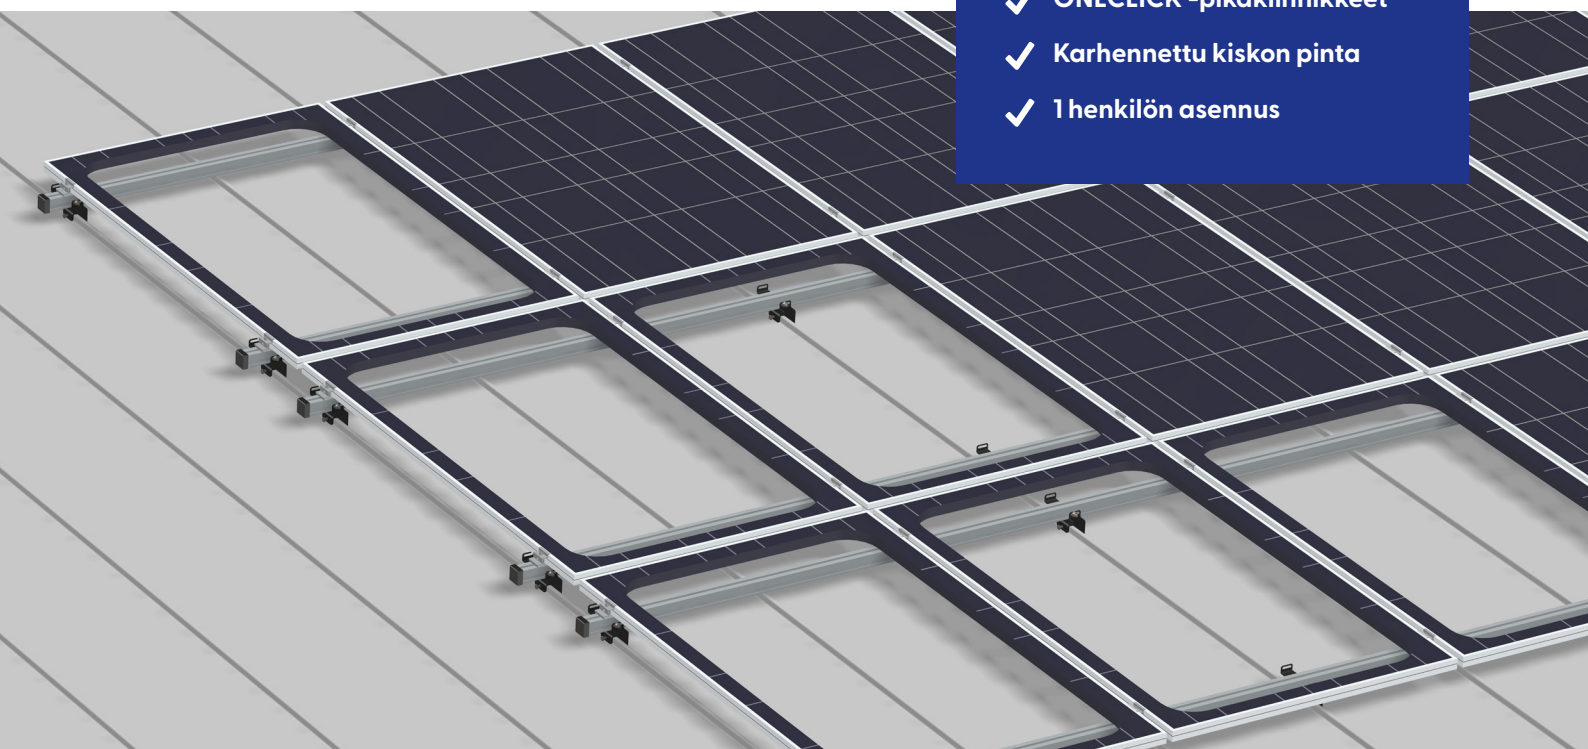

1. WISOL Kattokiinnikkeiden kiinnitys




Kattokiinnikkeet asennetaan katteelle sopivan kiinnikkeen mukaisesti. Kiinnikkeiden maksimiväli enintään 1,6 m. Kovemmillä tuulikuormilla (esimerkiksi merenrannalla, korkeissa rakennuksissa) suositellaan tihennettyä asennusväliä oheisen lumikuormataulukon mukaisesti. Mitoita kiinnikevälit oheisen taulukon mukaisesti.

Kattokiinnitysväli (mm)	Sallittu maksimikuorma paneelille 2 asennuskiskolla (kN/m ²)
1600	2,2
1500	2,3
1400	2,5
1300	2,7
1200	2,9
1100	3,2
1000	3,5
900	3,9
800	4,4

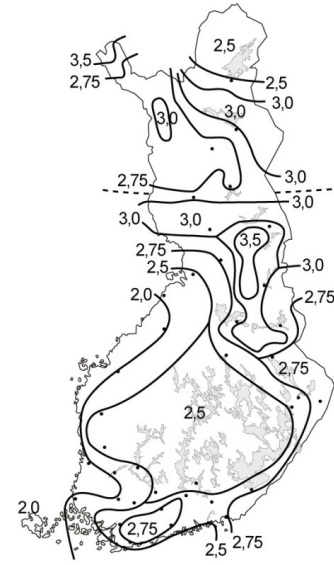

SAUMAKATOT (konesauma ja lukkosauma)





1. WISOL Uniseam -kiinnikkeet asennetaan UniSeam -kiristysrautojen avulla.
2. Kiristysrauta pujotetaan kiinnikkeessä olevaan reikään.
3. Wisol-kiinnike asetetaan lukkosaumakatteissa katteen sauman ehyelle puolelle (**KUVA 1**) ja konesaumakatteissa sauman taitoksen puolelle (**KUVA 2**).
4. Kiristysraudan M8-kokoluokan kuusioruuvi kiristetään 35 Nm voimalla, jolloin kiristysrauta aukeaa hiukan muodostaen pitävän liitoksen (**KUVA 3**).
5. WISOL Uniseam -kiinnikkeen asennukseen tarvittavat **WISOL ruuvipussi 5:lle Uniseam -kannakkeelle**. Ruuvipussi sisältää katteeseen kiinnittämiseen tarvittavat kiristysraudat sekä profiilikiskon kiinnitykseen tarvittavat T-asennusruuvit ja laippamutterit.

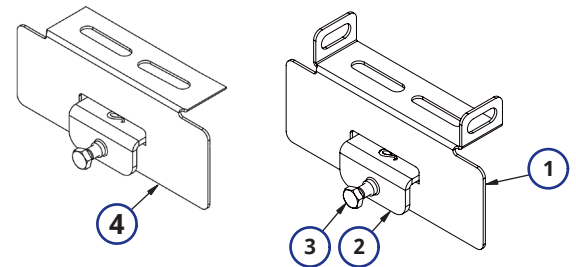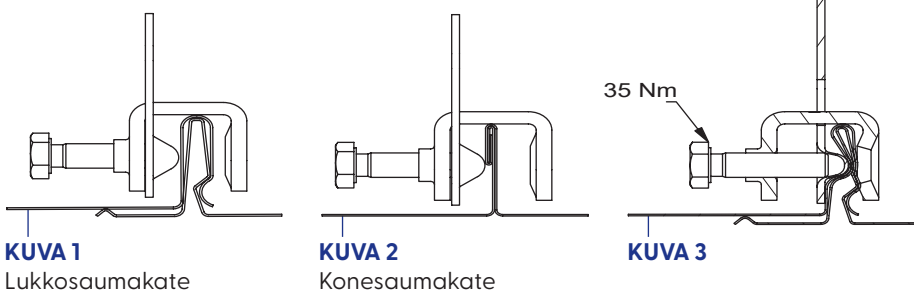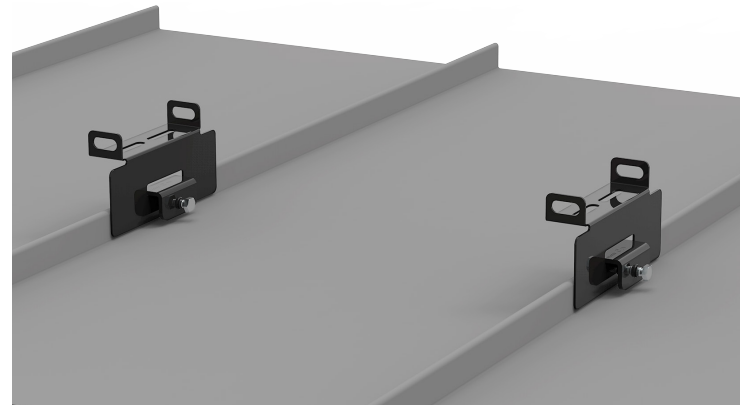

Nro	Osaluettelo
1	Wisol UniSeam -kiinnike
2	Kiristysrauta Uniseam
3	Kuusioruuvi M835, kuumasinkitty
4	Wisol vaaka-asennuskiinnike UniSeam

TIILIKATTO

1. Wisol -tiilikaton kiinnike asennetaan tiilen uraan ja kiinnitetään 7 x 50 mm LVI-ruuvilla ruoteeseen (**KUVA 1 ja 2**).
2. **Lisäkiinnike:** Tiilikaton lisäkiinnikettä on käytettävä kaikissa kohteissa. Kovan tuulikuorman kattokohteissa on suositeltavaa käyttää lisäkiinnikettä myös paneelikentän reunimmaisissa kannakkeissa.
3. Tiilikaton lisäkiinnike asennetaan jokaisen erillisen paneelikentän alimpaan kiinnikeriviin. Jos siis jokainen paneelirivi on katolla oma kokonaisuutensa, asennetaan lisäkiinnike jokaisen rivin alimpaan kiinnikkeeseen. Jos paneelirivit muodostavat yhtenäisen paneelikentän, lisäkiinnike tarvitaan vain alimpaan riviin.
4. Lisäkiinnike asennetaan tiilen uraan ja kiinnitetään 7x50 mm LVI-ruuvilla ruoteeseen (**KUVA 4**). Wisol -kiinnike asennetaan tämän jälkeen ylemmän tiilen uraan niin, että lisäkiinnikkeen uloke jää Wisol -kiinnikkeen sisäpuolelle (**KUVA 3 ja 4**). Wisol -kiinnike kiinnitetään 7x50 mm LVI-ruuvilla ruoteeseen.
5. WISOL Tiilikaton kiinnikkeen asennukseen tarvittavat WISOL ruuvipussi 5:lle tiilikaton kannakkeelle. Ruuvipussi sisältää kattoruoteeseen kiinnittämiseen tarvittavat LVI -ruuvit kiinnikkeelle ja lisäkiinnikkeelle, sekä profiilikiskon kiinnitykseen tarvittavat T -asennusruuvit ja laippamutterit.

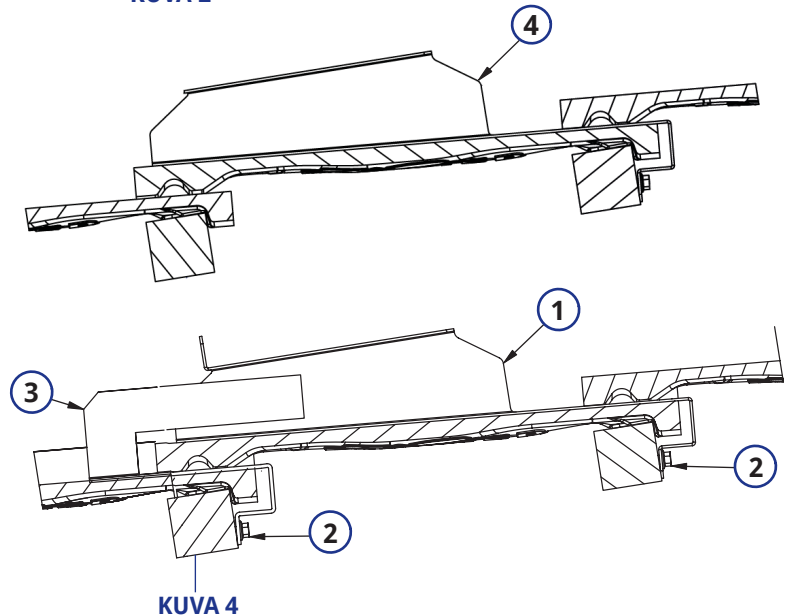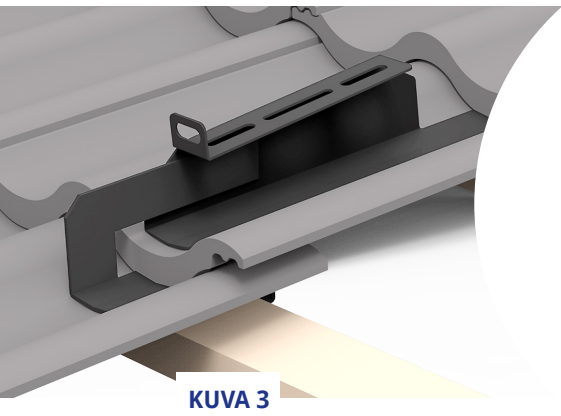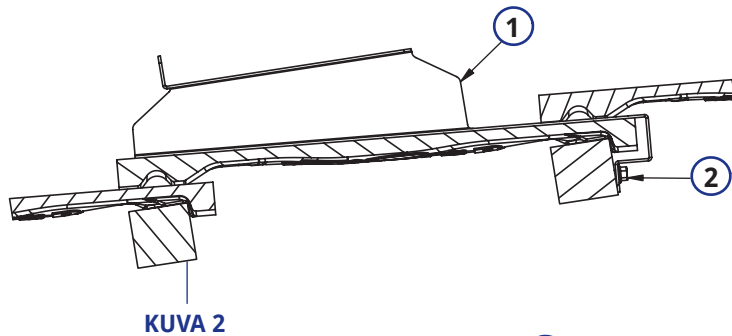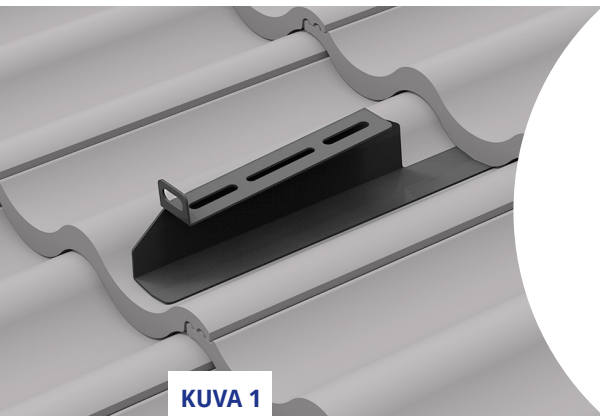


Nro	Osaluettelo
1	Wisol -kiinnike, Tiilikatto
2	Patteriruuvi 7x50 mm
3	Tiilikaton lisäkiinnike
4	Wisol vaaka-asennuskiinnike, Tiilikatto

TIILIKUVIOPELTIKATTO


1. Wisol 425 -kiinnike asennetaan 2 kpl 7x50 mm LVI-ruuveilla kiinni ruoteeseen. Ruuvien läpimenokohdissa käytetään (profiilin korkeudesta riippuen) soveltuvaa määrää kumitiivisteitä.
2. Kiinnikkeen ja katteen pinnan väliin tulee asentaa Wisol 2+1 -tiiviste kuvan mukaisella tavalla. Kiinnikkeen alaosaan tulee laittaa kumitiivistenappulapareja siten, että kiinnike jää kattopinnasta irti. Tiivistenipun on hyvä olla hieman pokkausta korkeampi, jotta liitoksesta tulee tiivis.
3. Katteen ruodeväli enintään 400 mm.
4. WISOL 425-kiinnikkeen asennukseen tarvittavat WISOL ruuvipussi 5:lle 425-kannakkeelle. Ruuvipussi sisältää kattoruoteisiin kiinnittämiseen tarvittavat LVI-ruuvit ja tiivisteet sekä tiilikuviopeeltikatteelle tarvittavat korokenappulaparit. Ruuvipussi sisältää myös profiilikiskon kiinnitykseen tarvittavat T-asennusruuvit ja laippamutterit.

Nro	Osaluettelo
1	Kumitiivistenappulapari
2	Patteriruuvi 7x50 mm tai 7x70 mm
3	Wisol 2+1 tiiviste
4	Wisol kiinnike 425
5	Wisol vaaka-asennuskiinnike 425

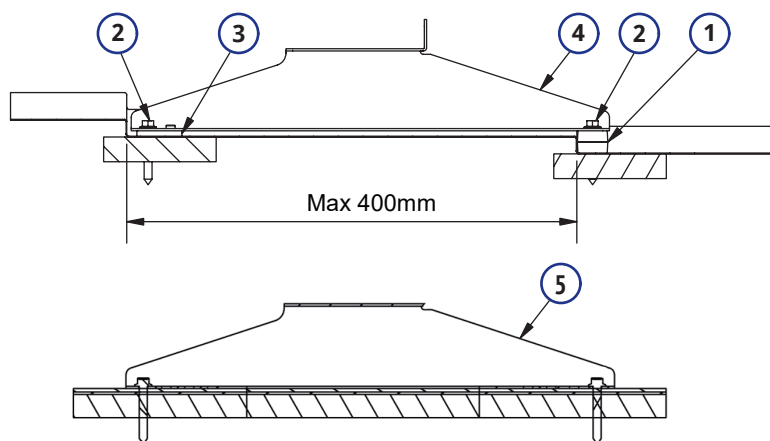

PROFIILIPELTIKATTO

1. Wisol kantavan profiilipeltikaton kiinnike asennetaan poimulevyn pintaan ruuveilla. Ruuvien alla käytetään EPDM -liimatiivistenauhaa. Kiinnike kiinnitetään kahdesta kiinnityspisteestä kannakkeen päältä sekä kahdesta kiinnityspisteestä kannakkeen sivulta.
2. Yksinomaan poimulevyn pintaan kiinnittäessä tulee poimulevyn rakenneteräksen ainevahvuus olla minimissään 0,70 mm.
3. Tuote sisältää katteeseen kiinnittämiseen tarvittavat kateruuvit ja tiivistenauhan sekä profiilikiskon kiinnitykseen tarvittavat T-asennusruuvit ja laippamutterit.

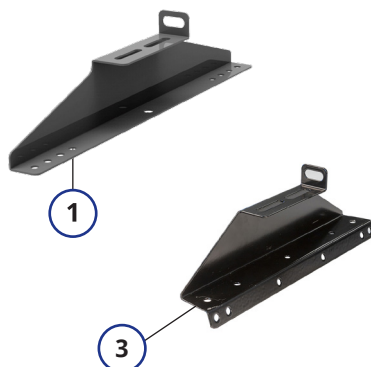


Nro	Osaluettelo
1	Wisol 425 -kiinnike
2	LVI-ruuvi 7x50 mm
3	Wisol Kantavan profiilipeltikaton kiinnike
	Wisol 2+1 tiiviste

SILEÄT KATOT (OSB-, vaneri-, umpilaudoituskatot)


1. Wisol 425 – kiinnike sekä Wisol Junior –kiinnike soveltuvat myös monenlaisille sileäpintaisille katoille kiinnitettäväksi. Ruuvina käytetään 2 kpl 7x50 mm LVI-ruuvia per kiinnike. Ruuvien kohdalle, kiinnikkeen ja kattopinnan väliin asennetaan Wisol 2+1 –tiiviste.
2. Wisol Junior –kiinnike on toimiva ja kompakti ratkaisu Wisol –tuotteiden kiinnittämiseen huopa- tai PVC-katoille. Ruuvina käytetään 2 kpl 7x50 mm LVI-ruuvia per kiinnike. Ruuvien kohdalle, kiinnikkeen ja kattopinnan väliin asennetaan Wisol 2+1 –tiiviste.
3. WISOL Junior –kiinnikkeen asennukseen tarvitset WISOL ruuvipussi 5:lle Junior –kannakkeelle. Ruuvipussi sisältää kattoruoteeseen kiinnittämiseen tarvittavat LVI –ruuvit ja tiivisteet sekä profiilikiskon kiinnitykseen tarvittavat T –asennusruuvit ja laippamutterit.

Nro	Osaluettelo
1	Wisol 425 –kiinnike
2	Wisol Junior –kiinnike
3	LVI-ruuvi 7x50 mm
4	Wisol vaaka-asennuskiinnike 425
5	Wisol vaaka-asennuskiinnike, Junior
	Wisol 2+1 tiiviste

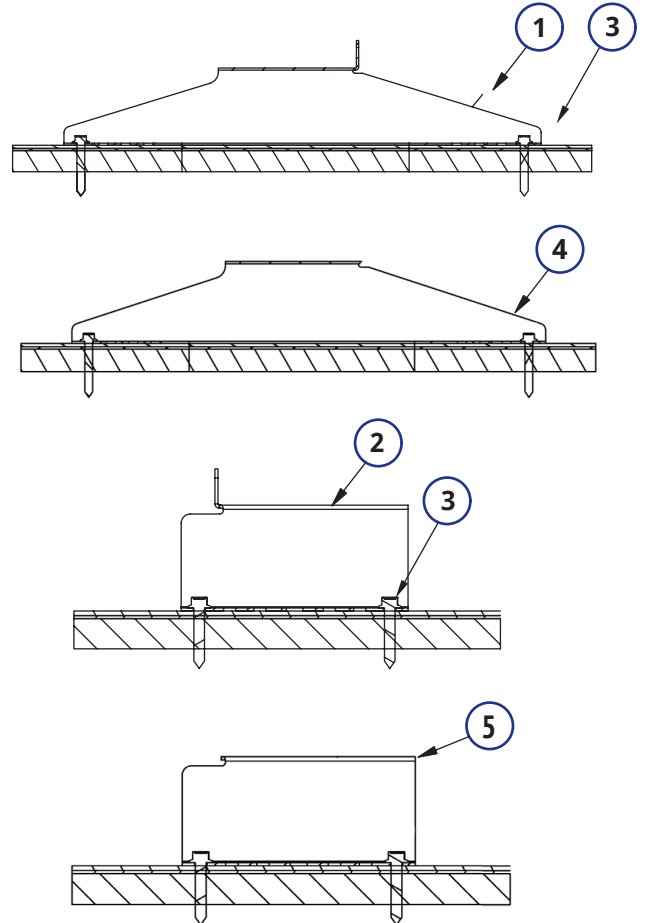



HUOPAKATTO TAI PVC-KATE (Asennus hitsattavalla huopakaton alusraudalla)

1. Asenna hitsattava huopakaton alusrauta sille kuuluvan asennusohjeen mukaisesti.
2. Kiinnitä Wisol 425 –kiinnike tai Wisol Junior –kiinnike alusrautaan M10 –mutterilla (ruostumaton teräs). Käytä EPDM-kumitiivistettä ruuvien kohdalla kiinnikkeen ja katemateriaalin välissä. Käytä Wisol 2+1 tiivistettä kiinnikkeen päissä tuomaan lisävakautta.

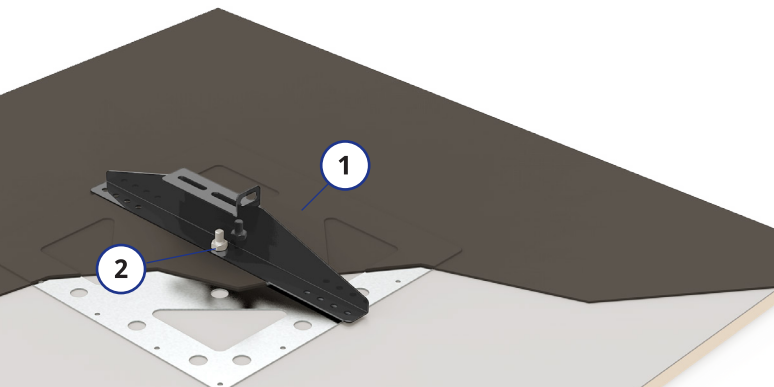

Nro	Osaluettelo
1	Wisol kiinnike 425
2	Kuusiomutteri M10, ruostumaton teräs
3	Wisol 2+1 tiiviste
4	EPDM-kumitiiviste 50x60 mm

2. WISOL Kattokiinnikkeiden kiinnitys




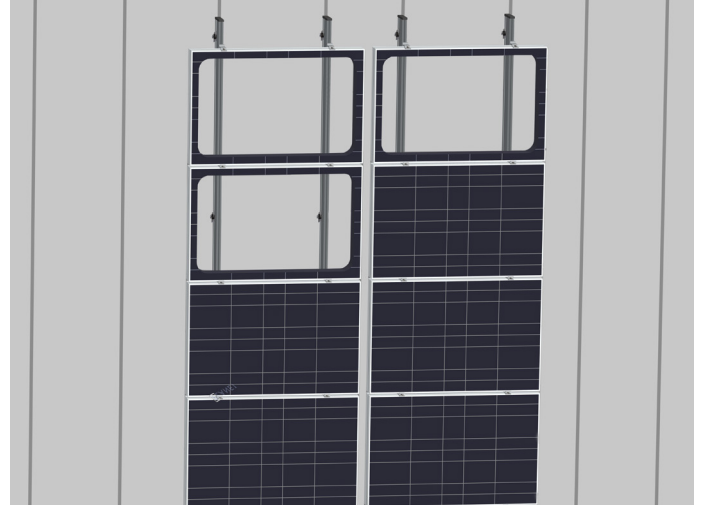
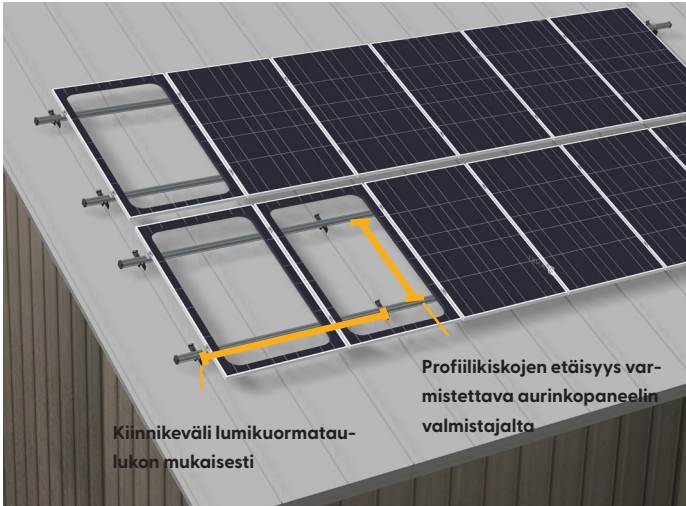


Aurinkopaneelit asennettuna pystyyn profiilikiskojärjestelmällä

1. Kiskojen etäisyys mitoitetaan paneelivalmistajan ohjeiden mukaan.
2. Kisko kiinnitetään kattokiinnikkeeseen T-pultilla ja laippamutterilla. Työnnä T-pultti vaakatasossa kiinnikkeessä olevan hahlon läpi kiskon uraan. Pyöräytä T-pultti myötäpäivään kiskon urassa, siten että pultin kannan reunat osuvat uran reunoihin. Laita laippamutteri pulttiin ja kiristä sormikireyteen. (KUVA 1)
3. Pultin päässä olevan hahlon täytyy olla kiristettynä noin 70°-kulmassa kiskoon nähden. Kiristä mutteri 10-15Nm kireyteen. (KUVA 2)
4. Jokaista kiskoa kohden täytyy olla vähintään kaksi kattokiinnikettä, joihin kisko kiinnitetään.

Aurinkopaneelit asennettuna vaakaan profiilikiskojärjestelmällä


5. Kiskon jatkokappale tulee profiilin keskellä olevan reiän sisään molempiin profiileihin 75 mm matkalle. Jatkokappale lukitaan kiskoon, kiskon urasta kahdella poraruuvilla. (KUVA 3)
6. Kiinnitä suojatulpat jokaisen kiskolinjan päähän. (KUVA 4)
7. Profiilikiskon maksimi asennuspituus on 16 metriä lämpölaajenemisen takia.
8. Aurinkopaneelit pystyyn asennettaessa profiilikiskot asennetaan vaakaan. Aurinkopaneelit vaakaan asennettaessa profiilikiskot asennetaan pystyyn.

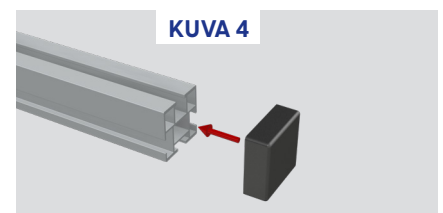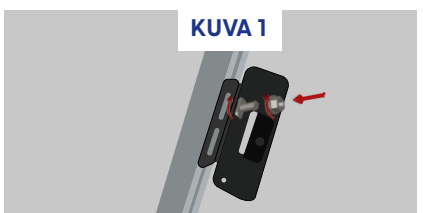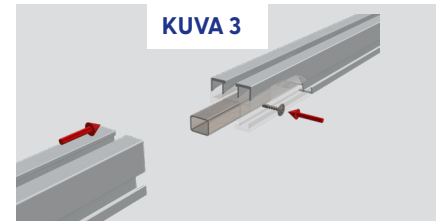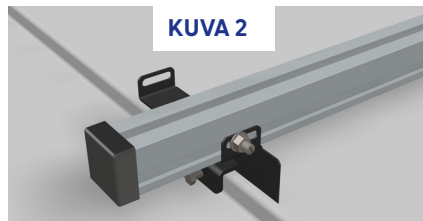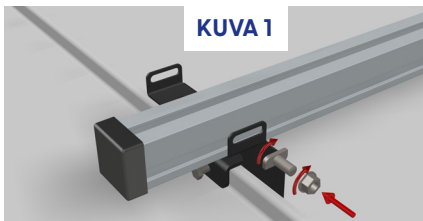


3. Aurinkopaneelin kiinnitys WISOL Asennuskiskoon

Aurinkopaneelit kiinnitetään kiskoihin Wisol ONECLICK -pikakiinnikkeiden avulla:



Keskikiinnike

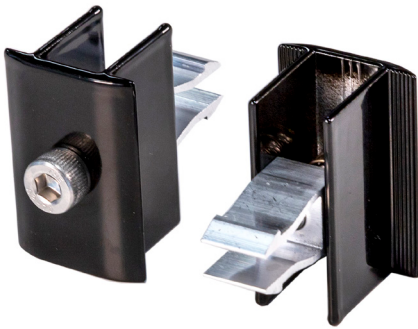

Päätykiinnike

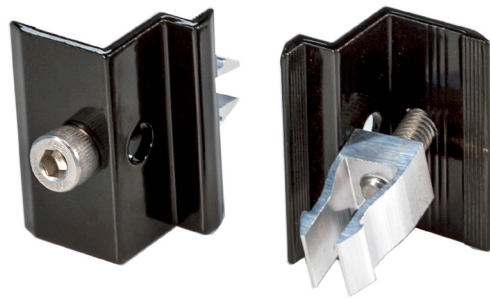


1. Pikakiinnikkeet painetaan kiskoon kynsipala edellä niin, että kuuluu selkeä klik -ääni kiinnikkeen asettuessa hahloon. Keskikiinnikkeessä on jousi, joka pitää kiinnikkeen yläasennossa valmiiksi, ja paneelin asentaminen on tämän vuoksi helpompaa.
2. Pikakiinnikkeet kiristetään paneelia vasten iskevällä ruuvivääntimellä. Kiristetään siten, että kiinnike puristuu tukevasti paneeliin paneelivalmistajan ohjeiden mukaan.

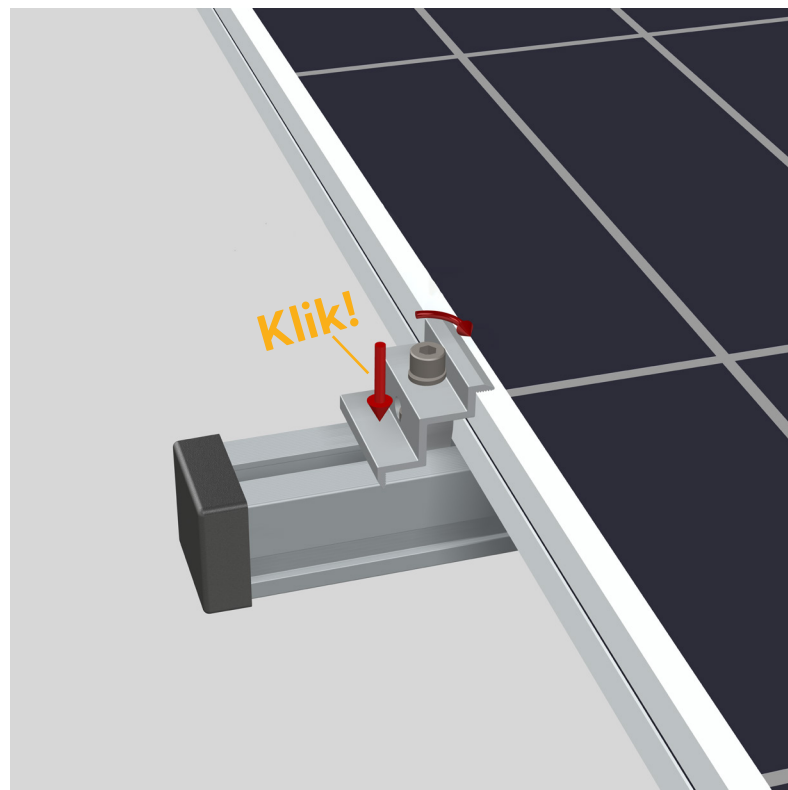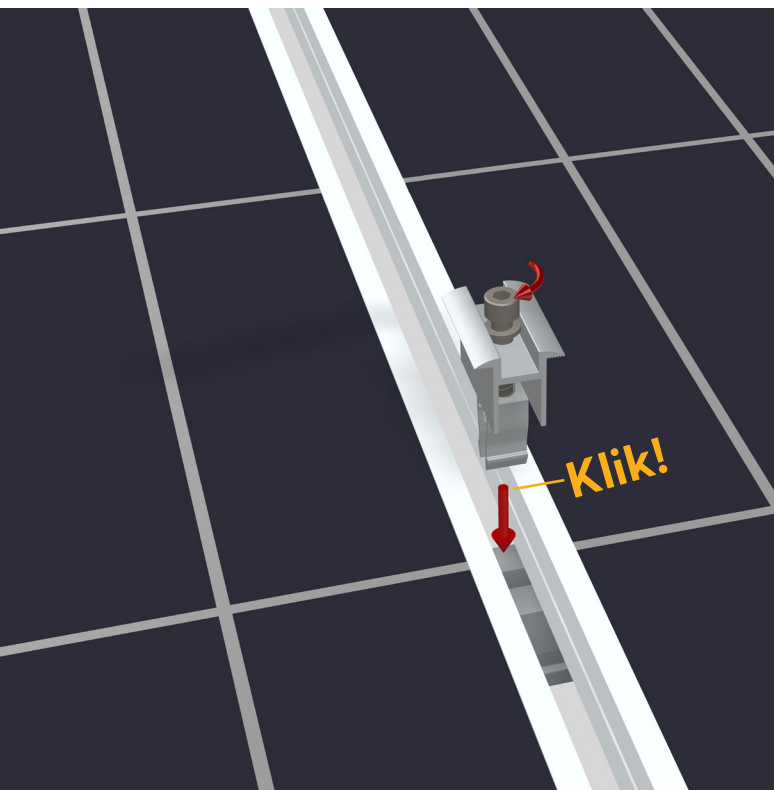

4. Lisäkomponentit aurinkopaneelien asennukseen

Kaapelipidikkeet kiskoon

Kaapelipidike laitetaan kiskossa olevaan hahloon ilman kiinnitysruuveja. Pidikkeeseen voidaan laittaa enintään 4 kaapelia.

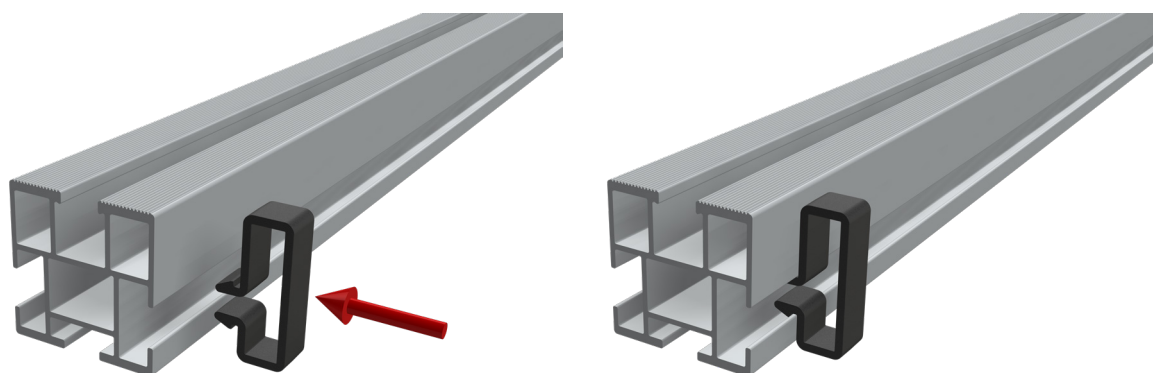

Maadoituslevyt

Maadoituslevyt asennetaan toiseen kiskolinjaan aurinkopaneelirivissä maadoituksen varmistamiseksi. Maadoituslevyä käytetään, jos paneeli tai profiilikisko on pinnoitettu. Asenna maadoituslevyssä olevat piikit pinnoitettua pintaa vasten. Mikäli sekä paneeli, että kisko ovat pinnoitettuja, asennetaan kaksi maadoituslevyä päällekkäin piikit ulospäin.



5. Huolto-ohje

Wisol -tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Wisol Oy:n ja sen tavarantoimittajien jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat.

Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että ohjeiden mukaista lumikuormaa ei ylitetä.

1. Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys, sekä mutterien kireys.
2. Tarkistettava kiinnitykset kattoon.
3. Vesieristekatoilla kiinnitettävä erityistä huomiota vesieristekatteen, sen alla olevan alusraudan ja alusrautaan kiinnitettyjen tuotteiden liitosten yleiseen kuntoon, vesitiiveyteen ja eheyteen, sekä vesieristekaton kiinnityksestä alustaansa. Tarvittaessa vesieristekattoa tulee huoltaa tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
5. Tarvittaessa puhdista kiinnitettyjen laitteiden ympäristö lumesta ja jäältä.
6. Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikamaalaus.
7. Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia mahdollisimman pikaisesti – vaurioituneita tuotteita ei saa käyttää.

