



ASENNUSOHJEET KVKE 250A-630A APUKOSKETTIMELLE

Asenna adapteri paikalleen oikean-puoleiseen kennoon.

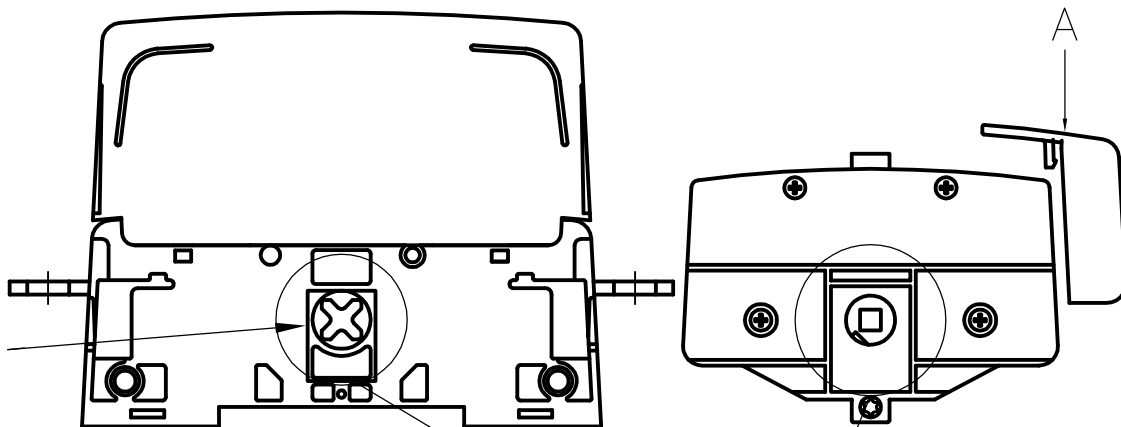


Varmista, että kennossa oleva adapteri ja apukoskettimen ohjausakseli ovat samassa asennossa. Huomioi akselin oikea kääntökulma (45°).

ON

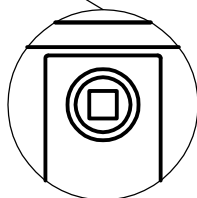


OK, Asenna



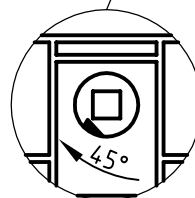


tai

OFF

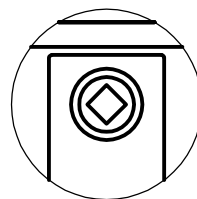

OK, Asenna

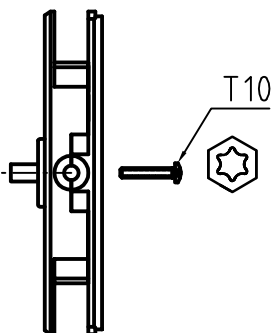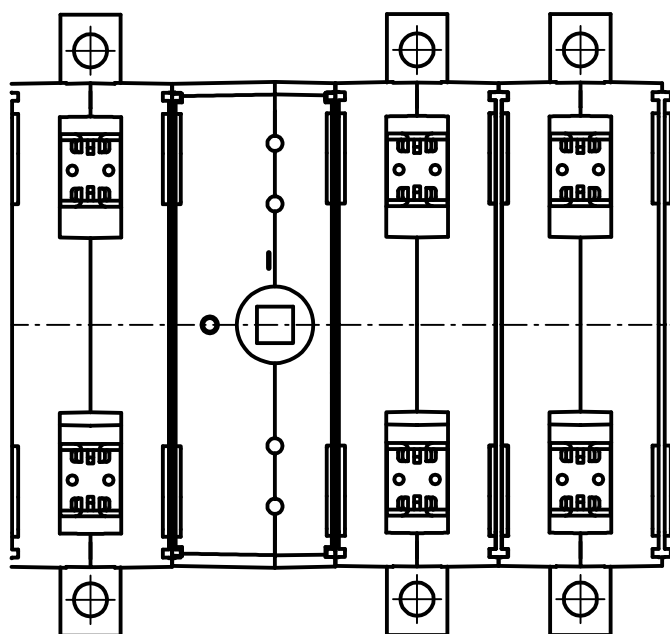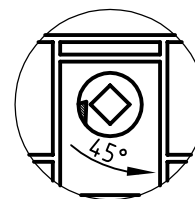

Asenna apukosketin kytkimen OIKEALLE puolelle. Paina apukoskettimen suoja paikalleen (A).